

PET LOCATOR

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ



inosat
CONSUMER PRODUCTS

PET LOCATOR

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf

1 ZAŘÍZENÍ

V balení by mělo být obsaženo:

- Lokátor zvířat



- Adaptér



- Transformátor




2 ZAPOJENÍ JEDNOTKY

První krok: Zapojte transformátor do zásuvky.




Druhý krok: Spojte transformátor s adaptérem. Když je adaptér zapojen, světlo se rozsvítí a jednou zabliká, což znamená, že je adaptér připraven na vložení Lokátoru.

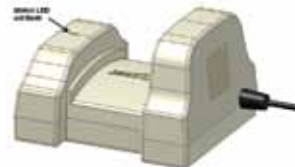

Poznámka: Když připojíte transformátor, vyčkejte 3 vteřiny, než vložíte Lokátor zvířat.

Třetí krok: Umístěte Lokátor zvířat na horní stranu adaptéru a zkontrolujte, jestli svítí světlo zeleně.

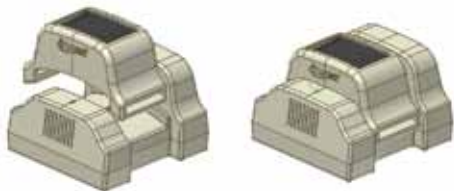

Když je jednotka nabitá, 4 světla na horní straně zařízení (Lokátor zvířat) budou svítit.



Poznámka: První nabití by mělo trvat 8 hodin. Solární panel nemůže nabít zařízení, pouze pomáhá zařízení v pohotovostním režimu.

Čtvrtý krok: Odeberte Lokátor zvířat z adaptéru a nasadte na obojek.

Pátý krok: Nasadte Lokátor zvířat na vaše zvíře. Inosat logo by mělo být směrem k nebi.

3 SIM KARTA

LOKÁTOR, který jste obdrželi, obsahuje SIM kartu s počátečním stavem.

Pro aktivaci karty, kontaktujte vašeho prodejce.

Po nabití Lokátoru zvířat a SIM karty minimálním kreditem, jste připraven vytvořit účet a nastavit zařízení.

4 VYTVOŘENÍ ÚČTU NA STRÁNKÁCH

Abyste provedli konfiguraci jednotky, je nutné navštívit stránky INOSAT: <http://consumer.inosat.com>

Na stránkách klikněte na "Vytvořit účet" a zadejte následující údaje:

- **Uživatelské jméno;**
- **E-mail a mobilní telefon*;**
- **Zvolte přihlašovací jméno a heslo.**



***Poznámka:** Jedná se o číslo, na které budete dostávat zprávy.


Uživatel bude automaticky informován o aktivaci účtu na email. Je třeba potvrdit aktivaci kliknutím na příslušný odkaz. Tím se připojíte přímo k aplikaci. Poté se můžete přihlásit pomocí vašich osobních údajů.

5 PŘIDÁNÍ JEDNOTKY K VAŠEMU ÚČTU

Po aktivaci vašeho účtu můžete přidat jednotku. Instalovat můžete tolik jednotek kolik chcete, včetně dalších typů z rodiny Lokátorů (Můj, Děti a Zvířata).

Každá jednotka může být přiřazena pouze k jednomu účtu.



Pro přidání lokátoru k vašemu účtu, klikněte na ikonu  vlevo na obrazovce a vyplňte následující políčka: pole "registrační kód" v balení produktu.

Pole "název jednotky" je jméno, které chcete přidělit vašemu Lokátoru.

Časová zóna by měla být nastavena pro stát, kde bude jednotka používána. Pro Portugalsko se jedná o UTC Europe Lisabon. Španělsko, například časová zóna UTC + 1.

6 KONFIGURACE JEDNOTKY

Nastavení jednotky můžete změnit později, vybráním ikony .



Attention: the configuration messages are limited, the maximum number of configuration messages is:

Monthly: 100

Weekly: 50

Daily: 20

Můžete také vypnout přednastavené poplachy:

Baterie: Obdržíte zprávu, kdykoliv bude kapacita baterie pod 20%;

Vypnutí: Obdržíte zprávu, když kapacita baterie klesne pod 5%.

Všechny poplachy obdržené na Váš mobilní telefon budou obsahovat odkaz na Google mapy, kde budete moci ihned dohledat aktuální pozici zařízení.

Můžete zde také zapnout/vypnout A-GPS (pro místa se slabým signálem). Můžete také nastavit, aby se poplachy zaslali na stránku, takže zde budou uloženy.

Uživatel může také nastavit režim Economic GPS, který prodlouží výdrž baterie (15 dní v pohotovostním režimu. Se zapnutou zónou, bude výdrž baterie kratší). Avšak se zapnutým režimem bude trvat o něco déle odpověď zařízení na odeslaný požadavek o pozici.

Lokátor zvířat vám umožňuje sledovat trasu, kterou jednotka vykonala. Pro využití této funkce musí uživatel nastavit frekvenci pozic (minimum je 5 minut). Uživatel by měl také nastavit dny, ve kterých jednotka pošle všechny pozice trasy na stránky.

7 AKTUÁLNÍ POZICE

Inosat Lokátory umožňují zjistit aktuální pozici přes GPS a GSM Technologie.

GPS POZICE: je používána mimo uzavřené prostory nebo kdykoliv je dostupný signál ze satelitů.


GSM Pozice: pozice je dostupná uvnitř uzavřených oblastí jako budovy nebo garáže. Lokátor pro získání pozice používá zaměření antén GSM. V závislosti na počtu antén a signálu GSM může být odchylka od 100 metrů do 500 nebo i více metrů.



8 VYTVÁŘENÍ ZÓN

Systém vám umožní vytvářet bezpečnostní zóny, které dovolí uživateli automaticky přijímat SMS (nebo na síť, pokud je definováno), kdykoliv jednotka vstoupí nebo opustí oblast. Doporučujeme vložit číslo Lokátoru zvířat do vašeho adresáře, pro rychlé rozpoznání původu zpráv s poplachy.

Tato funkce umožňuje uživateli vytvořit až 3 zóny. Uživatel bude přesně vědět, kdy jednotka vstoupila nebo opustila zónu.

Pro vytvoření zóny musí uživatel vybrat uživatele kliknutím na název a poté na "Vytvořit zónu" – pomocí ikony  v řádku možnosti Zóny. Poté budete vyzván k vytvoření středu zóny, kterou chcete vytvořit.




Zóna by měla být na mapě vytvořena kliknutím na střed požadované zóny a dalším kliknutím pro nastavení rádiusu. Uživatel by měl vzít v úvahu vybranou pozici a požadovaný akční rádius (v metrech, minimálně 200).

Každou zónu lze nastavit a pracovat s ní podle času a typu aktivity (vstup a/nebo opuštění zóny). Na tomto obrázku můžete nalézt, že zóna byla vytvořena s názvem "Kennel" je aktivní od 9h do 19h a kontroluje se minutu po minutě, jestli je uvnitř nebo mimo zónu, pomocí upozornění zprávou SMS pouze při "opuštění" této zóny.



Poznámka: Delší interval, delší výdrž baterie. Avšak v případě poplachu, může trvat déle přijetí zprávy. Je doporučena frekvence mezi 1 a 3 minutami.

Pokud jste dokončili nastavení požadovaných zón, klikněte na  Odeslat nastavení jednotce.

Můžete měnit definici nebo odstranit zóny kliknutím na ikonu . Kdykoliv provedete změnu, klikněte na odeslání konfigurace jednotce.

9 VYHLEDÁVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

Pozici vašeho zvířete lze zjistit pomocí telefonu. Musíte zaslat SMS na zařízení a obdržíte počet pozic vyžádaných v časovém období.

Textová zpráva by měla obsahovat tři písmena LOC, za nimi počet pozic, které jste se rozhodl zobrazit s časem mezi nimi (každých 5 minut, každou minutu): LOC (mezera) Počet pozic (mezera) čas mezi pozicemi.

Příklad: LOC 5 1

Pokud zašlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte 5 pozic každou minutu.

10 KONTROLA ZŮSTATKU

Můžete požádat o zjištění vašeho kreditu pomocí telefonu. Pro zjištění je třeba odeslat SMS na zařízení s písmeny BAL, za nimi uveden kód operátora karty instalované v zařízení.

Příklad: BAL*#123#

Pokud odešlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte textovou zprávu se zůstatkem kreditu na zařízení.

Poznámka: je potřeba zjistit u operátora znění tohoto kódu.

11 VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ POČÍTAČE


Nyní, když jste provedli konfiguraci jednotky, kdykoliv ji chcete vyhledat, musíte se přihlásit k vašemu osobnímu účtu, vytvořeném na stránkách <http://consumer.inosat.com> (zadejte vaše osobní přístupové údaje) dotaz na pozici: tato operace umožní uživateli zjistit pozici jednotky na mapě s vysokým rozlišením.

Proces vyhledání pozice "probudí" jednotku a její pozice bude odeslána, jakmile zjistí pozici pomocí satelitů GPS. Tato operace zabere nejdéle 5 minut. Pokud ani poté není pozice nalezena, znamená to, že jednotka je v oblasti, kde není možné získat pozici pomocí systému GPS nebo nemá GSM pokrytí nebo nemá karta dostatečný kredit. Pamatujte, že GPS nefunguje uvnitř garáží nebo místech, která nemají přímý výhled na oblohu.

Poznámka: Funkce A-GPS výrazně zlepšuje funkčnost systému GPS, přesto bude vyhledání jednotky uvnitř budovy obtížné.



A) PŘÍKAZ: VYHLEDAT NYNÍ

Uživatel si může kdykoliv vyžádat pozici jednotky. Tato operace umožňuje uživateli ověřit, na mapě s vysokým rozlišením, kde se jednotka nachází. Po kliknutí na "lupu", anténa () zezelená, vyhledává pozici jednotky.



C) PŘÍKAZ: ZOBRAZIT HISTORII

Uživatel si může, pomocí "Zobrazit Historii", nechat zobrazit organizovaně a barevně označené vlajky, všech získaných pozic. Zelené vlajky značí poslední pozice, oranžové jsou nedávné pozice a červené značí nejstarší pozice. Trasa jednotky se také zobrazí v Historii, v podobě kruhů. Je také možné stáhnout si historii, jednoduchým kliknutím na záložku stažení.



12 USAGE CONDITIONS

All locators family products (Car, Moto, My, Child and Pet) are electric devices that use GPS and GSM technologies, considering this Inosat does not assure its functioning whenever:

- The GPS signal is not available
- The GSM signal is not available
- The GSM Card inside the locator does not have enough balance
- The locator is used in adverse conditions without protection

The battery inside the locators must be charged by the user, Inosat does not take any responsibility in deficiencies on the product performance resulting from the nonexistence of battery power in the locators.

Poznámka: Vždy můžete použít Průvodce, který Vám pomůže orientovat se v naší aplikaci.

Varování:

Lokátor zvířat je voděodolný, není vodotěsný. Nesmí se ponořit do vody.

PET **LOCATOR**

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

inosat
CONSUMER PRODUCTS

Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf

