

BSTCAM 883 W ФОТОКАПАН

32 MPX, WIFI/BLUETOOTH



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за посъществяване с правки.

Описание

Това е фотоапарат/капан от ново поколение. Устройството има WiFi и Bluetooth функционалност. Използвайки приложението и WiFi, можете да наблюдавате/контролирате капана на камерата дистанционно (изтегляне на снимки, видеоклипове, настройка за управление), без да осъществявате физическа близост до зоната. Bluetooth улеснява намирането на местоположението на вашето устройство.

Камерата е оборудвана с изцяло нова иновативна и изключително съвременна технология за изображения, която включва интелигентно нощно виждане, технология за намаляване на шум, гаранция за високо качество на изображението.

Ключови характеристики

Програмируема: 5MP/8MP/16MP/20MP/24MP/30MP/32MP височина разделителна способност

Поддържа Full HD (4K/2.7K/1080P/720P) видео резолюция

Превключване с снимки през деня, заснемане черно-бели снимки през нощта.

Инфракчервени светодиоди с веткавица с обхват 90 фута

Работна температура: -30 – 70 °C

Вграден 2.31" TFT дисплей за гледане на снимки и видео в капана на камерата

Поддържа стандартен адаптер 5V-12V (макс. 12V) и 4 AA/8AA/12 AA батерии); Препоръчват се 8 AA/12 AA батерии

PIR (пасивен инфракчервен) с много дълъг обхват (повече от 85 фута)

Регулиране на PIR чувствителността

Bluetooth и Wi-Fi

Поддържа приложения за онлайн визуализация, приложения за iOS и Android

Приложение

Устройството може да се използва като устройство за наблюдение за наблюдение и записване на неочаквани прониквания в домове, магазини, училища, складове, офиси, таксита, работни места и др. Камерата може да се използва и като фотоапарат в горни и градини за проследяване на движенията на животни и улавяне на следи. Може да се остави на място седмици и месеци. Автоматично записва записи и събития в цифров формат.

Забележете

Работното напрежение на уреда е 5 – 12 V (макс. 12 V). Устройството се зарежда с адаптери или 4 батерии AA/8 AA/12 AA.

Когато поставяте батериите, внимавайте за правилния поларитет.

Поставете картата с памет, преди да включите устройството. Камерата няма вътрешна памет.

Устройството няма да работи без карта с памет.

Преди да поставите картата, отключете превключвателя за защита срещу запис.

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато устройството е включено.


Преди първа употреба форматирайте картата в устройството или на компютър.

Ако ще използвате карта от друго устройство, форматирайте и картата.

В противен случай съществува риск от лоша съвместимост.

В режим НАСТРОЙКА, ако не бъде открита никаква активност (натиснете на бутони) в рамките на 3 минути, устройството автоматично ще се изключи. Ако искате да продължите с настройката, включете отново устройството.

Преглед

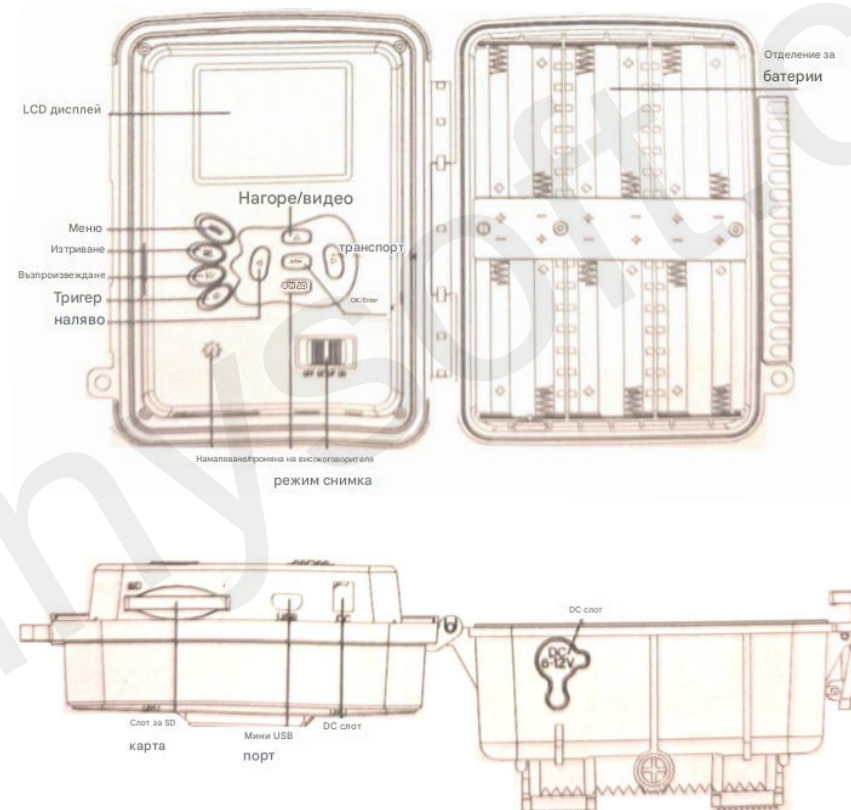

Бутон за смяна на режима

Режим на настройка: плъзнете бутона до позиция НАСТРОЙКА, след което устрейсът ще влезе в режим на настройка. В този режим програмирайте устрейсът или възпроизвеждайте снимки и видеоклипове.

Режим Camera Trap: Плъзнете превключвателя на позиция Camera Trap (ON), след което устрейсът ще влезе в режим на Camera Trap. Когато устрейсът засече движение на човек или животно в обхвата, то автоматично заснема снимка или видео според настройките.

В режим на камера индикаторът за движение ще мига в червено за приблизително 10 – 30 секунди. През този интервал устрейсът може да бъде поставен в желаната позиция.

Режим на изключване: плъзнете бутона до позиция ИЗКЛ., след което устрейсът ще се изключи.

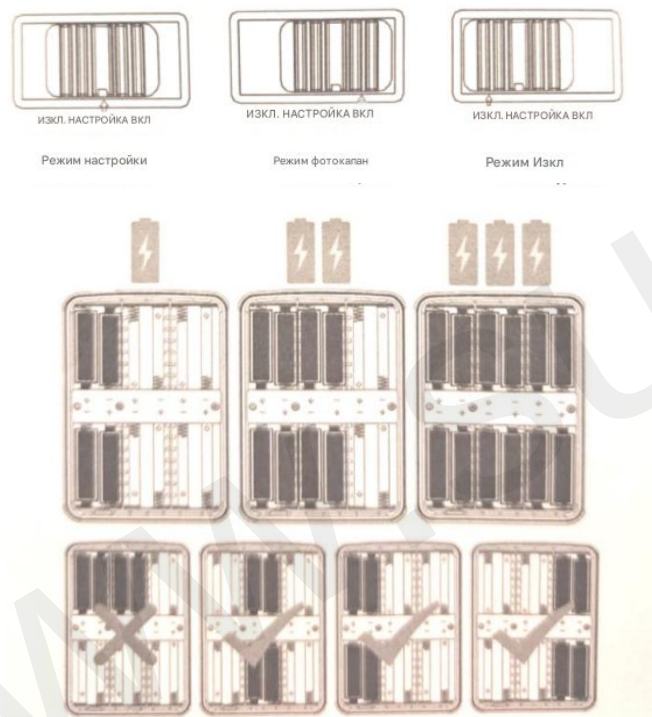


Схема на свързване на батерия AA

Настройки на камерата

1. Зарядване

Използвайте 12 AA батерии. Производителят препоръчва алкални или литиеви батерии за дълъг живот и производителност.

Поддържа се и външно зареждане 5 - 12 V (макс. 12 V) и соларен панел.


Батерията може да бъде резервна само за спешна употреба (5V поддръжка). Вижте схемата за поставяне на батерията. Обърнете внимание на правилния поляритет.

2. Поставяне на картата с памет

Преди да поставите картата, отключете превключвателя за защита срещу запис.

3. Преглед на преглед

Плъзнете бутона до режим Настройки, след което текущите настройки ще се покажат на дисплея на устрейса.

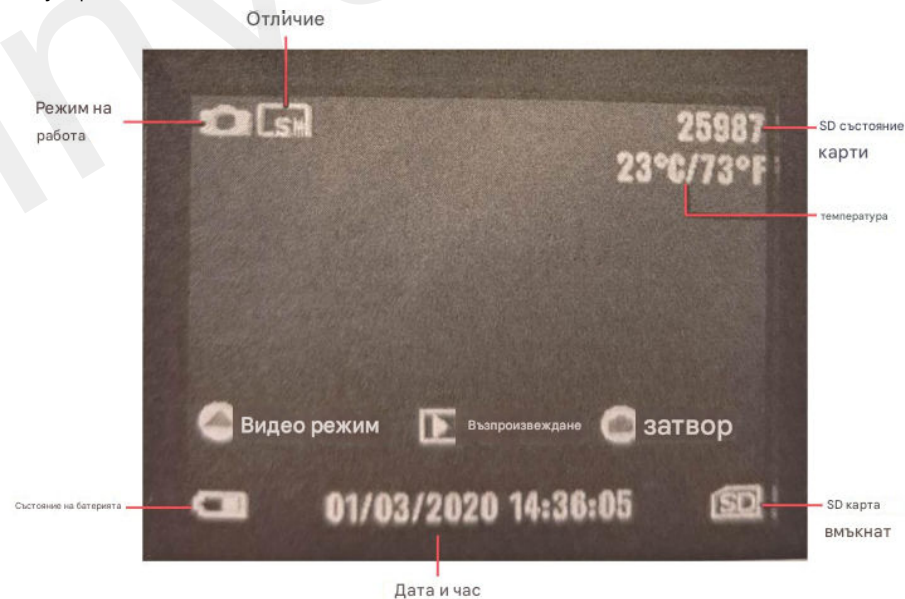

4. Меню

Натиснете Меню, за да влезете в настройките на Меню (показва се на дисплея на устройството). Използвайте стрелките, за да изберете елемент от менюто. След това натиснете ОК, за да потвърдите избора и да влезете в подменю или да направите друг избор. Натиснете отново ОК, за да запазите настройките.

5. Настройка на елементи от менюто

Режим на камерата	3 режима: с ниска, видео, с ниска+видео. Ако изберете опцията с ниска+видео, устройството ще направи с ниска и ще запише видео. Настройка по подразбиране: фото режим
Разделителна способност на ниска	Изберете: 5MP/8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP Настройка по подразбиране: 5MP
Мултиригер	1 с ниска/2 с ниска и/3 с ниска Настройка по подразбиране: 1 с ниска
Видео резолюция	Видео размер: 4K/2.7K/1920x1080, 1280x720 Настройка по подразбиране: 1080P
Дължина на видеоклип	5 - 300 секунди Настройка по подразбиране: 5 секунди
Аудио запис	Вкл./Изкл. Настройка по подразбиране: включено
Интервал PIR	0 s - 60 min по избор, този параметър определя колко дълго PIR ще бъде изключен след всяко стартиране в режим ON. През това време PIR устройството няма да реагира на движение на хора (или животни). Минималният интервал е 0 секунди. Това означава, че PIR може да работи през цялото време.
Чувствителност PIR	Висок/среден/нисък Изберете PIR чувствителност. По-високата чувствителност означава, че камерата ще се задейства по-лесно при движение и ще прави повече снимки или ще записва повече видеоклипове. Препоръчваме да използвате висока чувствителност в стая или с реда с много шумове, като вятър, дим, близо до прозорец и т.н. За обща употреба на камерата се препоръчва нормален режим, който е настройката по подразбиране (среден).

Настройка на време	Задайте RTC (часовник в реално време)
Работещ таймер	Вкл./Изкл. (00:00 - 00:00) Настройка по подразбиране: изключено
Изтичане на времето	Вкл./Изкл. (0 min - 24 h, по избор) Time-lapse фотография означава, че камерата може да прави снимки или видеоклипове през даден интервал от време, независимо дали е забележително движение. Моля, имайте предвид, че ако включите запис ас изтичане на времето, PIR ще бъде изключен. Настройка по подразбиране: изключено
Език	Изберете език. Настройка по подразбиране: английски
Дата и час	Задайте дата и час M/D/Y Формат на час: 24h/12h избираем Формат на датата: DD/MM/YYYY; YYYY/MM/DD; DD/MM/YYYY
Марка на ниска	Час и дата/дата/изкл. Настройка по подразбиране: час и дата
Парола	Включване/изключване на заключен екран Настройка по подразбиране: изключено
Звуково известяване	Разрешено/Забранено Настройка по подразбиране: разрешено
Формат на SD карта	Максимум 512Gb клас 10, 32Gb или 64Gb препоръчително
ID на камерата	Дайте име на камерата Настройка по подразбиране: изключено
Фабрични настройки	Рестартирайте устройството и говорете до първоначалните фабрични настройки.
Автоматично изключване на wifi	1 мин/2 мин/3 мин по избор Настройка по подразбиране: 2 минути

Wifi парола	Когато искате да влезете в приложението, въведете вашата парола.
Версия	Информация за версията на устройството
LED индикатор	В момента, в който свържете камерата към приложението, Bluetooth индикаторът ще започне да мига, докато устройството се свържат.

6. Wifi връзка

Изтегляне на

приложението Първо инсталирайте приложението „TrailCamera wifi“ . Потърсете приложението в Google Play store (Android) или Apple Store (iOS).

Изтеглете и инсталирайте приложението. Разрешете на приложението достъп до wifi, Bluetooth, хранилище, местоположение, албум и камера на вашия мобилен телефон.


Добавяне на камера

Поставете камерата близо до мобилния си телефон и задайте бутона на позиция Настойки или капан на камерата. Осигурете стабилна връзка.

Не поставяйте камерата по-далеч от 60 фута, избягвайте пречки (стени, врати, стъкло).

Отворете приложението, натиснете зелената лента и добавете камерата към приложението.

Въведете WiFi паролата на камерата (намира се в менюто на камерата) и потвърдете.

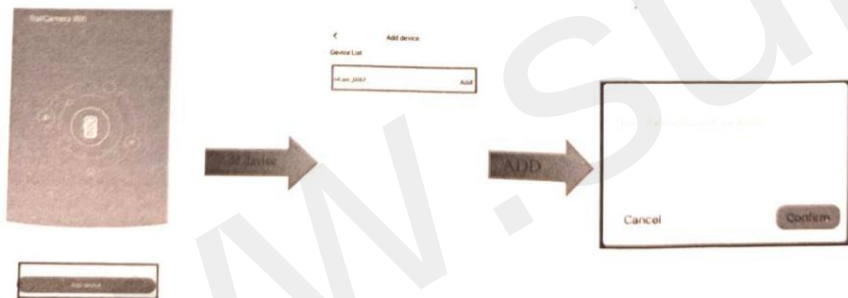


Докоснете „Присъединяване“, за да активирате wifi връзката. „JKS4MWI 6B436259“ е името на wifi горещата точка на камерата, която ще ви позволи да се свържете с wifi. След като се свържете, използвайте приложението, за да управлявате камерата. Чрез приложението можете да промените настройките на камерата, да видите камерата на живо „онлайн“, да прегледате или изтеглите или споделите с нея снимки/видео.



Прекъсване на връзката с

приложението Моля, изключете камерата в приложението. Не изключвайте камерата директно по време на свързване.

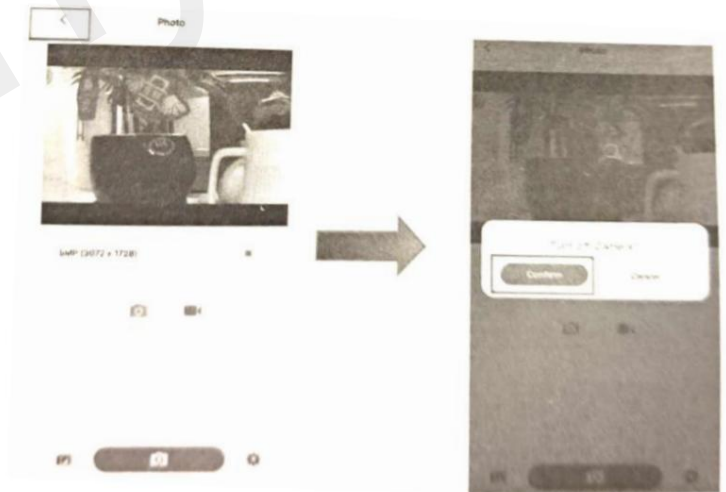

7. Въпроси и отговори

Камерата не заснема обекта.

1. Проверете защитното фолио на PIR Fresnel лещта, за да се уверите, че не е разместено.
2. Проверете дали SD камерата не е заключена.
3. Проверете настройката за PIR чувствителност. При топли условия задайте висок чувствителност. При студени условия настройте чувствителността на ниска.

4. Преместете камерата далеч от горещи зони. Регулирайте камерата за подобряване на гледане.

5. Поставете камерата на фиксирано място, което не се движи (например ствол на дърво).

6. Ако човек или животно се движи твърде бързо, камерата може да не запише движението. Регулирайте камерата на различен ъгъл или място.

Камерата не прави снимка

1. Уверете се, че SD картата не е пълна. Ако SD картата е пълна, камерата ще спре да прави снимки.
2. Уверете се, че батериите са заредени.
3. Уверете се, че бутонът е преместен в позиция за режим на камера.
4. Форматирайте поставената SD карта. Преди да форматирате, запомнете архивирайте данните от SD картата.

Връзка с приложението

1. Уверете се, че паролата е въведена правилно.
2. Поставете мобилния телефон и камерата на разстояние до 20 m.
3. Не свързвайте камерата към wifi, ако батериите ѝ са изтощени/слаби.
4. Докато камерата с нея трябва първо да се прислед това да стартира Bluetooth, за да се свърже. Моля, изчакайте и опитайте да се свържете отново.
5. След свързване можете да контролирате устройството в рамките на 90 метра, но ако искате да свържете камерата, трябва да останете в рамките на 20 метра.

8. Спецификации

Bluetooth: BLE 5.0

WiFi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Изисквания към приложението: IOS 9.0 или по-нова версия /Android 7.0 или по-нова версия

Резолуция на снимката: 5MP, 8MP, 12MP, 20MP, 24MP

Обектив: F/NO = 1.8; FOV: 120°

Формат на снимката: JPG

Видеорезолуция: 4K, 2.7K, 1080P HD, 720P HD

Видеоформат: AVI H.264

Дължина на видеоклип: 5 – 300 s регулируема

Дисплей: 2.31" TFT

Карта с памет: макс. 512 GB, препоръчва се 32 GB/64 GB

IR светодиоди: 850 IR светодиоди

IR обхват: 30 m/ 100 ft

Режим ден/нощ автоматичен

PIR чувствителност: регулируема, висок/средна/ниска

PIR обхват на откриване: 25 m/85 ft

Триггер (мултриггер): 1-3

Скорост на затвора: 0.2 – 0.3 s

Интервал на задействане: 0 s – 60 min

Time-lapse: поддържа се

Вграден високоскоростен: да, вкл./изкл

Аудиозапис: наличен

Захранване: 4 AA, 8 AA или 12 AA, 5 – 12 V външно захранване (макс. 12 V)

Ток в режим на готовност: < 0,08 mA (< 3 mAh/ден)

Език: английски, немски, испански, италиански, португалски, френски, японски, китайски, 17 езика

Закрепване: въже (< 10 mm)/ремък

Температура на работа/съхранение: -30 – 70 °C/-30 – 70 °C

Работна влажност: 5 – 90%

Ниво на водонепроницаемост: IP67

Размери: 147 x 96 x 79 mm

Тегло: 0,6 kg (без батерии)

Сертификация за безопасност: FCC CE RoHS

9. Съдържание на

пакета: Камера 1x, USB кабел 1x, калъшка 1x, антена 1x, ръководство 1x

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Прага 9 Чешка

република

www.sunnysoft.cz