

СКРИТ ДИКТОФОН

ПОТРЕБЯВАНЕ НА ШУМА



Ръководство за употреба


Забележете

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Използвайте само оригиналния кабел за данни, за да четете или прехвърляте данни. В противен случай съществува риск от неправилно свързване и предаване. Заредете устройството с 5V адаптер. Ако използвате адаптер с 9V функция за бързо зареждане, има риск от повреда на устройството.

Придобиването и по-нататъшната обработка на записи се ръководи от приложимото законодателство и добрите нрави. Бъдете внимателни, когато използвате устройството.

Описание

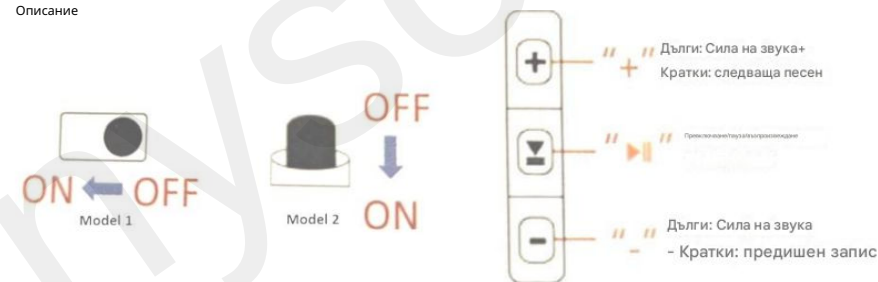

Не поставяйте слушалки. Включете устройството и влезте в запис.

Поставете слушалките си, включете устройството и пуснете музика или запис.

Описание на управлението на бутоните

Леко натискане: натиснете 1x

Продължително натискане: натиснете за 3 секунди.

Функция за запис

1. Нормален запис

Не включвайте слушалки. Поставете превключвателя в позиция ON, устройството ще започне да записва автоматично. Червеният светодиод мига, след което изгасва.

2. Запазване на запис

Поставете превключвателя в положение OFF, устройството автоматично ще запази записа и след това ще се изключи.

Забележка: По време на запис не свързвайте устройството към компютъра, в противен случай съществува риск от загуба на данни и незапаменети данни.

Функция за възпроизвеждане

Възпроизвеждане

Включете слушалките в порта. Поставете превключвателя в позиция ON и влезте в режим на възпроизвеждане на музика.

Възпроизвеждане на музика/запис: Натиснете кратко бутона Превключване/


Пауза/Възпроизвеждане, за да изберете възпроизвеждане на музика или запис.

Регулиране на силата на звука: по време на възпроизвеждане натиснете продължително бутона „+“ или „-“, за да регулирате силата на звука.

Промяна на песента: по време на възпроизвеждане натиснете кратко бутона „+“ или бутона, за да превключвате между песните.

Времева функция

1. Свържете устройството към компютъра.
2. Въведете диска.
3. Потърсете устройството и намерете папката „Set Time.exe“.
4. Отворете папката.
5. Щракнете двукратно върху „Set Time.exe“.
6. Уверете се, че времето е същото като времето на компютъра.
7. Щракнете върху „Задаване на време“.
8. Успешната настройка е показана на изображението по-долу. Ако искате да форматираме часа, архивирайте данните. В противен случай съществува риск от загуба на записаните данни.

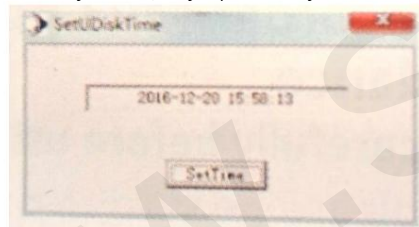

Разширение на функцията



1. Пауза: по време на възпроизвеждане натиснете продължително бутона

Превключване/Пауза/Запис, за да използвате функцията Пауза (син и червен светодиод мигат последователно). Натиснете отново бутона, за да излезете от функцията Пауза.

2. Изтриване на файлове: в режим на пауза, натиснете продължително бутона "-" и го освободете, когато лилавият светодиод мига, за да влезете в режим на изтриване.

1. Натиснете за кратко бутона Skip/Pause/Play, за да изтриете текущия запис (синият светодиод мига).

2. Натиснете продължително бутона Превключване/Пауза/Възпроизвеждане, за да изтриете всички записи (червеният светодиод мига).

3. Натиснете за кратко бутона "+", за да излезете от режима на изтриване.

Забележка: в музикален режим ще изтриете цялата музика, в режим на запис ще изтриете всички записани записи.

3. Активирайте запис на глас: а. Активиране

при включване: в режим на пауза, натиснете продължително бутона за превключване/пауза/възпроизвеждане за 3 секунди, синият светодиод ще мига няколко пъти.

b. Изключете активирането: в режим на пауза, натиснете продължително бутона Switch/Pause/Play за 3 секунди, червеният светодиод ще мига бързо няколко пъти

Гласово активиран запис: след като включите функцията, активирайте записа с гласа си, не включвайте слушалки. Рестартирайте (синият светодиод мига няколко пъти) и записът се възобновява.

4. Дълъг запис:

и. Дългият запис е ВКЛЮЧЕН: в режим на пауза, натиснете продължително бутона „+“ за 3 секунди. Синият светодиод ще мига бързо.

b. Дългият запис е ИЗКЛЮЧЕН: в режим на пауза натиснете продължително бутона „+“ за 3 секунди. Червеният светодиод ще мига бързо.

Дълъг запис: след включване на функцията не поставяйте слушалките, рестартирайте (синият светодиод ще мига няколко пъти).

5. Бързо превъртане напред и назад (изисква рестартиране на устройството)

Включете слушалките. Поставете превключвателя в позиция ON и след това натиснете и задръжте бутона „+“, докато възпроизвеждането започне, след което го отпуснете. След това натиснете и задръжте бутона „+“ за бързо превъртане напред, натиснете и задръжте бутона „-“ за бързо превъртане назад. Стъпките трябва да се изпълняват всеки път, когато го използвате. Силата на звука не може да се регулира в тази функция.

Въпроси и отговори

1. Устройството не записва веднага.

Архивирайте всичките си данни. След това форматирайте устройството през компютър. Ако устройството все още не работи правилно, използвайте антивирусна програма на вашия компютър. Компютърът вероятно е заразил устройството. Ако проблемът продължава, устройството вероятно е повредено. Намерете сервиз.

2. Светодиодният индикатор се държи необичайно.

Архивирайте всички данни. След това възстановете фабричните настройки на устройството.

Свържете устройството към компютъра. Намерете устройството и го форматирайте.

След това рестартирайте устройството, като извършите бързо форматиране.

3. Устройството не може да бъде открито след свързване към компютъра.

Издадете устройството и го свържете отново. Уверете се, че всичко е правилно свързано.

Друга възможност е да опитате да свържете устройството към друг компютър. Някои компютри не поддържат дисплей на устройството поради липса на драйвери. Ако все още не виждате устройството, свържете се със сервиза и актуализирайте устройството.

Забележка: Преди да свържете устройството към компютъра, запазете записа. Данните и записите са доста големи. Правете чести резервни копия. В противен случай съществува риск от загуба на данни. Нито производителят, нито дистрибуторът носят отговорност за загуба на данни.

4. Слушалките са включени, но не се възпроизвежда звук.

Поставте слушалките си. Завъртете превключвателя на позиция ON. След като светодиодът изгасне, завъртете превключвателя в положение ИЗКЛ. След като червеният светодиод светне, завъртете превключвателя обратно в позиция ON. Устройството ще влезе в режим на възпроизвеждане.

Функционални параметри

Тип устройство	Диктофон	4GB	Спестете 48 часа запис
Методи запис	Включване, запазване ИЗКЛ	8GB	96 часа съхранение на запис
Батерия	Полимерна литиева батерия	16GB	Съхраняване на 192 часа запис
Записване битрейт	192 KBPS	32GB	Съхраняване на 384 часа запис
формат записване	WAV	64GB	Съхраняване на 768 часа запис
Формат на възпроизвеждане	MP3/WMA/WAV	Вземане на проби честота	48 KHZ

Забележете

1. Преди да свържете към компютър или да заредите, превключете в положение ИЗКЛ. След като изключите, изчакайте светодиодът да изгасне.

2. След запис, независимо дали зареждате устройството или не, превключете на позиция OFF и запазете записа. В противен случай съществува риск от загуба на записания запис.
3. Използвайте адаптер с ток 1A или по-малко за зареждане. В противен случай съществува риск от повреда на устройството. Адаптерът не е включен.
4. Моля, използвайте оригиналния кабел за данни за зареждане и пренос на данни.
5. По време на зареждане светодиодът свети в червено. Когато е напълно зареден, светодиодът свети в синьо.

Дистрибутор/Доставчик
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz