

ГЕЙМПАД ЗА NINTENDO SWITCH ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

BSP D6



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Общи инструкции

1. Устройството е с ергономична форма и дизайн. Съдържа телескопично отделение за поставяне на мобилен телефон с ширина от 127-180 мм.
 2. Устройството може да бъде свързано чрез Bluetooth 5.0 EDR/Ble към мобилен телефон.
 3. Поддържа функция за персонализиране на ключове (Shooting Plus V3) чрез различни мобилни приложения.
 4. Поддържа за Android и Harmony OS HID режими и игри с HID.
Поддържа Android 6.0 и по-нова версия.
 5. Поддържа с едно кликване за iOS 13.4 и по-нова версия.
 6. Поддържа игрова конзола Switch с функция жирокоп и двойна вибрация.
 7. Позволява Bluetooth връзка с Windows 10 и X-input за игри.
 8. Поддържа на USB кабел и игра на PC/PS3/Switch игри.
- Забележка: действителните функции може да се различават от модел на устройство до модел на устройство и мобилен телефон и софтуер (неконтролируеми фактори като актуализирани промени в изходния код на официалния софтуер на платформата за игри).

Спецификации

Работно напрежение: DC 3.7V

Работен ток: при бл. 120 mA


Време за използване: 12 часа

Ток на покой: <2μA

5. Зарядно напрежение/ток: DC 5V/500mA

6. Време на готовност: 60 дни след пълно зареждане

Описание на функциите

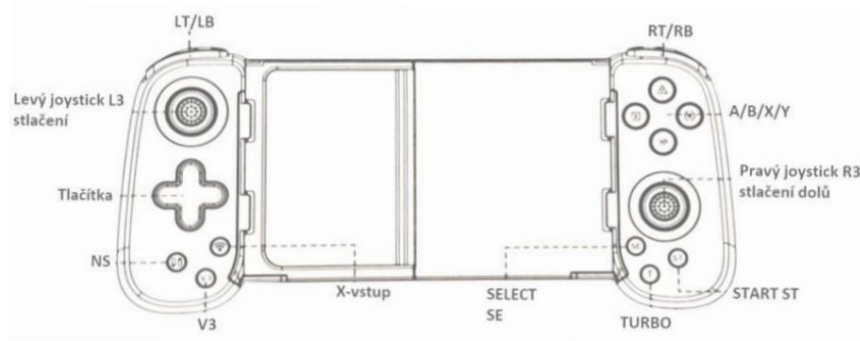

Връзка

Превключване на връзка с хост


1. На хост устройството изберете Control>Change Grip/Order, за да влезете в интерфейса на режима на сдвояване. Натиснете бутона L+R на контролера.
2. Натиснете и задръжте бутона NS на дистанционното управление за 5 секунди, за да установите връзка. След успешно свързване зеленият светодиод ще свети.
3. Ако искате да се свържете отново, натиснете бутона NS и връзката ще се установи автоматично.



Android ShootingPlus V3


Системата Harmony OS и режимът Android ShootingPlus V3 са еднакви.

1. Натиснете и задръжте бутона V3 на дистанционното управление за 5 секунди, за да влезете в режим Android. След това светодиодът на контролера ще започне да мига. След като мобилният телефон с Android открие D6, свържете го. След успешно свързване синият светодиод ще свети.
2. След успешно свързване натиснете директно бутона V3 и се свържете отново автоматично (светодиодът ще мига бавно).

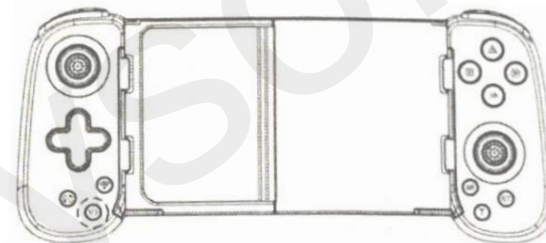

Android HID

1. Натиснете продължително и задръжте LT+X-бутон за въвеждане, за да влезете в режим HID. LED индикаторът на устройството ще мига. След мобилния телефон с Android открие устройството D6, осъществете връзката. След успешно свързване белият светодиод ще свети.
2. След успешно свързване натиснете директно бутона LT+X-вход и се свържете отново автоматично (светодиодът ще мига бавно). Този режим се използва от обичайните емулятори на пазара за мобилни телефони с Android.

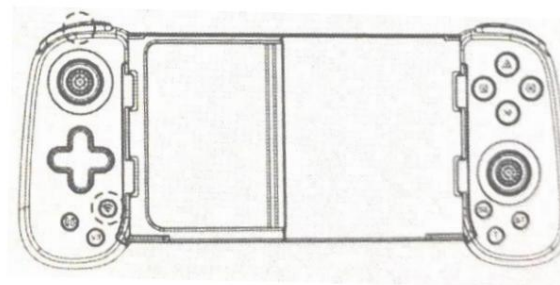

Картографиране на бутони на Android/Harmony OS

Следете в официалния акаунт на ShootingPlus. За да картографирате бутоните, изтеглете и инсталирайте приложението "ShootingPlusV3". Изтеглете приложението от Google Play или Apple Store.

Ако драйверът трябва да се актуализира, актуализирайте приложението на мобилния си телефон, след което след свързване с телефона с Android натиснете бутона V3 за 5 секунди, за да се свържете. За iPhone натиснете дълго R3+V3 и се свържете.


Bluetooth режим

1. Натиснете и задръжте бутона X-input за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

LED индикаторът ще мига. Включете компютъра и потърсете устройството в списъка с Bluetooth и се свържете. LED индикаторът на устройството ще светне.

2. След успешно свързване натиснете директно бутона X-input и се свържете отново автоматично.

Забележка относно режима на използване: Bluetooth компютър, Apple MFI режим, PS4-PS5, Xbox стрийминг.

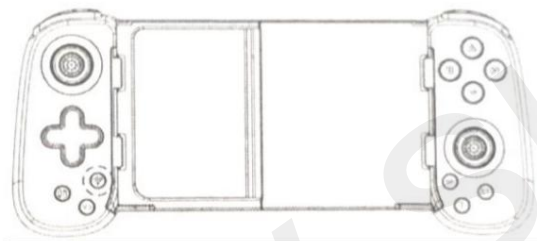


Свързване чрез кабел

1. Включете USB-C кабела в устройството. Включете другата страна на кабела в компютъра. След успешно свързване светодиодът на устройството ще светне. 2. Успешна връзка: натиснете и задръжте бутона NS, X-input или V3, за да превключите на режим. X-вход (лилав светодиод включен, режим PC360). D-вход (червен светодиод включен, компютърен цифров режим).

Изход: в интерфейса, в горния ляв ъгъл изберете: Settings>General Controller>Find General Handle и т.н. Свързване с кабел: зеленият светодиод свети.

Забележка: SE е необходим за свързване с iPad.

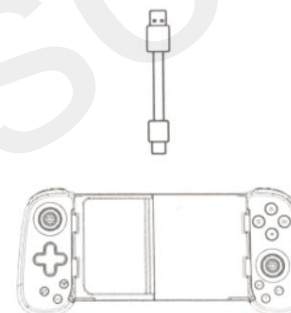

2.4G режим на връзка


1. Включете приемника в USB порта на компютъра, натиснете бутона LB+X-input на контролера, LED индикаторът ще светне.

2. Натиснете и задръжте бутона SE+ST, за да превключите на режим.

3. След успешно свързване лилавият светодиод светва в режим X-вход, а червеният Светодиодът свети в режим D-input.



Зареждане

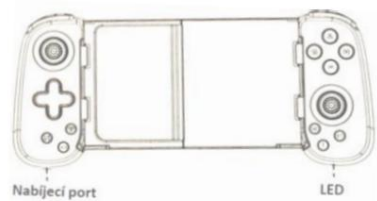

Когато батерията е изтощена, светодиода мига.

По време на зареждане светодиода мига бавно.

След като се зареди напълно, светодиода ще изгасне.

Настройки на вибрациите

Натиснете и задръжте бутона Turbo (T) + десния джойстик нагоре и надолу, за да регулирате силата на вибрацията.

Настройки на фоновото осветление

Едновременно натиснете и задръжте бутона T+L3 (натиснете левия джойстик надолу), за да изключите подсветката. Натиснете и задръжте бутона T+L3 (натиснете левия джойстик надолу), за да включите подсветката.

Настройки на турбо функцията

Натиснете бутона A и след това бутона T, за да активирате функцията. Натиснете A втори път и след това натиснете T, след това бутонът A ще изпрати съобщението. Натиснете бутона A за трети път и след това T, за да изключите режима (връщане към първоначалните настройки).

Забележка: Ако бутонът A е в автоматичен режим, натиснете и задръжте бутона Turbo + левия джойстик нагоре и надолу, за да регулирате скоростта на автоматично добавяне (15 удара в секунда, 25 или 8). Методът за настройка на други бутони е същият като показания тук.

Калибриране на оста

Поставете устройството върху равна повърхност, натиснете и задръжте бутона ST + NS, ST + X-input или ST + V3, изчакайте, докато светодиода светне. След успешно калибриране светодиода ще изгасне.

Чувствителност на тялото на устройството

1. Натиснете и задръжте бутона Turbo за 8 секунди, ако устройството вибрира, преместете на десния джойстик.
2. Натиснете и задръжте бутона T отново за 8 секунди, ако устройството вибрира, преместете на левия джойстик.
3. Натиснете и задръжте бутона T отново за 8 секунди, ако устройството вибрира, то ще бъде отменено.

Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz