

ПОСТЕЛКА ЗА ТАНЦИ


МАЛЪК



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете ръководството. Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните в ръководството снимки и илюстрации са само за справка. Те могат да варират в зависимост от модела на устройството.

Описание

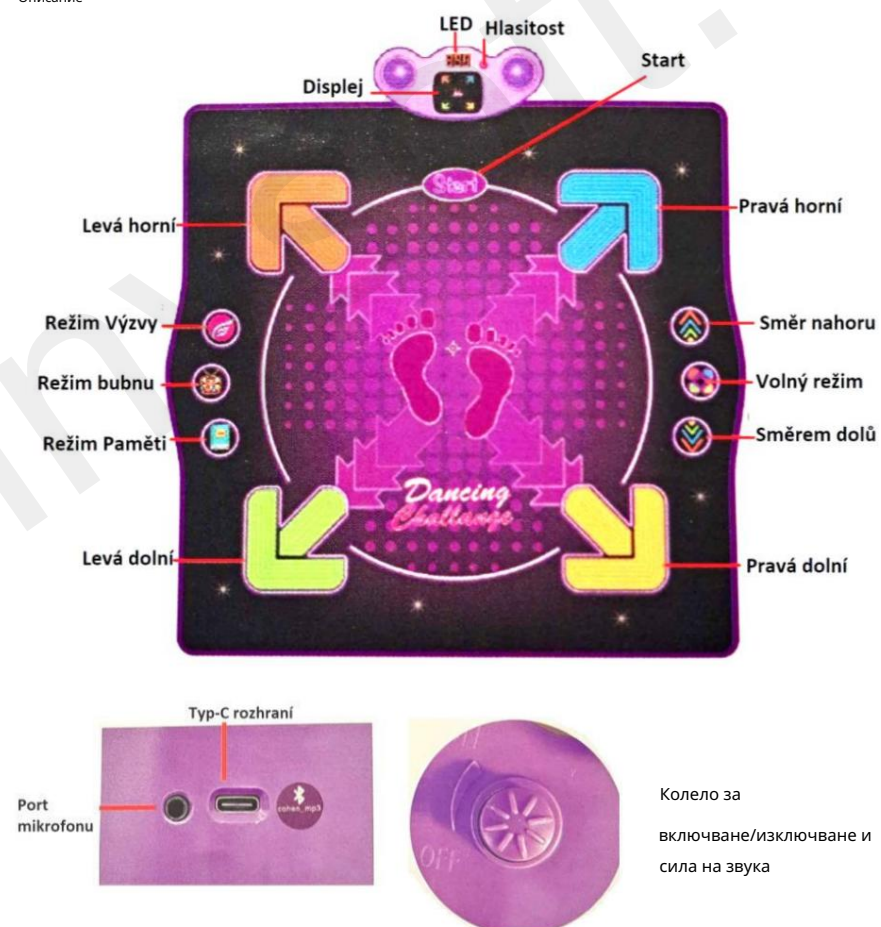

Функция

4 режима

Безплатен режим

Когато стъпите върху стрелките на танцовата подложка, съответните стрелки на екранния дисплей светват. Можете да танцувате на музиката със собствено темпо.

Чрез натискане на дясната стрелка нагоре и надолу можете да превключвате между песни (общо 8 вградени песни). Този режим служи и като режим на загряване и подготовка.

Режим на предизвикателство

След като натиснете бутона за режим „Предизвикателства“ и натиснете бутона „Старт“, ще влезете в режима. Трябва да танцувате според мигащите стрелки на дисплея (общо 8 нива). С повишаване на нивото ви, трябва да стъпите върху съответната стрелка на танцовата подложка за възможно най-кратко време. Ако стъпите на грешната стрелка или закъснеете, ще се чуе „бипкащ сигнал“, който показва грешка. Ако натрупате 6 грешки, играта е неуспешна и трябва да я започнете отначало.

Нивото на трудност се увеличава с всяко успешно завършване на ниво: нива 1-5 са подходящи за деца на възраст 4-6 години, нива 6-8 са подходящи за деца на възраст 7-8 години и дори за възрастни.

Тази дейност на закрито не само носи радост на децата, но и подобрява времето им за реакция, физическата им форма и координацията.

Режим на барабани

Когато стъпите върху четирите диагонални стрелки на танцовата подложка, съответните стрелки на екрана светват, като всяка от тях съответства на звук на барабан.

Режим на паметта

Когато стъпите в режим на памет на танцовата подложка и след това натиснете бутона Старт, ще влезете в режим Памет. Трябва да запомните реда на стрелките на подложката и след това да стъпите върху всяка стрелка в правилния ред.

Като непрекъснато стъпвате върху правилните стрелки, ще преминете към следващото ниво, но ако стъпите върху грешната стрелка, ще се върнете към първоначалното ниво и ще започнете отначало, докато не успеете. Преди да започнете играта, можете да изберете подходящото ниво на трудност, като използвате бутоните „нагоре“ и „надолу“ вдясно.

Една стрелка представлява първото ниво, две стрелки представляват второто ниво, три стрелки представляват третото ниво и така нататък. Играта има максимум 99 нива, като ниво 99 представлява най-високата трудност, където трябва да запомните 99 стрели. Тази игра ще ви помогне да подобрите паметта си.

Режим на Bluetooth песен: cohen mp3

Bluetooth връзка: след включване на превключвателя, включете Bluetooth на мобилния телефон, името на Bluetooth е: Cohen mp3. Изберете музика от мобилния си телефон и преминете към избраната от вас музика.

Забележка

Поставете 4 батерии тип AA и завъртете копчето, за да регулирате силата на звука на музиката до подходящо ниво.

Туре-С интерфейс: това е захранващият интерфейс за музикалната подложка. Ако не искате да използвате батерии, можете да захранвате музикалната подложка чрез Туре-С интерфейса (можете да използвате адаптера за зареждане на телефона си).

Ако няма отговор след включване на музикалната подложка, проверете дали батериите са поставени правилно или дали са заредени. В противен случай може да се използва кабел за зареждане Туре-С.

Моля, не доближавайте ушите си до високоговорителя, в противен случай съществува риск от увреждане на слуха поради прекомерна сила на звука.

Ако конекторът за микрофон е включен, вградените песни няма да се възпроизведат. Ако искате да възпроизведете вградените песни, трябва да изключите микрофона.

Ако подложката не се използва, тя ще премине в режим на заспиване.

Натиснете произволен бутон, за да активирате устройството отново.

Пазете подложката от вода и други течности.

Защитете постелката от висока влажност.

Не поставяйте тежки предмети върху постелката.

Пазете постелката и нейната повърхност от остри предмети.

Не използвайте постелката на места с висока температура (например, близо до източник на топлина, отоплителен уред и др.).

Използвайте само влажна мека кърпа за почистване. Пазете подложката от агресивни течности и препарати.

Ако няма да използвате подложката дълго време, поставете я на сухо и безпрашно място. Пазете постелката от пряка слънчева светлина.

Не разглобявайте подложката и не я повреждайте по никакъв начин.

В случай на проблеми, свържете се със сервизния център.

Спецификации

Размер: 850 x 900 мм

Тегло: приблизително 1400 г

Устройството е подходящо за деца от

тригодишна възраст. 4x AA батерии, не са включени

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz