

GAMEBOX G10



Указания за употреба

Моля , прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илустрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на опаковката



- игрова конзола
- HDMI кабел
- заряден адаптер
- ръководство за потребителя
- контролер (жичен или безжичен, приемник)

Параметри

Модел	G5/G7/G9
Процесор	Cortex-A9
РАМКА	2GB
Поддръжка на симулатор	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Видео изход	HDMI1080P
Работно напрежение	DC 12V/1A
Аудио изход	3,5 мм слушалки/стерео
Поддържа TF карта	Макс. 256GB
Интерфейс	2× USB; 1× HDMI; 1× AV изход; 1× RJ45
Поддържа визуализация /колекция /история и търсене на игри, персонализиране на бутони. Потребителско разширение на ROM.	
Поддържа кабелен/2.4G безжичен контролер и 2.4G безжичен джойстик.	



Описание на устройството

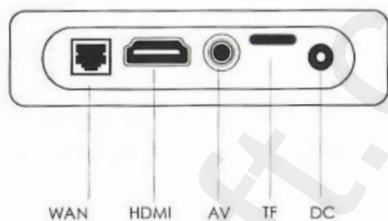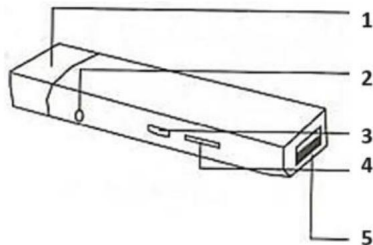


- 1 – HDMI кабел; 2 – IR кабел;
- 3 – DC кабел; 4 – TF карта;
- 5 – USB

Безжичен контролер

Безжичният контролер трябва да се използва със съответния безжичен приемник.

Приемникът може да се използва и с двете дистанционни управления #1 и #2. Преди всяка употреба се уверете, че приемникът е включен в USB порта на устройството за игри.

- 1 – Ляво
- 2 – Нагоре
- 3 – Правилно
- 4 – Избор
- 5 – Старт
- 6 – Меню
- 7 – Гръб
- 8 – Добре
- 9 – Надолу
- 10 – Модел

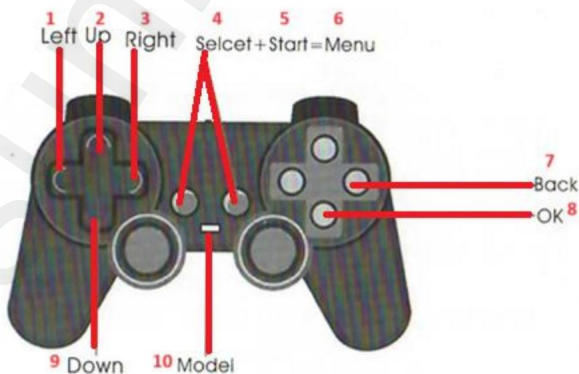

Специфичните функции на осаналите бутони варират в зависимост от играта и не се определят от хардуера.

Контролер с кабел

1P контролер

ИЗБЕРЕТЕ, СТАРТ


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P контролер

ИЗБЕРЕТЕ, СТАРТ

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Натиснете едновременно бутоните ИЗБОР+СТАРТ, за да отворите менюто.

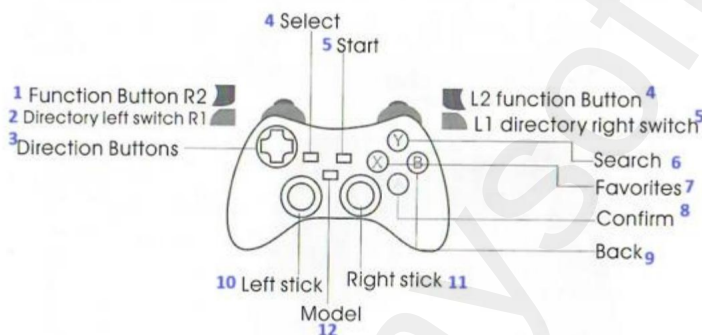

1 – Функционален бутон R2

2 – Превключвател за указатели вляво R1

3 – Бутони за посока

4 – Функционален бутон L2

5 – Превключвател на директория вдясно L1

6 – Търсене

7 – Любими

8 – Потвърждение

9 – Гръб

10 – Ляв лост

11 – Десен лост

12 – Модел

Специфичните функции на останалите бутони варират в зависимост от играта и не се определят от хардуера.

Предупреждение

1. Този продукт може да използва само препоръчания трансформатор, който отговаря на националния стандарт.
2. Проверявайте редовно кабелите, щепселите, корпусите и другите части на машината за повреди. Ако се установи повреда, спрете да го използвате, докато ремонтът приключи.
3. Преди да поставите или премахнете TF картата, приемника или контролера, не забравяйте първо да изключите захранването.

4. Не докосвайте произволно терминалите на TF картата на играта и не удяйте игровата конзола. Дори не гочукайте.
5. Не съхранявайте игрови конзоли, TF карти, силинови трансформатори и др. в среда с висока или ниска температура.
6. Не разглобявайте и не поправяйте сами игровата конзола.
7. Поддържайте вашата игрова конзола чиста. Когато почистите, първо изключете трансформатора от контакта и го избършете с мека кърпа.

Отстраняване на неизправности

Липсващо изображение	1. Проверете дали захранването е включено. 2. Проверете дали телевизорът е включен. 3. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокъсната и правилна. 4. Проверете дали телевизорът работи нормално и е в състояние на HDMI.
Ахроматичен изображение	1. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокъсната и правилна. 2. Проверете дали цвятът на телевизора е зададен правилно.
Без звук	1. Проверете дали слаганата на звука на телевизора е настроена правилно. 2. В HDMI статус проверете дали HDMI гнездото е поставено на мястото и дали контактът е добър.
Хаотично изображение	1. Захранването на захранващия адаптер е недостатъчно, сменете захранването.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага
Чехия
www.sunnysoft.cz