

Игрова конзола G3 Macaron, 3.5" дисплей



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.


Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

RETRO FC play vision portable е предназначен за много часове забавление от игри.

Този продукт е малък и преносим, така че можете да го носите със себе си навсякъде!

Описание на устройството

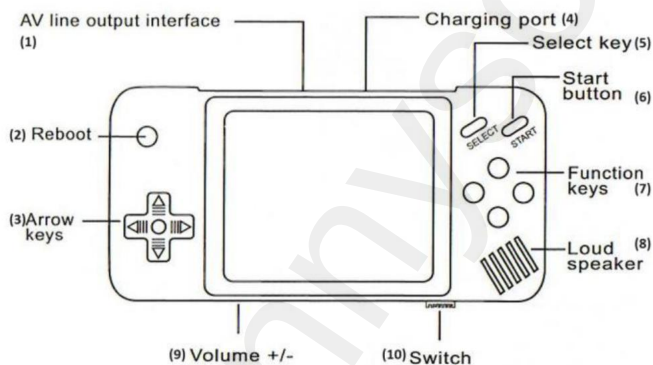

1 – AV изход

2 – Рестартиране, рестартиране

3 – стрелки

4 – захранване

5 – Избор

6 – Старт

7 – Функционални бутони


8 – Говорител

9 – Обем

10 – Ключ за включване/изключване

Монтаж на батерията

1. Уверете се, че устройството е изключено.
2. Отстранете капака на дъното на устройството.
3. Отстранете изтощените батерии и ги изхвърлете правилно.
4. Сменете капака на батерията.

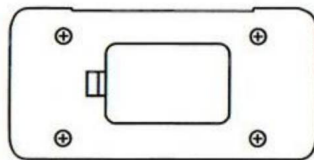

Забележка: Уверете се, че батериите са нови, в противен случай устройството няма да работи правилно!

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Не давайте накъсо контактите на батерията.
2. Не хвърляйте батериите в огън.
3. Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете батериите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят не носи отговорност за щети, причинени от изтичане на батерията или корозия.

Видео връзка

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Преди да свържете към телевизора, уверете се, че и телевизорът, и устройството са изключени.
2. Превключете канала на телевизора на аудио/видео канал.



● VIDEO
● AUDIO(R)
○ AUDIO(L)

ФУНКЦИЯ ЗА НУЛИРАНЕ

Всеки път, когато натиснете бутона Reset, ще се върнете към екрана за избор. Ако играта засяда, спира, натиснете бутона Reboot, за да го рестартирате.

ФУНКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Завъртете контрола за сила на звука отстрани на устройството, за да увеличите/намалите звука.

Грижа и поддръжка

1. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате конзолата или някой от нейните компоненти.
2. Не съхранявайте устройството на влажно място, на пода или на друго място, където може да се натрупа мръсотия, прах, мъх и др.
3. Не изпускайте устройството или неговите части, не ги удряйте и не ги използвайте за цели, различни от предназначението им.
4. Уверете се, че всички връзки към устройството са направени внимателно и поставени само на правилните места.
5. Не разливайте течности върху преносимото устройство RETRO FC play vision или неговите компоненти.
6. Почистете портативното устройство RETRO FC play vision с мека, леко влажна кърпа. Винаги оставайте всички части да изсъхнат напълно, преди да ги използвате отново.

7. Избягвайте да натискате силно екрана или да го докосвате с твърди предмети. Винаги почиствайте екрана с мека, суха кърпа, като тази, която се използва за очила.

8. Дръжте децата далеч от кабелите.

Препоръки

СЛЕДВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ ПО-ДОЛУ ВСЕКИ КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПАКЕТА ИГРА RETRO FC play VISION PORTABLE.

- Когато използвате устройството, не сядайте и не стойте твърде близо до телевизионния екран, играйте възможно най-далече от екрана.
- Не играйте, ако сте уморени или трябва да спите.
- Винаги играйте в добре осветена стая.
- Докато играете, не забравяйте да правите почивка от 10 до 15 минути поне на всеки час.

Отстраняване на неизправности

Няма изображение на LCD или телевизия	- Правилно ли са поставени батериите? - Преносимо устройство ли е? - Телевизорът включен ли е? - Телевизорът към AV вход ли е? - Правилно ли са свързани устройството и телевизорът? - Проверете дали капацитетът на батерията е твърде нисък.
Без звук	- Някой от кабелите разхлабил ли се е или е изключен? - Силата на звука на телевизора твърде ниска ли е или изключена? - Проверете дали капацитетът на батерията е твърде нисък.
Трептене или лошо изображение	- Изключете устройството и опитайте отново.
Няма захранване	- Правилно ли са поставени батериите? - Проверете дали капацитетът на батерията е твърде нисък.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz