

MXQ мулт имед иен ц ент ър



Ук аз ания з а упот реба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показанието на изображенията илюстрира, че може да варира в зависимост от модела на устройството.

Въведение

Съхранявайте устройството далеч от висока температура, екстремна влажност и прах.

Избягвайте силни удари или сътресения на продукта. Устройството не е водоустойчиво.

Този продукт е високоефективно електронно устройство, не го разглобявайте, не го почиствайте с алкохол, разреждащи и бензинови разтвори.

Производителят си запазва правото да надгражда продукта, спецификациите и дизайнът на продукта могат да се променят без предварително уведомление.

Забележка: Производителят поема отговорност за гаранционното обслужване на самия продукт и не носи отговорност за загуба на данни.

1. Съдържание на опаковката

1× SMART TV BOX

1 × HDMI КАБЕЛ

1× ЗАХРАНВАЩА ДАПТЕР

1× ИНФРАЧЕРВЕН ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1× РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

2. Дистанционно управление

Това устройство се предлага с дистанционно управление. Повечето функции могат да се управляват с помощта на бутоните за навигация. За някои приложения превключете режима на мишката, като натиснете клавиша на мишката, преди да започнете операцията.

Забележка: Аксесоарите може да се различават от списъка по-горе поради различните спецификации на модела и в зависимост от захранения продукт.

	Захранване	Вкл./Изкл./Вгответност
	Настройка	Въведете настройка и един бутон
	Приложение	Достъпно приложение с един бутон
	Намаляване на звука	Усилване на звука
	Увеличаване на звука	Затихване на звука
	Меню	Меню
	Мишка	Превключване на режима на мишката
	Начална страница	Назад към началната страница
	Назад	Връщане към последната страница/операция
	Бутон за навигация	Навигация нагоре, надолу, наляво, надясно
	Въведете ключ	Потвърждаване на запис в режим на навигация
	Без звук	Тих режим
	Backspace	Преместване назад и изтриване на знак
	Продължително натискане	Процес на почистване
	Продължително натискане	Възстановяване на фабричните настройки

3. Бутони и портове

Забележка: Портът е и тяхното разположение може да се различава при някои модели, вижте отпечатаната на екрана маркировка на устройството.

DC+	Свържете към захранването, използвайте оригинален захранващ адаптер
AV	Композитен видео изход, поточно аудио и видео към телевизора или компютърен дисплей с помощта на 3-в-1 AV кабел
OTG	интерфейс. Свързване към компютър с помощта на адаптер.
HDMI	HDMI интерфейс
Задна	Стандартен RJ45, интернет връзка чрез мрежов кабел
USB	интерфейс за USB 2.4GHz устройство
TF	Интерфейс за външна карта с памет



4. Първи стъпки

4.1 Инсталиране и настройка на устройството

Стъпките по-долу са за свързване чрез HDMI кабел, ако използвате AV кабел, свържете го към AV порт (жълт, R-червен, L-син) на телевизора.

1. Свържете единия край на предоставения HDMI кабел към Smart TV Box, а другия край към HDMI порта на вашия телевизор или друго дисплейно устройство.

Свържете адаптера за променлив ток (12V/1A) към устройството, а другия край към електрическия контакт.

2. Включете устройството, когато натиснете бутон за захранване, докато LED индикаторът светне.

3. Използвайте дистанционното управление на телевизора (бутоните), за да изберете правилния път на сигнала за свързвания HDMI порт. Обикновено има няколко HDMI порта на телевизора и връзката може да се осъществи само чрез избор на правилния сигнал. Ако се използва AV кабел, изберете вместо това AV порт.

Забележка: LED индикаторът ще светне и непрекъснато, когато устройството е включено или работи. В режим на готовност натиснете веднъж за кратко бутон за захранване на устройството или дистанционното управление, устройството ще се включи и LED индикаторът ще светне.

4.2 Начален интерфейс


Включете устройството в електрическия контакт, натиснете продължително бутон за захранване, докато LED индикаторът светне и след 3-5 секунди на екрана на телевизора ще се покаже заареждане. След известно време ще се появи началния интерфейс и когато щракнете върху списък с приложения, ще се появят иконите на всички инсталирани приложения на устройството.

4.3 Език и метод на въвеждане

Отидете в Настройки -> Език и въвеждане, изберете различни език и тук.

Потребителят може да инсталира собствен софтуер за въвеждане и да провери възможността за този метод на въвеждане.

Когато пишете, можете да изберете метод на въвеждане, като щракнете върху областта за въвеждане и след това щракнете върху иконата на клавиатурата в долния десен ъгъл, за да видите списък с всички методи за въвеждане, налични за избор.

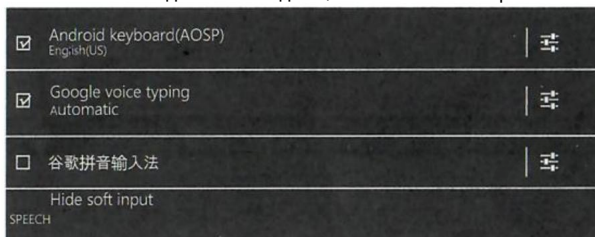

4.4 Интернет връзка

Безжична връзка

Отидете в Настройки -> Wi-Fi -> щракнете върху желаната гореща Wi-Fi точка и въведете паролата на безжичния рутер, за да се свържете (след свързване иконата на Wi-Fi ще се появи в лентата на състояние).

Забележка: Уверете се, че безжичният рутер има достъп до външен интернет.

Кабелна връзка

а) Включете едния край на мрежовия кабел в LAN порта на устройството, а другия край в рутера.

б) Отидете в Настройки -> Включване на Ethernet, след свързване ще се появи икона за кабелна връзка в долния десен ъгъл на лентата на състояние.

ADSL dial-up (връзка чрез ADSL MODEM)

а) Свържете едния край на мрежовия кабел към LAN порта на устройството, а другия край към ADSL модема.

б) Наблюдавайте поведението на LAN индикатора: зеленото свет постоянно, а оранжевото мига.

в) Отидете в настройки -> Мрежа -> PPPoE набиране, въведете потребителското име и паролата и натиснете ОК, за да се свържете.

4.5 Инст алиране/деинст алиране на приложение Приложение

4.5.1 Приложения от неизвестни източници

Използвайте Google Market като източник на приложения, ако е възможно. Когато инст алирате приложения от друг източник, отидете на настройки и-> защита-> проверете опцията за неизвестен източник.

4.5.2 Инст алиране на приложението

Инст алирайте от локални документи:

- а) Копирайте изтегляния файл на приложението на USB флашустройство, твърд диск или SD карта и др. и го свържете към телевизора.
- б) Отидете до изпълнимия модул за инст алиране на приложението, изберете желанния файл на приложението и щракнете върху бутон за инст алиране (в зависимост от свързания устроителство за съхранение).

Инст алация от интернет:

Вариант 1: Изтеглете приложението от онлайн магазини (файловете завършват с разширение .APK) и щракнете върху инст алиране (ако изтегляте през браузър, в лентата на състоянието ще се появи икона за завършване, когато изтеглянето приключи, щракнете върху инст алиране).

Вариант 2: Първо инст алирайте приложението от магазина и след това изтеглете приложението директно от магазина.

4.5.3 Деинст алиране на приложение

- а) Отидете в Settings -> APKManage -> APK, ще се появи списък с инст алирани приложения.
- б) Щракнете върху иконата на приложението, за да се покаже полето за изтриване.
- в) Щракнете върху деинст алиране, за да премахнете приложението.

5. Отстраняване на неправости

1. Какво да направите, ако възникне проблем с екрана, като черен екран, начален екран и т.н.

Проверете дали телевизорът е включен и дали е избрана правилната опция.

сигнал. Ако HDMI кабелът е свързан към HDMI 2 порта на телевизора, източникът на сигнал за този порт трябва да бъде избран и също така се уверете, че терминалът на HDMI кабела е наред.

2. Няма достъп до интернет след свързване през безжичен рутер.

Безжичната връзка не работи: Проверете дали безжичният рутер работи добре.

3. Има проблем със закъсване или изкъсване на видеото при възпроизвеждане на онлайн видеоклипове.

Проблемът е причинен от ограничена скорост на достъп до интернет и се препоръчва да използвате специален кабел за свързване с интернет.

4. Няма звук за AV изход?

Проверете дали звукът на телевизора не е заглушен или изключен и дали звукът се извежда при възпроизвеждане на видео на компютъра. Също така проверете дали аудио кабелът (бял и червен кабел) е включен в аудио входния порт на телевизора.

5. Мултимедийните файлове не са намерени на SD карта или USB флашустройство?

Проверете дали връзката е правилна.

6. Устройството е заседнало на екрана за зареждане.

Устройството е заседнало. Ако дистанционното управление не работи, просто изключете захранването и рестартирайте устройството.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz