

T&G TG-392 външна безжична на
колони с монтажна кормилото



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.

Покритието и изобразенията илустрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Безжична връзка: V5.3
- Поддръжка: L2CAP/A2DP/AVCTP, може да получава АУДИО сигнал и управление АУДИО устройство.
- Поддръжка на HSP/HFP (профил за свободен разговор), с функция HANDS-FREE.
- Работно разстояние: 10м
- SNR: 290 dB
- Батерия 3.7V/500mAh
- Време за възпроизвеждане при нормална сила на звука: приблизително 2 часа
- Високосговорител: 45mm *1
- Мощност на високосговорителя 40/5W*1
- Честотен диапазон: 120 Hz - 20 kHz
- Единичен размер: 50×100×72 мм
- Тегло на устройството: приблизително 214 g (без аксесоари)
- Зареждане: 5V/500mAh
- Време за зареждане: приблизително 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

1. Международни усъвършенствани техники и за проектиране на чипове и вериги, поддържащи безжично устройство.
2. С FM функция може автоматично да търси предавания на радиостанции.
3. С високосговорител Hi-Fi, осигуряващ чист и ясен звук.
4. Поддържа Micro SD и USB карти, възпроизвежда MP3 аудио.
5. Безжичното работно разстояние е 10 метра.
6. С линейен вход AUX външното устройство може да бъдат директно свързани, като например таблет / телевизор / мобилен телефон.
7. Автоматично ще се изключи след 30 минути, ако прекъсне безжичната връзка и фенерчето не работи.
8. Поддържа TWS

ФУНКЦИИ НА БУТОНИ И СЛОТОВЕ

1. DC 5V слот : Използвайте стандартен Type-C

кабел за зареждане за зареждане.

2. TF слот : След като поставите картата в слота, тя може

да е одирана и възпроизвеждане на аудио в MP3 формат .

3. USB слот : След като поставите USB в слота, той може

да е одирана и възпроизвеждане на аудио в MP3 формат .

4. AUX слот : Използвайте входа Mini 3.5, за да използвате

външно устройство.

5. Превключвател на захранването: Натиснете

продължително, за да включите/изключите захранването. Когато възпроизвеждате музика (LINE IN/USB/TF карта/безжична връзка), натиснете за кратко „ възпроизвеждане/пауза“.

В режим FM, натиснете за кратко, за да търсите автоматично станция, натиснете от ново, за да спрете търсенето.

В безжичен режим със съвместим мобилен телефон, когато получите повикване, натиснете за кратко, за да отговорите на разговора със свободни ръце, натиснете от ново, за да затворите, натиснете два пъти, за да наберете повикването.

6. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко за последната песен,

натиснете продължително, за да намалите силата на звука.

7. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко за следваща песен, натиснете дълго, за

да увеличите звука.

8. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко, за да превключите режима (TF карта /

безжична връзка /линеен вход /FM).

TWS: Натиснете бутона "M" (8) за 2-3 секунди на двата високоговорителя докато чуете подкана,

сега е режим TWS. За режим TWS натиснете бутона „ M“ за 3 секунди на двата високоговорителя

КОНЕКТАР:

- В режим FM поставяте AUX кабела, за да увеличите FM радио сигнала.


- Ако тествате високоговорителя, спрете да работи (заседне) по време на

употреба, можете

натиснете и задържате бутона за захранване за 8 секунди

нулиране и изключване.

- За TF карта, моля използвайте формат FAT32.

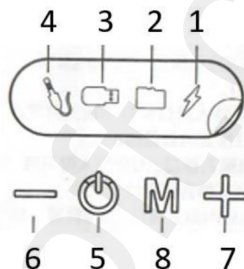

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz