

# BH15

Указания за употреба

## 1. Опаковъчен списък:

- Безжични слушалки BH15
- Аудио кабел
- Туре-С кабел за зареждане
- Инструкции за продукта
- Кутия за цветна опаковка

## 2. Параметри на продукта:

- Модел на продукта: Безжични слушалки BH15 комплект
- Безжична версия : V5.3
- Порт за зареждане : Туре-С
- Време за зареждане : Приблизително 2 часа
- Време за игра: приблизително 30 часа
- Зарядно напрежение : 5V 1.3A
- Поддържан протокол : HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Дистанция на комуникация : 10 метра

## ЗУправл е ние с е д н о ц р а к в а н е



Натиснете кратко за увеличаване  
сила на звука, продължително натискане  
започва следващата песен.  
Пускане /Пауза , Отговор/Затваряне  
Натиснете кратко, за да намалите звука,  
дълго натискане за предпадна песен  
Тип-C порт за зареждане



Порт за зареждане тип C

AUX аудио порт

Bluetooth индикатор

Порт за микрофон

Натиснете продължително, за да включите или  
изключите, кратко натискане 2 пъти,

Превключване на режими игра/музика

## 4. Нова серия интелигентни слушалки:

Съвместим с операционни системи IOS и Android, смартфони/таблети и др  
електронни продукти с функция Blue Tooth.

## 5. Инструкции за работа:

### 1. Bluetooth безжична връзка

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3-5 секунди, след което, слушалките мигат последователно зелено и бяло светлина, включете Bluetooth на телефона, потърсете и намерете името Устройство за свързване "BH15". След успешно свързване светлинният индикатор ще изгасне.

### 2. Включване и изключване

-Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, последователно зелените и белите светлини ще светнат, слушалките са включени.

-Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3-5 секунди, за да

се изключат.

### 6. Зарядяване

Използвайте кабел за зареждане Type-C, за да се свържете с вашето устройство. Процес на зареждане: червената светлина на централния индикатор свети винаги и когато батерията е напълно заредена, светлината ще изгасне.

### 7. Кабелен режим

За да използвате кабелен режим, изключете режима на синхронизация и извършете изключване.

Свържете и доставете 3,5 мм аудио кабел, който е готов за употреба. (Бутонът на слушалките и микрофонът не могат да се използват в това състояние.) © Sunnysoft sro,

## 8 Описание на бутоните

Име на бутона за действие	Ефект	По отношение на оборудването
Бутон за захранване	Натиснете и задръжте за 3-5 секунди	Включете Тази машина
Бутон за захранване	Натиснете и задръжте за 3-5 секунди	Изключете Тази машина
Бутон за захранване Кратко натискане 2 пъти	Превключване игра / музикален режим	Тази машина
Бутон за възпроизвеждане	Кратко натискане (когато свирите музика)	Възпроизвеждане/Пауза
Бутон за възпроизвеждане	Кратко натискане (при входи за обядане)	Отвори/затвори
Бутон за възпроизвеждане	Продължително натискане на 3 секунди (при пристигане обаде те се)	Откажете телефон
Обработка	Кратко натискане (когато свирите музика)	Увеличаване на обема
Клавиш V+	Кратко натискане (когато свирите музика)	Намаляване на звука
Обработка	Продължително натискане (когато свирите музика)	Друга песен
Обработка	Продължително натискане (когато свирите музика)	Предишна песен

## 9. Често срещани проблеми:

### 1. Устройството не може да бъде намерено

Телефонът не може да намери устройството, опитайте да изключите слушалките комплекта и го включете отново и същопитайте да изключите bluetooth мобилния си телефон и го включете отново. stomatologично оборудване ще бъдат изтрити и търсене то и сдвояване то ще се извършат отново.

2. Устройството е свързано, но не се чува звук.

Регулирайте силата на звука на слушалките, проверете дали звукът на слушалките е настроен на най-ниската стойност.

3. Не се чува звук от слушалките след свързване на аудио кабела.

Свържете аудио кабела обратно към слушалките и мобилния телефон.

## 10. Когато използвате слушалките, обърнете внимание на следните сигнали:

Разстоянието между слушалките и мобилния телефон трябва да надвишава 10-20 метра и не трябва да има твърде много смущаващи препятствия (като кухня), за да избегнете проблема с прекъсната връзка и блокирано предаване на Bluetooth сигнал.

При ежедневна употреба е нормално понякога да изпитвате проблеми с прекъсването на връзката. В крайна сметка синият тъб принадлежи към безжичното предаване на сигнал, точно като wifi мрежата, случайната нестабилност е нормално явление. Предаването на сигнала може да бъде прекъснато от някои среди. Моля, изчакайте известно време или променете местоположението си.

Много е важно да избягвате проблема със звукоизолацията, възрастта на изтичане на звук и начина на носене на слушалките. За да предотвратите пълното затваряне на гъбата на чантата за слушалки вухото/главата, можете временно да регулирате ъгъла на носене и степента на покриване на ушите на слушалките според комфорта на действителната употреба.

Когато носите слушалки, настройте силата на звука на максимум, така че изтичането на звук да е нормално. Ако искате да имате по-лична звукоизолирана среда, препоръчваме да намалите силата на звука до нормално и да регулирате ъгъла на носене до най-добрата позиция.

Дистрибутор  
Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a 190  
00 Прага 9  
Чехия  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## 1. Опаковъчен списък:

- Безжични слушалки BH15
- Аудио кабел
- Туре-С кабел за зареждане
- Инструкции за продукта
- Кутия за цветна опаковка

## 2. Параметри на продукта:

- Модел на продукта: Безжични слушалки BH15
- Безжична версия : V5.3
- Порт за зареждане : Туре-С
- Време за зареждане : Около 2 часа
- Време за възпроизвеждане : Около 30
- часовина - Напрежение за зареждане : 5V
- 0.3A - Поддържан протокол : HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Дистанция на комуникация : 10 метра

The background of the cover features two light gray, wavy, ribbon-like lines that flow across the page. One line starts at the top left and curves towards the right, while the other starts at the bottom left and curves towards the right. A large, faint, diagonal watermark reading 'www.sunmvssoft.cz' is overlaid across the entire page.

# **BH15**

## Instruction Manual




## **1、 Packing List :**

- BH15 Wireless headset
- Audio cable
- Type-C Charging cable
- Product instruction
- Color Packing box

## **2、 Product parameters:**

- Product model: BH15 Wireless Headset
- Wireless Version: V5.3
- Charging Port : Type-C
- Charging time: About 2 hours
- Playing time : About 30 hours
- Charging voltage: 5V  $\equiv$  0.3A
- Support Protocol: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Communication distance: 10 meters

### 3、 One Click Control

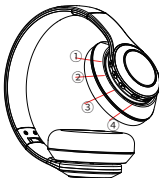

- ① Short press to increase the volume, long press for next song
- ② Play/Pause , Answer/Hang up
- ③ Short press to reduce the volume, long press for Previous song
- ④ Type-C charge port



- ① Type-C charge port
- ② AUX audio port
- ③ Blue tooth indicator
- ④ Mic port
- ⑤ Long press turn on or turn off,  
Short press 2 times ,  
Switch Gaming / Music mode

### 4、 New Smart Headset Series :

Compatible with IOS and Android, smart phone/ tablet and other electronic products with Blue tooth function.

## **5、 Operating instructions:**

### **1. Wireless Blue tooth connection**

Press and hold the power button for 3~5 seconds, after the headset flashes green and white lights alternately, turn on the phone's bluetooth, Search and find the device name "BH15" to connect.

Set after successful connection , the light will off.

### **2. Switch on and off**

- Press and hold the power button for 3 seconds, it will flash green and white light alternately, the headset is power on.
- Press and hold the power button for 3~5 seconds to shut down.

## **6、 Charging**

Use the Type-C charging cable to connect to the device. Charging process , the red light of the middle indicator light is always on, and the indicator light is off when the battery is fully charged.

## **7、 Wired mode**

To use the wired mode, turn off the Blue tooth mode and perform shutdown operations. Plug in and deliver the 3.5mm audio cable is ready for use. (The headset button and microphone cannot be used in this state.)

## 8、 Buttons Description

Button name	Action	The Effect	In view of the equipment
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn on	This Machine
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn Off	This Machine
Power button	Short press 2 times	Switch Gaming / Music mode	This Machine
Play button	Short press (when music is playin)	Play/pause	Mobile phone
Play button	Short press (when a call comes in)	Answer/hang up	Mobile phone
Playing button	Long press for 3 seconds (when a call comes in)	Reject the phone	Mobile phone
V-key	Short press (when music is playing)	Volume increase	Mobile phone
V+ key	Short press (when music is playing)	Volume down	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Next song	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Previous song	Mobile phone

## 9、 Common problems :

### 1. The device cannot be found

The phone cannot search for the device, try to turn off the head set and then turn it on again, And Also try to turn off the bluetooth of the mobile phone and then turn it on again. The dental equipment is cleared, and the search and pairing is performed again.

## **2. The device is connected but there is no sound**

Adjust the volume of the headset , check if the volume on the headset is adjusted to the lowest.

## **3. There is no sound from the headset when the audio cable is plugged in**

Plug the audio cable back into the headset and mobile phone.

# **10、 Please pay attention to the following signals when using the headset:**

① The distance between the headset and the mobile phone should not exceed 10–20 meters, and there should not be too many interfering obstacles (such as the cavity) to avoid the problem of broken link and stuck in the transmission of Blue tooth signal.

② In the process of daily use, it is normal to have occasional disconnection problems. After all, Blue tooth belongs to wireless signal transmission, just like wifi network, occasional instability is a normal phenomenon. The signal transmission may be interfered by some environment. Please wait for a moment or change the position.

③ It is very important to avoid the problem of sound insulation, sound leakage and wearing method of headset. To avoid the sponge part of earphone bag is not completely closed in the ear/head, you can timely adjust the wearing Angle and ear covering degree of earphone according to the comfort of actual use.

④ When you wear headphones, adjust the volume to the maximum, and some audio leakage is normal. If you want a more private soundproof environment, it is recommended to lower the volume to the normal condition and adjust the wearing Angle to the best condition.