



Ръководство за употреба

INSTRUCTION MANUAL

Helmet Bluetooth® Intercom Headset



FX plus

Съвети за безопасност:

* Носенето на слушалки FreedConn по време на шифране може да намали с помощта на ушите ви да уловяте звука и от околната среда.

Слушането на музика с максимална сила на звука за дълго време, със зависимост от временна адаптация, ще попречи на човек да чуе фини звуци, които могат да доведат до трайно увреждане на слуха.

Забележки

* За да получите най-добро качество на звука, се препоръчва разстояние между слушалките и ухото ви по време на инсталацията да е около 2 мм.

* Заряджайте FX Plus поне 1,5 часа, преди да го използвате за първи път.

1. Характеристики на продукта

- Динамична мрежова
- мрежа • До 16 потребители онлайн
- едновременно • Групов Bluetooth
- интерком • Интерком 400 до 1500 метра (в зависимост от
- срещата) • Плаващ микрофон (с тънък телесен
- микрофон) • AI намаляване на шума за
- микрофон • Проникваща през
- стената комуникация • Поддържа групов интерком аудио с месване (интерком с аудио с месване или
- навигация) • Пет независими
- комуникационни канала • Споделяне на музика в
- състояние на групов интерком • Свържете се с Bluetooth устройства
- като GPS, мобилни телефони • Свържете се с Bluetooth интерком с слушалки на други марки

2. Списък с аксесоари



Bluetooth диктофон
с слушалки x 1




Клипове
с слушалки x 2 бр



Микрофон 2x



Високоговорител x1



Слушалка с велкро
x4



Мини микрофон
Велкро x 2



Кабел за зареждане
x 1



Ръководство за ползване x 1

3. Стъпки на инсталация



1 Инсталирайте ос новата



2 Прикрепете ос новата към
поддържащия щипс, състоя
щ се от частта на каската.



3 Подравнете слоговата част и
свържете частта FX Plus към
ос новата



4 Прикрепете велкромата
с слушалките към
позициите на ушите вътре в каската




5 Свържете FX Plus
Велкро.




6 Включете слушалките
си в жакза
с слушалки и FX Plus

4. Въведение в контролния панел

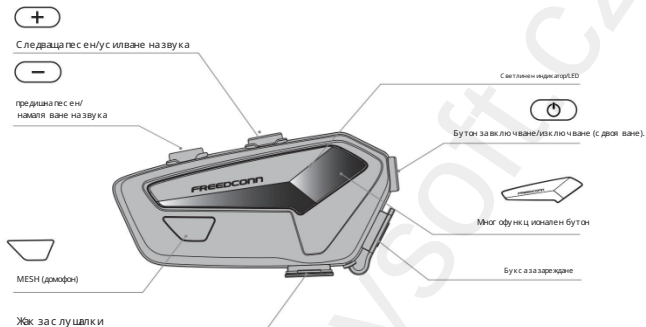

5. Основна операция

Функционален бутон	Операция	Гласова подсказка	LED индикатор
Включете захранване		Добре дошли, съобщение продукти FreeConn, известие за системна батерията	Синя светлина мигадва бързо и след това всеки 6 секунди, мигада пъти
Изключете захранване		Изключете захранването	Червен светляк Светленият индикатор светва следващия път
Преклочаващ на език	 + 	Включено с системни шаблони върху бутон включване/изключване (с дясно налягане) и надзорно включване MESH бутон (дримфон).	Синя светлина свети
Възстановяване на фабрично настрояване	 + 	Включено с системни шаблони върху бутон за включване/изключване (с дясно налягане) и бутон за сила на звука + за 2 секунди	Възстановяване фабрични настройки

Функционален бутон	Операция	LED индикатор за гласови подсказки
Проверете номер канал и състояние на батерията 	След включване на MESH диктофон щракнете двукратно MESH (диктофон) бутон за потвърждение на текущия канал и състояние на батерията	Джлъквайте текущия канал и състояние на батерията Без промяна
Превключване на канали 	В състояние на зарядване или по време на диктофон двойно щракване +/- бутон за превключване нагоре/надолу между 1-5 канала (членовете на един и същи канал под един и същи лидер три бавно с адекватно гласове). По време на интерком членовете могат да се срещат и насочват и превключват обратно към канала на лидера на екрана с LED чат	"Канали 1-5"
Насройки VAD чувствителност 	След като включите интеркома MESH, едновременно щракнете върху микрофонния бутон и бутон "+" / микрофонния бутон и бутон "-" за превключване на чувствителността VAD нагоре/надолу между 1-5 нива (по подразбиране 2-ро ниво)	"Чувствителност 1-5"
Включване / изключване на микрофон 	След включване на MESH диктофон натиснете клавиша едновременно MESH (интерком) и бутон "+" за включване / изключване на микрофона диктофон	"Микрофон е включен / Изключен микрофон" Без промяна
Автоматично изключване	След включване за 15 минути, жоната е свързана с друг инструмент и няма модификации на действията, автоматично ще се изключи	

6. Свържете се с мобилни телефони или друг и устройства с Bluetooth

функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED индикатор
Присъединете се към мобилен телефон		В изключено състояние натиснете джукратно върху бутона за включване/изключване (с двояване), за да влезете в състояние на двояване. Отворете Bluetooth с писък с мобилни телефони телефон и изберете устройството с наречен FX Plus.	„Състояние на двояване“ "Bluetooth" Свръзка	Състояние на двояване: червена и синя светлинка мига последователно. Свръзка: Синият светлинка мига
След включване свържете отново към мобилен телефон		В изключено състояние натиснете и задръжте бутоните за включване/изключване (с двояване) за 2 секунди и отпуснете, което устройството ще автоматично се свързва отново с последния свързан мобилен телефон.	"Bluetooth" Свръзка	При повторно свързване мигащо синя LED
Малък свържете се отново		В изключено състояние натиснете и задръжте бутоните за включване/изключване (с двояване) на мултифункционалния свържете отново бутоните последния свързан устройство.	"Bluetooth" Свръзка	При повторно свързване мигащо синя LED
Изключете състоянието с двояване		Цъкнете джукратно върху бутона за включване/изключване (с двояване).	"Чифтосване"	Състояние на двояване: червена и синя светлинка мига последователно. Несъвременно състояние: Синя светлинка мига
Отхвърляне на връзка		натиснете и задръжте за 2 секунди и след това отпуснете	"Отхвърляне на връзка"	Без промяна
Отговор на обаждане		Ако следеджукратно натиснете на многофункционалния бутон или замяне за 15 секунди, мада се извършва операция, на всяко обаждане автоматично	"Повикване прието"	При обаждане: обаждането винаги е синя светлина, червена
Прекратете разговора		По време на разговор натиснете веднъж многофункционалния бутон	"Затвори"	Без промяна

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED индикатор
Включете или изключете автоматичния отговор на повикване		Когато за първи път включите телефона, натиснете едновременно бутон за включване/изключване (с дясно) и многофункционален бутон за 2 секунди и след това го пуснете.	"разрешете автоматично отговор" или "деактивирайте автоматичния отговор"	Без проява
Гласов наръчник между телефона и слушалка		Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди	"Тут, Чук, чук"	Когато носите слушалки, гласов наръчник ще ви уведоми за увеличаване на звука на слушалката чрез мигане на LED индикатора за 2 секунди, при превключване към мобилен телефон ще се издаде звуков сигнал за увеличаване на звука.
Събуди се гласов асистент		След като върнете телефона към режим на готовност, натиснете многофункционалния бутон	"Гласов асистент"	Без проява
Пуснете музика Пауза Музика		Когато музиката е в репродукция, можете да натиснете многофункционалния бутон, за да превключите между възпроизвеждане и пауза.		Син светодиоден LED индикатор
Увеличете силата на звука		Натиснете дълго бутон за увеличаване на звука (за регулиране на звука) и интервално време на динамична мрежа MESH интервално време на пауза възпроизвеждането на музика.	"Максимум"	Без проява
Намалете звука		Натиснете продължително бутон за намаляване на звука (за регулиране на звука) и интервално време на динамична мрежа MESH интервално време на пауза възпроизвеждането на музика.	"Минимум"	Без проява
Следващият елемент		Натиснете бутон за увеличаване на звука		Без проява
Предишен елемент		Натиснете бутон за намаляване на звука		Без проява

-7-

7. Споделяне на музика

Съвети:

1. Прилагане с автоматично двете устройства с двесте;
2. Три бързи последователни на пауза музика преди споделяне;
3. Поддържащо 2 устройства с поддържа музика или бързо безплатно, ако двете устройства не успее да достигне истинската информация за двесте.



функция	Бутон	Операция	Гласова обмяна	LED индикатор
Присъединяване към мобилен телефон		Включено състояние: щракнете двукратно върху бутон за захранване/закриване (с двесте), за да влезете в състояние на двесте, отговорете Bluetooth с писък на мобилен телефон и изберете „FX Plus“.	„Добре“ „С двесте“ „Интерком“ „Свързан“	Статус на двесте: червено и синьо мигат последователно с светлина, Свързан: Син Светодиод мига
Връзка между 2 устройства (А и Б) дясно с Б ляво с А	 	Включено състояние: щракнете двукратно върху Б съвети: бутон за включване/закриване (с двесте), за да влезете в състояние на двесте и следва... послевайте на пауза музика, натиснете и задръжте многофункционален бутон за една секунда за двесте	„Включете“ „Споделяне“ Съвет: „Гор...“	Без проява
Възпроизвеждане / пауза на споделянето на музика		Щракнете върху многофункционален бутон (друго устройство работи)		Без проява
Споделяне на музика Предизвикване на лявата част	 или 	Щракнете върху бутон за увеличаване/намалване на звука (с автоматичен регулатор, който има право на контрол на нивото на звука)		
Включете споделянето на музика, когато двете устройства музика (с история на информацията за двесте)		Ако и двете страни с двесте: мобилен телефон, три бързи последователни на пауза музика преди споделяне и следващото и двете страни отворят споделянето, тогава натискайте бутон за възпроизвеждане, това е споделянето	„Включете“ „Споделяне“	
Включване/закриване споделянето на музика (с бърза пауза история на информацията за двесте)		След споделянето с двесте, когато музиката е на пауза, двете страни могат да натиснат и задръжат многофункционален бутон: включете за една секунда за да включите/закривате споделянето	„Включете“ „Споделяне“ „Бутон“	

8. С двоя ване между FX Plus и марка на трета страна Bluetooth ус тройс тво (интерком)

Съвет 1. Преди да стартирате Bluetooth интерком, двете с лущки трябва да бъдат свързани чрез Bluetooth.

2. Телефоните разговарят с приоритетни, така че интеркомът не може да бъде стартиран, ако другият потребител отговаря на телефонно обаждане, с което са свързани с нас.



функция	Бутон	Операция	LED индикатор за статус	Звук на подаване
Включете FX Plus с двоя ване		Включване и режим на готовност; Цъкнете два пъти върху Бутон за включване/изключване (с двоя ване) на FX Plus и изчакайте двоя ването.	„Системна гласова ване“	Чаровните с възпроизвеждане на гласово и с външна светлина
Включете режим на двоя ване с лущки трети	Прочетете ръководството за този модел.			
Започнете разговор		Цъкнете върху Бутон за зазвонване/изключване/включване (с двоя ване) на нашите с лущки, за да свържете двоя ването. Когато чуете "Интерком свързан", можете да стартирате интерком.	"Двоен режим" "Интерком свързан"	Синият светодиод
Приключи ване/Реставрация на разговор		Цъкнете върху Бутон за включване/изключване (с двоя ване).	"Интеркомът е изключен" "Интерком свързан"	Синият светодиод

9. Динамична мрежа MESH

9.1 Основни операции на режима MESH Dynamic Networking

Смятаме Мрежата в режим Dynamic MESH и интерком между минимално два потребителя в рамките на 1 км, поддържа онлайн отговор на между максимум 16 потребителя едновременно. В този режим всяка Bluetooth слушалка FX Plus от същия модел може да се свърже към мрежата с едно klikване.



Въведение в основните операции

функция	Бутон	Операция	LED индикатор за статус	Последици
Започване на Мрежа динамичен мрежов режим		Във включено състояние задръжте горната лява клавиша MESH (интерком) за 2 секунди до светване на мрежа	Светване на мрежа Първи канал	Членовете с батерията от този модул и синя светлина
Членове на мрежата с свързани устройства		Във включено състояние горната лява клавиша на мрежата MESH (интерком) бутон за 2 секунди до светване на мрежата	Този. Присъединете се към членовете	Зелената светлина на мрежата
Завършено МРЕЖА динамичен мрежов режим		Директно стартирайте интерком, когато чуете глас на членовете на мрежата		

функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED индикатор
Откачете се динамичен мрежов връзка MESH		Членовете на групата могат продължително натискане на бутона MESH (дифон) към мрежа веднага напусна (лидърът на групата не може да напусне мрежата в същото време)	Напусна мрежата, Di di di	
Съвет: - По време на динамичния мрежов интерком MESH можете да чуете инструкции за навигация и да слушате музика, защото поддръжката е налична с мес ване! - По време на динамичния мрежов интерком MESH, ако трябва да регулирате с иглата на звука на груповия чат интерком, трябва да поставите музиката на пауза, в противен случай настроят се в същото време на звука на музиката.				

9.2 Режим на конкуренция на микрофона и превключване на канали

функция	Бутон	Операция	LED индикатор за	гласови подсказки
Канал превключване	 или 	Включено с системно или по време на директен двойно щракване Бутон за увеличаване/намаляване на заука за превключване от канал 1 към 5.	"Канал от 1 до 5"	Системно насочване: Миг и последователно червено и синьо свечение Свързан Син Светодиоден т индикатор мига
Частен чат		Членовете в групата могат сър да продължат кратки разговори, като превключат към друг и канал, ако отговарят на чата, простото превключване обратно към канала на лидера на групата.		
Деактивиране/ разрешаване на връзка		Лидер на групата (първото устройство, което свързва мрежата) докосва бутона MESH (интерком), за да деактивирате или позволите на друг и да се присъединят към текущата мрежа.	"Деактивиране на връзката" „Разрешаване на връзка“	
Съвети: 1. Когато лидер на групата зададе „забрана на присъединяване“ и друг и потребители на FX Plus, които не са свързани с групата, стартират нова мрежа, дори да използват същия канал, те не могат да се присъединят към мрежата, която е настроена на „забрана на присъединяване“ и вместо това ще стартират нова мрежа. 2. Само членове в един и същ канал с един и същ лидер на групата могат да комуникират помежду си.				
Режим на съвместност микрофон	не	Когато няколко потребителя са онлайн, 4 потребителя могат да разговарят помежду си. Оставяйки в активен микрофон онлайн, микрофон за 2-ри, 3-ти и 4-ти потребители може да се използва за кратко. Потребителите могат да получат права за използване на микрофона или са нова на същата група за говорене, а потребител, който не е в канал микрофон, може с анкета с пуш, но не може да г говори. Когато един от 2-ри до 4-ти потребители не г говори, те могат друг и потребители да г разговарят микрофона отново.	„Общият е зает“	

10. Технически параметри

Bluetooth версия : 5.1+EDR

Честота: 2.4GHz

Тегло: 53g

Размер: 83mm x 45mm x 23mm

Времетрайност: Ако не се извършва операция

работа в рамките на 15 минути с лед включване, автоматично

се изключва и преминава в режим на спящия

батерия .

Адаптер за зарядно захранване: DC 5V 1A

Тип батерия : прегарждаема (високоенергийна)

полимерна батерия

Материал на батерията: Тройно материал

Модел на батерията: 802060

Капацитет на батерията: 1200mAh

Напрежение: 3.7V

Мощност: 4.44Wh

11. Зарядяне и поддръжка



- Заредете напълно Bluetooth устройството, преди да го използвате.
- За да удължите живота на въвежданата полимерна батерия , зарядяйте устройството поне веднъж месечно.
- Ако червената светлина не светне по време на зареждане, напрежението може да е твърде ниско.
Най-добре е да заредите за 0,5-1 час и след това да проверите отново дали Bluetooth приемникът е зареден успешно.
- Не съхранявайте продукта при температура, която е твърде висока (или твърде ниска, а най-добрият резултат е 25°C).
Подобре е да не съхранявате продуктите при температура, по-ниска от -40°C или по-висока от 60°C, в противен случай животът на продукта ще бъде съкратен.
- Пазете от огън.
- Пазете от остри предмети, тъй като това може да причини оплечащи и от пръсти вътре в устройството или повреда.
- Не се опитвайте да разглобявате слушалките.

12. Съвети и отстраняване на неизправности

1. Двете слушалки се сдвояват лошо. Изчистете

историята на сдвояването и рестартирайте, за да влезете в състояние на сдвояване, след което опитайте отново.

2. Когато слушате музика, заглушете едната слушалка или заглушете другата. Включете отново слушките и микрофона и се уверете, че слушките имат добър контакт.

3. Една слушалка е беззвучна

Конекторът на микрофона може да е в лош контакт, изключете го и го включете отново.

4. Устройството не работи

Включете кабела за зареждане и заредете, след което рестартирайте слушките.

5. Грешка при споделяне на

музика. Информацията за сдвояване на останалите може да не е изчистена и информацията за сдвояване трябва да бъде изчистена отново.

6. Ако не можете да се свържете с мрежата, когато отговаряте интеркома за динамичната MESH мрежа, моля, приближете се до ръководителя на екипа и отворете отново динамичната MESH мрежа, за да се свържете успешно.

7. Ако музиката се засяна или не се възпроизвежда, може да има друг приложения, които поемат звука.

Канал във фонов режим на вашия телефон. Проверете дали има други приложения, работещи във фонов режим на телефона ви, и ги загворете.

8. Не успявате да заредите с LED индикатора на зарядното. Зарядното устройство или кабелът за зареждане не отговаря на стандарта.

9. Bluetooth приемникът не работи

Преди първа употреба устройството трябва да се зареди поне 1,5 часа.



Дис тавчик/Дис трибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
республика
www.sunnysoft.cz

Версия : V3-2025.03.15