



Наръчник КОМПРЕСОРЕН ФРИЗЕР G21

C&F 35л



Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди да използвате това устройство, моля, прочетете това ръководство, за да избегнете неправилно боравене и използване на устройството.

Инструкции за безопасност

1. Обща безопасност

Опасност: На лодки: Ако уредът се захранва от електрическата мрежа, уверете се, че захранването има устройство за остатъчен ток.

Предупреждение:

- Не работете с уреда, ако е видимо повреден.
- Това устройство може да се ремонтира само от квалифициран персонал.
- Неправилните ремонти могат да доведат до значителни опасности.
- Лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени възможности или чиято липса на опит или познания им пречат да използват този продукт безопасно, не трябва да го използват без надзор или инструкции от отговорно лице.
- Електрическите уреди не са играчки.
- Винаги дръжте и използвайте устройството далеч от деца.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, отдела за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация, за да се предотвратят рискове за безопасността.
- Не съхранявайте никакви експлозивни вещества като спрейове с пропеленти в устройството.

Внимание:

- Изключете уреда от електрическата мрежа
 - преди почистване и поддръжка
 - след употреба
- Храните могат да се съхраняват само в оригиналната им опаковка или в подходящи съдове.

Забележка:

- Свържете устройството само както следва:
 - С DC кабел към DC щепсел в автомобила (напр. запалка)
- Охлаждащото устройство не е подходящо за транспортиране на разяждащи материали или материали, съдържащи разтворители.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела.
- Ако фризерът е свързан към DC контакта: Изключете охладителя и другите консумиращи енергия устройства от батерията, преди да свържете устройството за бързо зареждане.
- Ако фризерът е свързан към DC контакт: Изключете охладителя или го изключете, когато изключите двигателя. В противен случай може да разределите батерията.

2. Безопасна работа с устройството

Опасност: Не докосвайте откритите кабели с голи ръце.

Внимание:

• Преди да стартирате устройството, се уверете, че захранващият кабел и щепселът не са повредени.

Забележка:

• Не използвайте електрически устройства вътре в охладителя, освен ако не са препоръчани от производителя за целта.

• Не поставяйте устройството близо до открит огън или други източници на топлина (нагреватели, пряка слънчева светлина, газови фурни и др.).

• Опасност от прегряване!

• Винаги се уверявайте, че има достатъчна вентилация, така че топлината, която възниква по време на работа, да не се увеличава. Уверете се, че устройството е на достатъчно разстояние от стени и други предмети, за да може въздухът да циркулира.


• Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити.

• Не пълнете вътрешния контейнер с лед или течност.

• Никога не потапяйте устройството във вода.

• Пазете устройството и кабела от топлина и влага.

Обхват на доставка

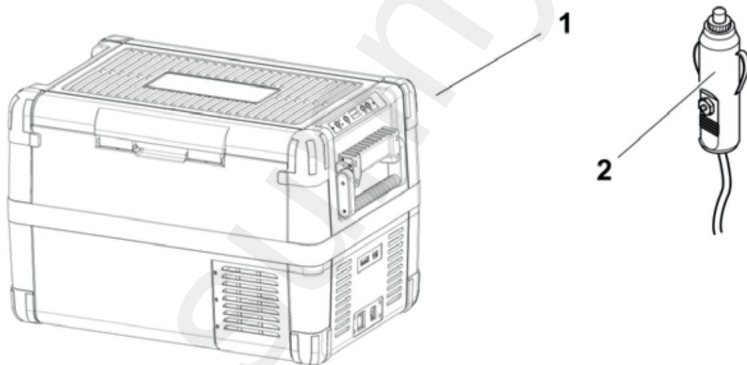

1. Охладител

2. Свързващ кабел за 12/24 V----свързване

Употреба по

предназначение Фризерът е подходящ за охлаждане и замразяване на храни. Устройството е подходящо и за използване на лодки.

Описание на функцията

Фризерът може да охлажда продуктите, да ги поддържа хладни, както и да ги замразява. Охлаждащата верига с компресор осигурява охлаждане. Щедрата изолация и мощният компресор осигуряват ефективно и бързо охлаждане.

Фризерът е преносим.

Фризерът може да издържа постоянен наклон (наклон) от 30° , например когато се използва на лодки.

Обхват на функциите

•Захранване с първична верига за свързване към електрическата мрежа

•Тристепенен монитор на батерията за защита на акумулатора на
автомобила •Дисплей с температурен индикатор в

° C и ° F •Изключва се автоматично при ниско напрежение

на батерията •Настройка на температурата: два бутона - един за °C,


втори за °F •Сгъваеми

дръжки •Аварийен превключвател (където има)


•Подвижна телена кошница

Елементи за управление и показване

1. Резе за капак

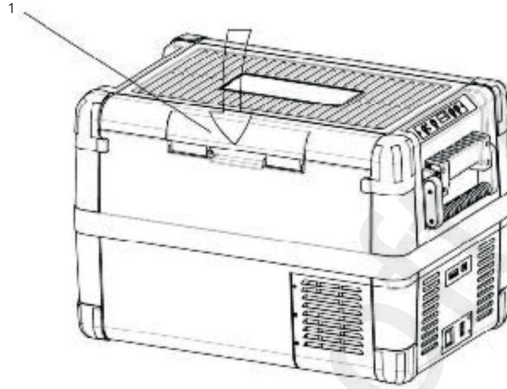


Операционен панел

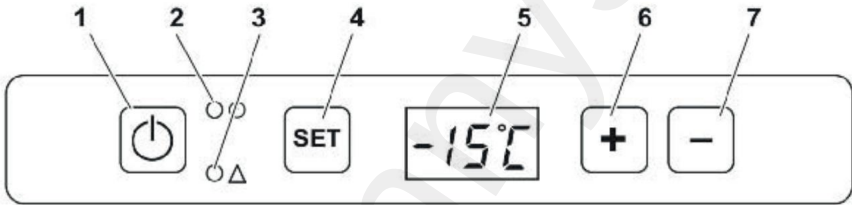


Описание на елемента		Обяснение
1	ВКЛ ИЗКЛ	Включва или изключва охладителя при натискане на бутон за една до две секунди
2	МОЩНОСТ	Индикация за статус Светодиодът свети зелено: Компресорът е включен Светодиодът свети оранжево: Компресорът е изключен Светодиодът мига в оранжево: дисплеят се изключва автоматично поради ниско напрежение на батерията
3	ГРЕШКА	Светодиодът мига в червено: Устройството е включено, но не е готово за работа
4	НАБОР	Избира режима на въвеждане - Настройка на температурата - Дисплей по Целзий или Фаренхайт - Настройте монитора на батерията
5	ДИСПЛЕЙ	Дисплей, показва информация
6	НАГОРЕ +	Натиснете веднъж, за да увеличите стойността
7	НАДОЛУ	Натиснете веднъж, за да намалите стойността

Свързващи гнезда

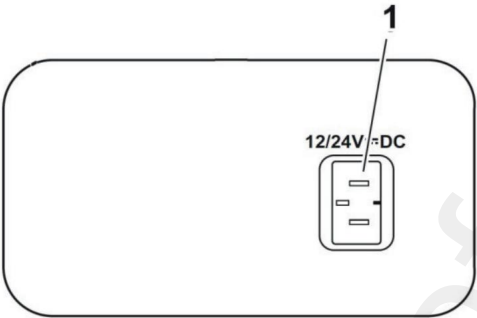

Артикул	Описание
1	Свързващ гнездо Захранване с постоянно напрежение


Аварийен превключвател

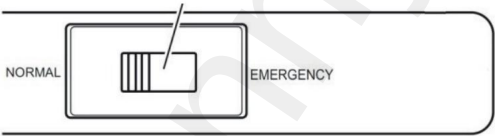

Операция

Преди първоначална

употреба Забележка: Преди да използвате вашия нов охладител за първи път, трябва да го почистите отвътре и отвън с влажна кърпа от хигиенни причини (моля, вижте също „почистване и поддръжка“).

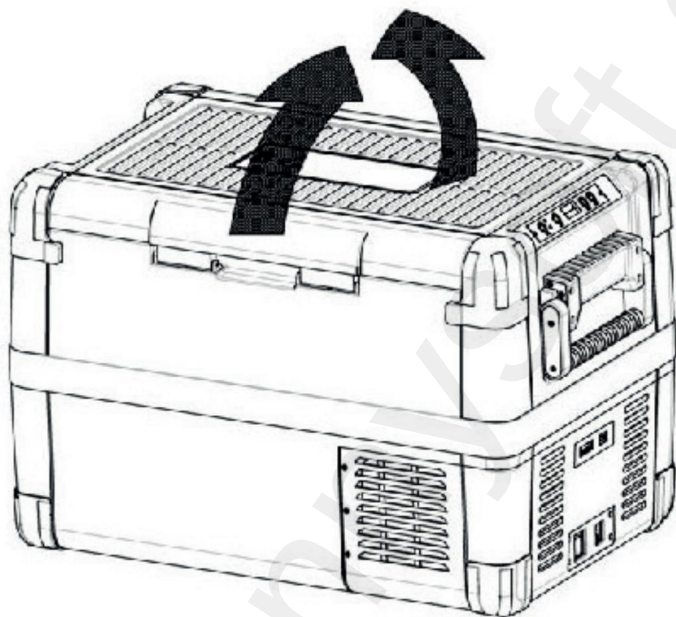

Капакът може да се сваля или да се отваря от двете страни, 2 начина на отваряне - ляво или дясно.

Избор на температурни единици

Единиците за показване на температурата могат да се превключват между Целзий и Фаренхайт, както следва:

- Включете охладителя.
- Натиснете два пъти бутона "SET".
- Използвайте бутоните НАГОРЕ+ или НАДОЛУ -, за да изберете Целзий или Фаренхайт.

След това избраните температурни единици се появяват на дисплея за няколко секунди. Дисплеят мига няколко пъти, преди да се върне към текущата температура.

Съвети за пестене на

енергия • Изберете добре проветриво място за инсталиране, което е защитено от пряка слънчева светлина

- Оставете топлата храна първо да изстине, преди да я поставите в устройството, за да се охлади.
- Не отваряйте охлаждащото устройство по-често от необходимото.
- Не оставяйте охладителя отворен за по-дълго от необходимото.
- Размразете охладителя, след като се образува слой лед.
- Избягвайте ненужните ниски температури.

Свързване на охладителя

Свързване към батерия (превозно средство или лодка)

Охладителят може да работи с 12 V или 24 V Забележка:

Опасност от повреда!

- Изключете охладителя и другите потребителски модули от батерията, преди да свържете батерията към устройство за бързо зареждане.
- Пренапрежението може да повреди електрониката на устройството.
- От съображения за безопасност охладителят е оборудван с електронна система за предотвратяване на обръщане на поляритета. Това предпазва охладителя от късо съединение, когато е свързан към батерия.
- Включете свързващия кабел 12/24 V в гнездото за постоянно напрежение на устройството, а също и в 12 V или 24 V гнездо за запалка.

Забележка: Опасност от повреда!

Ако устройството е изключено от управлението на батерията и батерията отново не е напълно заредена, избягвайте да стартирате устройството многократно или да го използвате без достатъчно зареждане. Уверете се, че батерията е презаредена!

В режим "HIGH" мониторът на батерията реагира по-бързо отколкото при нивата "LOW" и "MED" (вижте следната таблица).

Режим на наблюдение на батерията	НИСКО	MED	ВИСОКА
Напрежение на изключване при 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Напрежение за рестартиране при 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Напрежение на изключване при 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Напрежение за рестартиране при 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Режимът на наблюдение на батерията може да бъде избран, както следва:

- Натиснете бутона "SET" три пъти
- Използвайте бутоните "UP+ " или "DOWN - ", за да изберете режим на наблюдение на батерията.
- Цифровият дисплей ще бъде както следва:

Lo (НИСКО), Md (СРЕДНО), Hi (ВИСОКО)

- След това избраният режим се появява на дисплея за няколко секунди. Дисплеят мига няколко пъти, преди да се върне към текущата температура.

Използване на фризера

Забележете! Опасност от прегряване!

Винаги се уверявайте, че има достатъчна вентилация, така че топлината, генерирана по време на работа, да може да се разсее. Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити. Уверете се, че устройството е достатъчно далеч от стени и други предмети, за да може въздухът да циркулира.

• Поставете фризера върху здрава основа.

Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити и че нагрятият въздух може да се разсее.

Забележка: Поставете фризера, както е препоръчано. Ако работите с кутията в различни позиции, тя може да се повреди.

Забележка: Опасност от твърде ниска температура!

Уверете се, че само предметите, които са предназначени за охлаждане, са поставени в охладителя при избраната температура.

• Натиснете бутона "ON/OFF" за една до две секунди.

• Светодиодът светва •

Дисплеят се включва и показва текущата температура на охлаждане.

Забележка: Дисплеят показва температурата, която е в средата на голямото вътрешно отделение.

Забележка: Когато работите с батерия, дисплеят се изключва автоматично, ако напрежението на батерията е ниско. Светодиодът мига в оранжево.

Заклучване на капака на охладителя

• Затворете капака.

• Натиснете ключалката надолу, докато щракне на място със звук.

Настройка на температурата

• Натиснете веднъж бутона "SET".

• Използвайте бутоните "UP + и "DOWN –", за да изберете температурата на охлаждане.

Температурата на охлаждане се появява на дисплея за няколко секунди. Дисплеят мига няколко пъти, след което текущата температура се показва отново.

Използване на аварийния превключвател

Аварийният превключвател се намира под контролния панел. За нормална работа превключвателят е в позиция "NORMAL USE".

Ако възникне повреда в електронното управление, плъзнете превключвателя в позиция „АВАРИЙНО ОТМЕНЯНЕ“.

Забележка: Ако превключвателят е в позиция „АВАРИЙНО АВАРИЙНО ОТМЕНЯНЕ“, охладителят замръзва с пълен капацитет на охлаждане.

Изключване на фризера

• Изпразнете фризера.

• Изключете фризера.

• Издърпайте свързващия кабел.

Ако не желаете да използвате фризера за по-дълъг период от време:

Оставете капака леко отворен. Това предотвратява натрупването на миризма.

Размразяване на охладителя

Влагата може да образува скреж във вътрешността на охлаждащото устройство или върху изпарителя. Това намалява капацитета на охлаждане. Размразете устройството навреме, за да избегнете това.

Забележка: Опасност от повреда!

Никога не използвайте твърди или заострени инструменти за отстраняване на лед или за разхлабване на предмети, които са замръзнали към устройството.

За да размразите фризера, продължете както следва:

- Извадете съдържанието от охлаждащото устройство. • Ако е необходимо, поставете ги в друго охлаждащо устройство, за да се охладят.
- Изключете устройството.
- Оставете капака отворен.
- Избършете размразената вода.

Смяна на предпазителя на устройството

Опасност: Опасност от токов удар!


Изключете свързващия кабел, преди да смените предпазителя на устройството.

- Издърпайте свързващия кабел.
- Извадете вложката на предпазителя с отвертка. • Сменете дефектния предпазител с нов със същия номинал. • Натиснете вложката на предпазителя обратно в корпуса.

Смяна на предпазителя на щепсела (12/24 V)

- Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, за да я преместите и закачите от щепсела.
- Натиснете единия край на дефектния предпазител с нов, който има същия номинал. •

Сглобете отново щепсела в обратен ред.

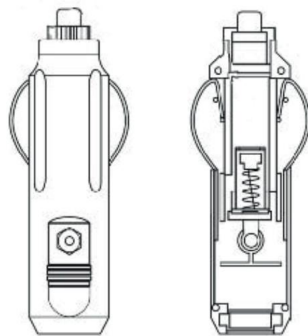

Почистване и поддръжка Предупреждение:

Винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа, преди да го почиствате и обслужвате.

Забележка: Риск от повреда

- Никога не почиствайте охладителя под течаща вода или във вода за миене. • Не използвайте абразивни почистващи препарати или твърди предмети по време на почистване, тъй като те могат да повредят охладителя.
- От време на време почиствайте вътрешността и екстериора на устройството с влажна кърпа.

Грешка	Възможна причина	Предложено лекарство
Устройството не работи, LED не свети.	Няма напрежение в контакта 12/24 V (запалка) на вашия автомобил.	В повечето превозни средства запалването трябва да бъде включено, за да се подаде ток към запалката.
Устройството не се охлажда (щепселът е поставен, светодиодът "POWER" свети).	Дефектен компресор.	Това може да бъде ремонтирано само от оторизиран отдел за обслужване на клиенти.
Устройството не охлажда (щепселът е поставен, светодиодът "POWER" мига в оранжево, дисплеят е изключен).	Напрежението на батерията е твърде ниско.	Тествайте батерията и я заредете, ако е необходимо.
При работа от контакт 12/24-V (запалка): Запалването е включено и устройството не работи и светодиодът не свети. Извадете щепсела от контакта и направете следните проверки.	Гнездото на запалката е замърсено. Това води до лош електрически контакт.	Ако щепселът на вашия охладител стане много топъл в гнездото на запалката, или гнездото на запалката трябва да се почисти, или щепселът не е сглобен правилно.
	Предпазителят на щепсела 12/24 V е изгорял.	Сменете предпазителя (10A) в щепсела 12/24 V, вижте „Смяна на предпазителя на щепсела (12/24 V)".
	Предпазителят на автомобила е изгорял.	Сменете предпазителя на гнездото 12/24 V на автомобила (обикновено 15 A). Моля, вижте ръководството за експлоатация на вашия автомобил.
Дисплеят показва съобщение за грешка (напр. „Err1") и уредът не охлажда.	Уредът се е изключил поради вътрешна повреда.	Това може да бъде ремонтирано само от оторизиран сервизен център.

Технически данни



C&F 35л

Напрежение на връзката:	DC 12 V - 3,2 A / 24 V - 1,6 A
Макс. Консумирана мощност:	38,4 W
Капацитет на охлаждане:	-18°C до +10°C
категория:	1
Брутен обем:	35 л
Климатичен клас:	H, T
Околна температура:	+16°C до +43°C
Излъчване на шум:	49 dB(A)
Размери (Ш*В*Д) в mm	557x374x407
Тегло:	14 кг

Забележка: Ако температурата на околната среда е над +32° C (+90° F), минималната температура не може да бъде достигната.

Английската версия на ръководството е точен превод на оригиналните инструкции на производителя.

Изображенията, използвани в това ръководство, са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.



ENERGY

PENTA CZ s.r.o.
ECF-35


59 kWh/annum


33 L

49dB
ABC D

Дистрибутор
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1
 190 00 Прага
 Чешка република
www.sunnysoft.cz

2019/2016