

Ръководство за употреба

G20 Honiture G20, прахосмукачка робот



1. Инструкции за безопасност Ограничения за употреба

Този уред се използва само за почистване на подове у дома. Моля, не го използвайте на открито, като открит балкон, в неземни пространства (като диван и в търговски или индустриални среди).

Не използвайте устройството в помещения с реди без защитни бариери, като дуплексни подове, открити балкони и върху мебели.

Не използвайте продукта в среда, където температурата е по-висока от 40°C или по-ниска от 0°C, където има течности и високосни предмети по земята.

Преди да използвате у дома, закачете кабела, за да предотвратите издърпване на кабела по време на работа.

Не поставяйте чувливи предмети и малки предмети (като вази и найлонови торбички) на земята. В противен случай устройството може да задръсти или да възникне събитие, което да доведе до повреда на целостта у дома.

Пазете устройството далеч от обсега на анализатора (включително деца) с физически, умствени или сензорни увреждания.

Не позволявайте на деца да използват устройството като играчка. Дръжте деца и домашни любимци далеч от устройството, когато то работи.

Пазете четката за почистване на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте никакви предмети (включително деца и домашни любимци) върху неподвижното или движещо се устройство.

Когато устройството работи, дръжте човешка коса или пръсти на домашни любимци далеч от смукателния отвор на машината. Не използвайте уреда за почистване на горещи предмети като незагасени угли от цигари.

Не използвайте уреда за почистване на килими с дълги косъм. Някои тъмни килими може да не се нуждаят от редовно почистване.

Не използвайте уреда за прахосмукачка на твърди или остри предмети като отпадъци и отдекорации, стъкло и железни пирони.

Почиствайте или поддържайте устройството и докинг станцията, когато машината е изключена или когато захранването е изключено.

Не използвайте влажна кърпа или течност, за да избършете която и да е част от устройството.

Батерия и зареждане

Не използвайте батерии, докинг станция или зарядни устройства на трети страни.

Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте батерията или докинг станцията без разрешение.

Не поставяйте докинг станцията близо до източници на топлина като радиатори.

Не използвайте влажна кърпа или мокри ръце, за да избършете или почистите шрапнела на докинг станцията.










Извършете правилно използваните батерии и ги изпратете на професионални агенти за рециклиране.

• Ако зарядният кабел е повреден или счупен, незабавно спрете да го използвате и купете нов чрез официални канали.

Когато транспортирате устройството, уверете се, че е изключено. Препоръчително е да използвате оригиналната кутия за опаковка.

• Ако няма да използвате машината дълго време, изключете я и съхранявайте на сухо и хладно място. Заредете го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията поради прекомерно разреждане.

2. Съдържание на опаковката

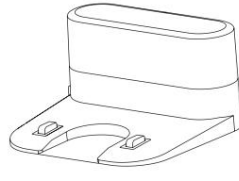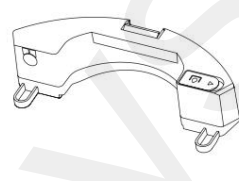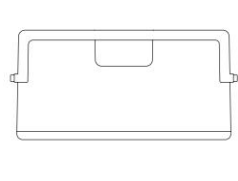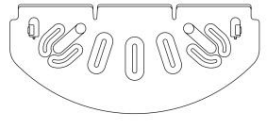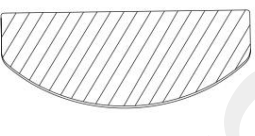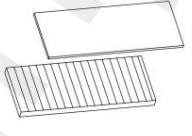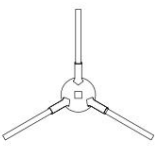			
Роботизирана прахосмукачка	Докинг станция за зареждане	Резервоар за вода	Контейнер за прах
			
Държан за кърпи за mop	Кърпа за почистване	HEPA филтър и гъба	Зарядващ адаптер (за зарядна станция)
			
Дис танц ионно с батерия	Магнитна лента	Странична четка	Четка за почистване

3. Параметри

робот	Спецификации
Модел на продукта	G20
Размери	320 x 320 x 76 мм
Батерия	2600mAh
Номинално напрежение	14,4V
Номинална мощност	42 W
Време за зареждане	300 минути
Капацитет на контейнера за прах	#50 мл
Капацитет на резервоара за вода	250 мл
Докинг станция за зареждане	Спецификации
Размери	158 x 47 x 84 мм
Номинален вход	19V-0,64
Номинална мощност	19V-0.6A

4. Представяне на продукта

Бутон за почистване/захранване

Натиснете кратко, за да стартирате или спрете почистването

• Включете или изключете този бутон чрез натискане на този бутон за 3 секунди

Светлинен индикатор • Синя светлина: Нормално

• Червена светлина: Грешка

Мигач: Синя светлина: Свързване към мрежата • Мигач: Червена светлина: Търсене на робот

Начало бутон

Върнете се към станцията за зареждане. Кратко натиснете

Reset бутон за нулиране •

Използвайте стилус, за да натиснете този бутон, за да нулирате устройството

Четка за почистване

Дисциплинирано управление

Автоматично почистване

Бутони за посочване

Почистване на петна

Мониторинг на водата: Височина/Средно/Ниско

Започнете зареждането

Пауза/Старт


Почистване на ръбове

Ниво на замускуване


Забележка: Комплект

Високо, роботът казва "D1". В средата роботът казва "D2". Ниско, роботът казва "D1".

Sensor and its Structure

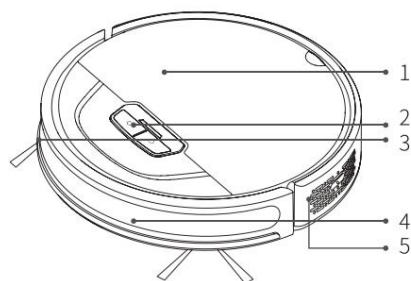


1. Горен капак
2. Бутон
3. Броня
4. Инфракчервен сензор против с близък
5. Сензор за получаване на инфрачервена светлина

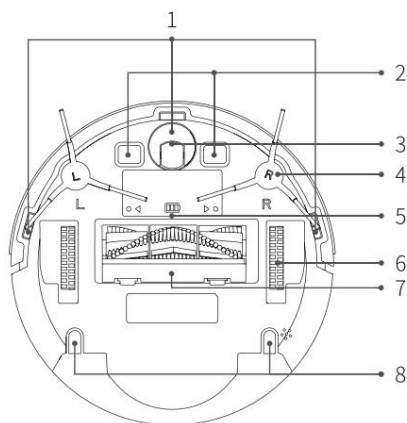


1. Клиф Сех с ор
2. Контакт за зареждане
3. Универсално колело
4. Странична четка
5. Капак на батерията
6. Волан
7. Ролкова четка
8. Монтажен отвор за държане на плат

Резервоар за вода с електрическо управление и парцелни компоненти

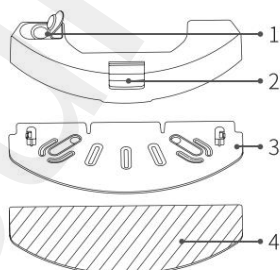

1. Водоснабдяване
2. Бутон за резервоар за вода
3. Държане за кърпа за mop
4. Кърпа за избърсване



Зарядна станция

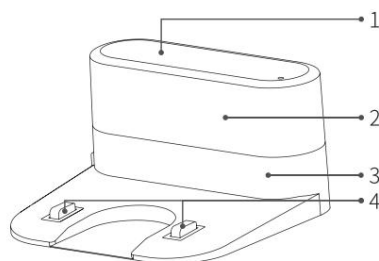



1. Индикатор за мощност
2. Област на предаване на сигнала
3. Интерфейс за зареждане
4. Щифтове за зареждане

5. Подготовка

Мерки

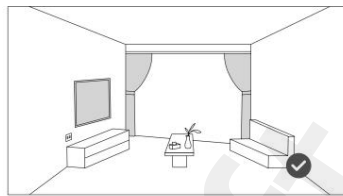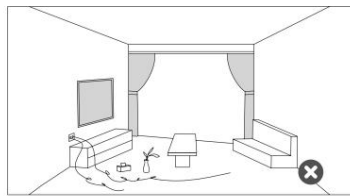


Преди да стартирате прахосмуканката, разчистете всички кабели и малки предмети, разпръснати по пода, и отстранете всички леснопадащи, чупливи, ценни и потенциално опасни предмети. Предотвратете заплитане, съвтане, влачене или събаряне на робота, в противен случай може да причини нараняване или материални щети.

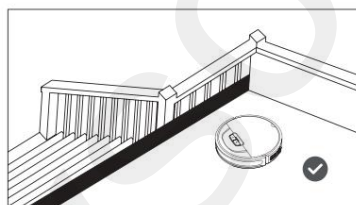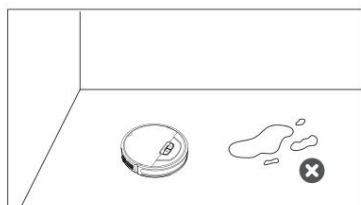

Не използвайте робота за вакуумиране на течности. В противен случай това ще повреди вентилатора и ще повлияе на работата на робота.


Когато се използва в окачено състояние, той трябва да бъде защитен с релси, за да се предотврати случайното падане или бутане на друг и предмети преди падане.

1. Отстранете защитния материал от двете страни на робота

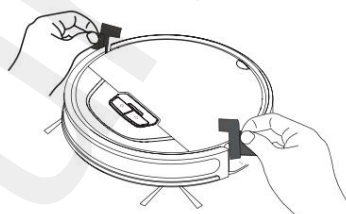


2. Инсталирайте страничните четки


Поставете лявата четка (L) и дясната четка (R) с решу буквите Land Ron в долната част, плъзгайки се надолу за "щракване" завършете инсталацията.

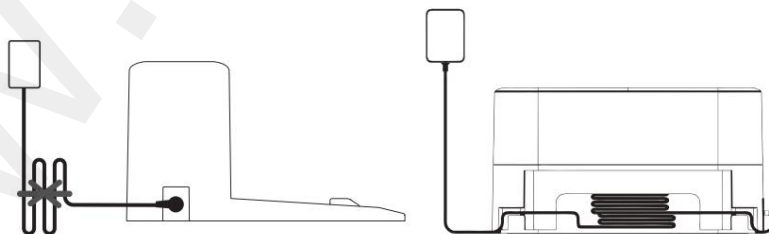

3. Отстранете и поставете ос новата за зареждане за събиране на прах върху равен под до стената и подредете всички излишни кабели.

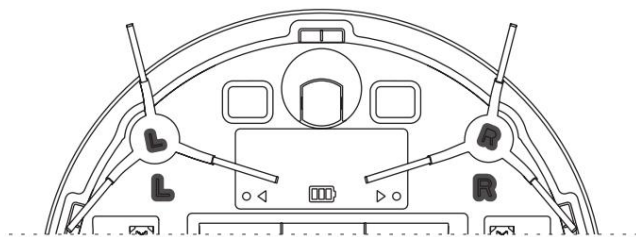

4. Поставете зарядната станция на равна повърхност до стената, свържете към захранването.

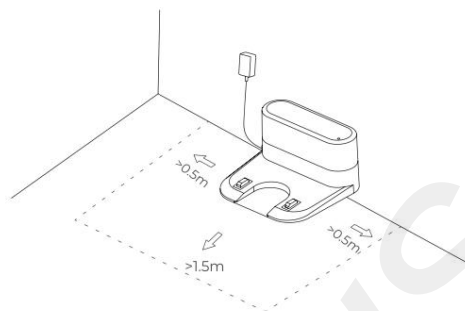


Забележка:

Осигурете повече от 0,5 м пространство от лявата и дясната страна на докинг станцията за зареждане и 1,5 м пред докинг станцията за зареждане. Електрическите проводници, перпендикулярни на земята, могат да бъдат издърпани от робота, което може да доведе до изключване на докинг станцията.

Индикаторът за зареждане ще остане включен, когато е включен.

5. Не местете базата за зареждане произволно, избягвайте пряка слънчева светлина върху ос новата за зареждане.

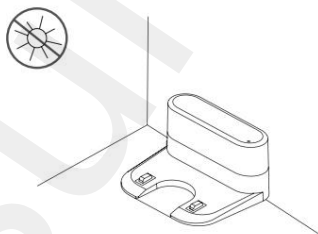


Забележка:

Слънчевата светлина може да попречи на сигналите за връщане към зареждане и роботът може да не успее да се върне към станцията за зареждане.

6. Включете и заредете

Задържете бутона за захранване. Когато индикаторът светне, поставете робота върху зарядната станция за зареждане. Гласът "с тартане на зареждането" ще ви подкаже за успешно зареждане.

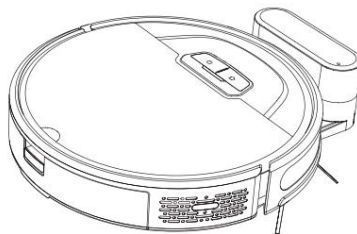

Забележка: Ако батерията е изтощена, не може да се включи. Поставете робота на докинг станцията, за да позволите автоматично включване.

6. Използвайте

Включване и изключване

Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите устройството. След това индикаторът за зареждане ще светне и прахосмучката ще влезе в режим на готовност. Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите устройството.

Забележка: Роботът не може да бъде изключен, докато се зарежда.

Почистване/пауза

След като устройството е включено, докоснете бутона на робота или използвайте с март APP контролера, за да започнете почистването.

Забележка:

Роботът не може да почиства течност.

Мощността е по-ниска от 15%, роботът не може да работи. Затова заредете преди почистване.

Ако ефективността на почистване е по-ниска от 15%, роботът автоматично ще се върне към докинг станцията за зареждане.

Преди почистване разчистете всички видове кабели на земята (включително зареждащия кабел на докинг станцията).

В противен случай машината може да издърпа кабелите по време на почистване, което може да причини прекъсване на зареждането на друг електрически уред или повреда на предмети или проводници.

Автоматичен

режим на зареждане: След почистване роботът автоматично се връща в докинг станцията за зареждане.

Ръчен режим: В същото време на пауза натиснете бутона, за да активирате режима „връщане към зареждане“ или използвайте дистанционното управление или с март ПРИЛОЖЕНИЕ за зареждане.

Виртуална стена

Магнитна лента може да бъде нас троена за разделяне на забранени зони (като тоалетни и кухни).



Забележка:

Прикрепете магнитната лента към земята, така че да не се отделя, в противен случай това ще повлияе на резултата от почистването.

Автоматично почистване След

включване, устройството планира маршрут за почистване наизглед и завършва почистването на цялата стаия по подреден и ефективен начин.


След като почистването приключи, устройството автоматично ще се върне към докинговата станция за зареждане (режим на почистване по подразбиране).



Точково почистване С

помощта на бутона на дистанционното управление устройството се приема за център за изместване на кръгласона с диаметър 1,2 m.

След почистване роботът автоматично ще се върне в началната точка и ще спре да работи. (Бутонът за посочване на интелигентното ПРИЛОЖЕНИЕ може също да се използва за ръчно управление на устройството до позиция за почистване).

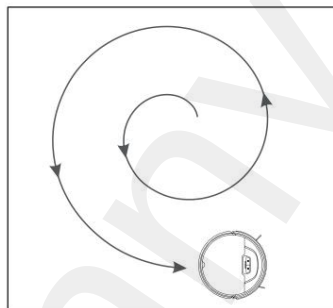


Планирано почистване

Използвайте интелигентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да зададете времето за почистване. Роботът ще започне да почиства автоматично в планирания час. След почистване се връща в докинговата станция за зареждане (поддържа се планиране 7x24h).

Почистване на

роботи. Когато почиствате на закрито, устройството обикновено може потвърди предмет (като стени). След приключване на почистването от всички страни, той се връща в зарядната станция.

Нагиснете бутона на дистанционното управление или използвайте интелигентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да активирате бързо функция за странично почистване.

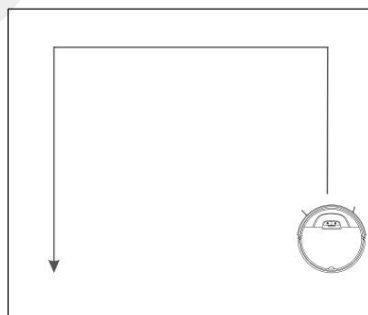

Контрол на


засмукването. Използвайте интелигентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да изберете силен, нормален и тих режим (по подразбиране е нормален). Използвайте интелигентното

ПРИЛОЖЕНИЕ, за да изберете силен, реден и нисък режим (по подразбиране е реден).


7. Текуща поддръжка

Ролкова четка (Препоръчителна честота на почистване : седмично)


1. Обърнете уреда, натиснете ключалката на капка на ролковата четка и свалете капка на ролковата четка.

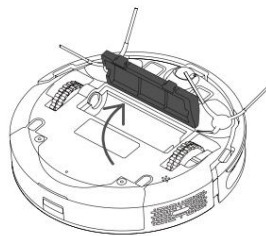

2. Отстранете ролковата четка.

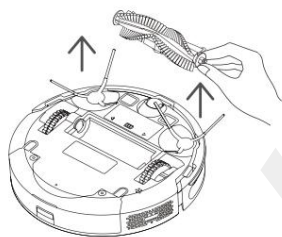

3. С помощта на четката за почистване, предоставена с робота, отстранете праха от ос новната четка и кухината на ролковата четка и след това почиствайте всички предмети, захапани в ролковата четка.

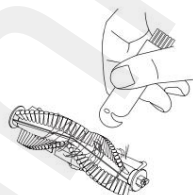


Странична четка (Препоръчителна честота на почистване : седмично)

1. Обърнете машината и издърпайте страничните четки вертикално.

2. Отстранете заплетената коса и остатъците, след което поставете отново страничните четки.


3. Подравнете лявата странична четка (L) и дясната странична четка (R) с буквите Land Ron на долния капак и натиснете страничните четки, за да ги инсталирате отново.

Забележка: Препоръчително е да сменяте страничните четки на всеки 3 месеца, за да осигурите почистващ ефект.

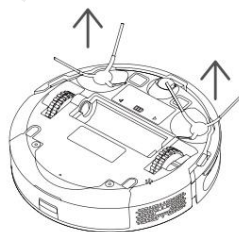


Контейнер за прах и филтър (Препоръчителна честота на почистване : след всяко почистване)

1. Свалете капаканатройството, повдигнете дръжката на кутията за прах и извадете кутията за прах.

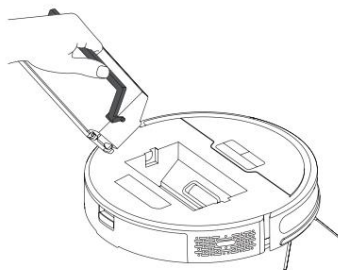


2. Натиснете превключвателя назад, ранването на кутията за прах, отворете кутията за прах и я изпразнете.

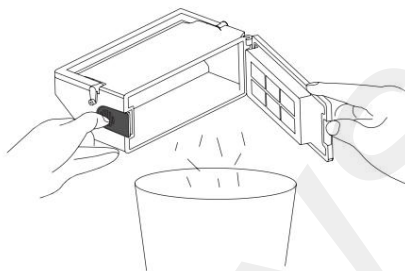

Почистете контейнера за прах

1. След като използвате робота продължително време, отстранете филтъра на марля и HEPA филтъра.
2. Поставете отстранения предфилтър и кутията за прах под крана, за да ги измиете (HEPA филтърът не може да се измие с вода).
3. Отстранете водните капки и и подсушете добре филтъра и контейнера за прах преди употреба. Натиснете превключвателя на кутията за прах, отворете кутията за прах и я изпразнете.

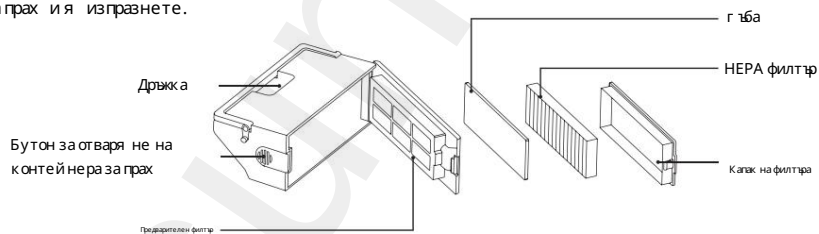

Забележка:


Използвайте чиста вода за пране и не добавяйте препарати.

Не използвайте четка за почистване на филтъра.


Изсушете добре филтрите поне 24 часа.

Препоръчително е да сменяте филтъра комплект навсеки 3 месеца.

Почистете инфрачервения сензор против сблиък (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

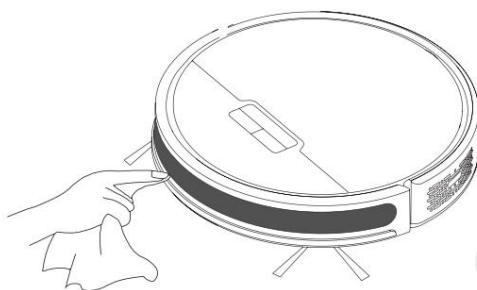

Почистете сензора за риф (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

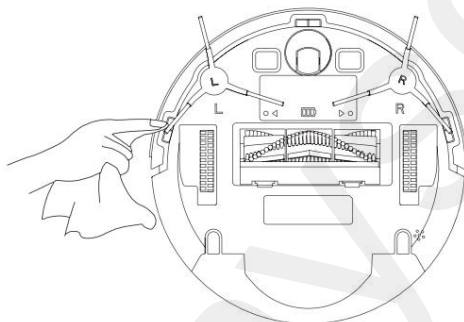

Почистете контакта за зареждане (препоръчително почистване)




Актуализирайте фирмуера

Стартирайте приложението за смартфон и отидете на страницата за актуализация на фирмуера.

След като бъде открит нов фирмуер, следвайте инструкциите за актуализиране на фирмуера.

За да надстроите фирмуера, мощността трябва да е равна или по-голяма от 50%. Препоръчително е да поставите устройството на докинг станцията за надграждане. Почистете зоната за предаване на сигнала (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

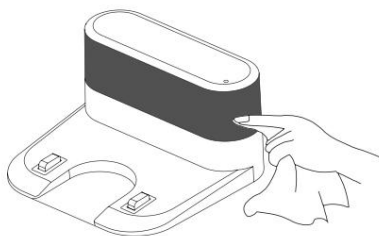

Батерия

• Роботът е оборудван с високоефективна презареждаема литиева батерия. За да запазите производителността на батерията, дръжте машината в състояние на зареждане по време на ежедневна употреба. Ако не използвате робота дълго време, изключете го и го съхранявайте правилно. Зареждайте машината поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията поради прекомерно разреждане.

8. Често срещани проблеми

проблем	Решение
Роботът не успява да се включи.	Батерията е недостигна. Поставете машината върху докинг станцията и я подравнете със зареждащия електрод. Машината ще се включи автоматично. Температурата на околната среда е под 0°C или над 40°C. Използвайте машината, когато температурата на околната среда е от 0°C до 40°C.
Роботът не успява да се зареди.	Преместете устройството далеч от докинг станцията и проверете дали индикаторът на докинг станцията е включен. Уверете се, че двата края на зарядния адаптер са свързани правилно. Докинг станцията не е в правилен контакт с устройството. Почистете шпатель на докинг станцията и контакта за зареждане на машината или натиснете страничната четка на страни.
Неуспешно връщане към докинг станцията	Машината е твърде далеч от докинг станцията. Опитайте да поставите устройството близо до докинг станцията
Не нормално поведение	Изключете машината и я включете отново.
По време на почистване се чува необичаен шум	Ролковата четка, страничните четки или колелата може да са заплетени с чужди предмети. Почистете ги след свършване на машината.
Ефективността на почистване е намалена.	Запушен с прах. Почистете или сменете филтъра. Цилиндърът е пълен. Почистете контейнера за прах. Филтърната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете ролковата четка.
Не може да се свърже с Wi-Fi мрежа	Wi-Fi сигналът не е добър. Уверете се, че устройството е разположено на място с добър Wi-Fi сигнал. Wi-Fi връзката е необичайна. Нулирайте Wi-Fi настройките, изгледете най-новата версия на приложението и опитайте отново да се свържете с Wi-Fi мрежата. Паролата е неправилна. Тази машина поддържа само честотната лента от 2,4 GHz.
Не може да се извърши планирано почистване	Мощността е недостигна. Планираното почистване ще започне само когато оставатта мощност е 15% или повече.
Консумира се само енергия, ако машината винаги остава върху докинг станцията?	Консумацията на енергия е изключително ниска, когато машината винаги остава в докинг станцията. Това означава поддържане на най-доброто представяне на батерията.
Не обичам ли да зареждам батерията за 16 часа, когато машината се използва за първи път три пъти?	Литиевата батерия няма ефект на паметта. След пълно зареждане може да се използва веднага. Няма нужда да чакате.

9. Отстраняване на неизправности

проблем	Решение
Грешка 1: Пос тавете кофата заблок	Почист ването започва с лед отстраня ване на контейнера за прах . Пос тавете отново контейнера за прах .
Грешка 2: Пос тавете прах ос муканката на пода , преди да я стартирате	Можете да повдигнете машината или машината да вис и във въздух а. Преместете машината на равна повърх ност и започнете отново.
Грешка 3: Пос тавете машината на земя та, преди да започнете	- Машината е наклонена. Преместете машината на равна земя , преди да започнете.
Грешка 4: Предната броня е зас еднала	Сензорът за ръбове или анти-с блисъ е зас еднал. Натиснете помпата наля вои наля сно, за да се уверите, че не е зас еднала.
Грешка 5: Батерия та е изтощена, моля , заредете я	Пос тавете устройството в докинг станция та за зареждане.
Грешка 6: Вакуумът е зас еднал	Моля , преместете машината на открито , преди да започнете.
Грешка 7: Страничния т руже зас еднал	Страничната четка може да е зас еднала или заплетена с чужди предмети. Моля , проверете страничната четка и отстранете всички чужди предмети.
Грешка 8: Колелата са зас еднали	Колелата може да са зас еднали или заплетени с чужди предмети. Моля , проверете колелата и отстранете всички чужди предмети.
Грешка 9: Ос новната четка е зас еднала	Въртя щата се четка може да е зас еднала или заплетена с чужди предмети. Проверете ролковата четка и отстранете всички чужди тела.



Дис тавчик / Дис трибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz