


Honiture

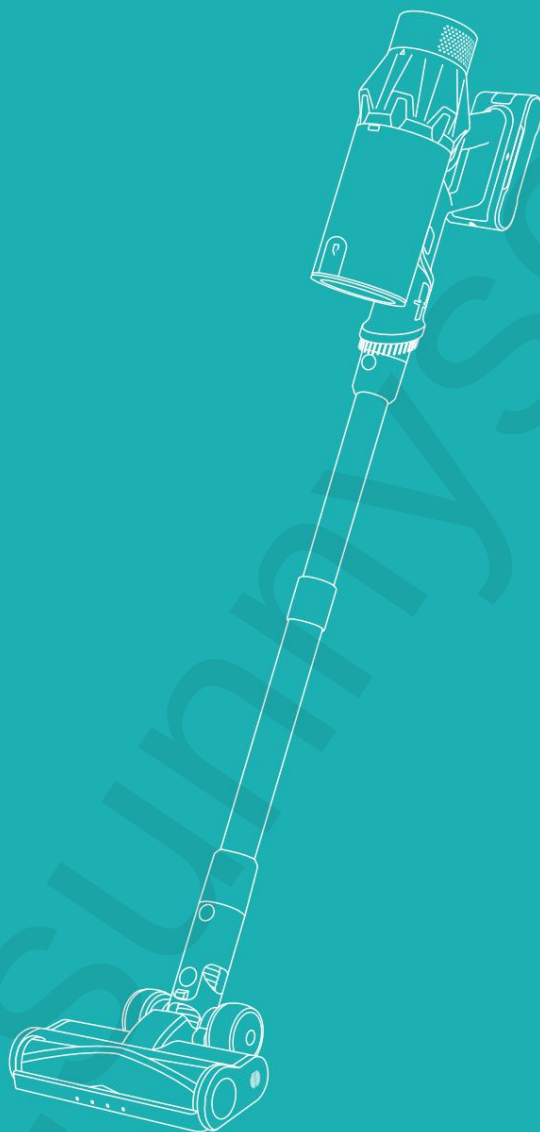


Honiture X7, пръчкова прахосмучка

Ръководство за употреба


X7

1. Описание

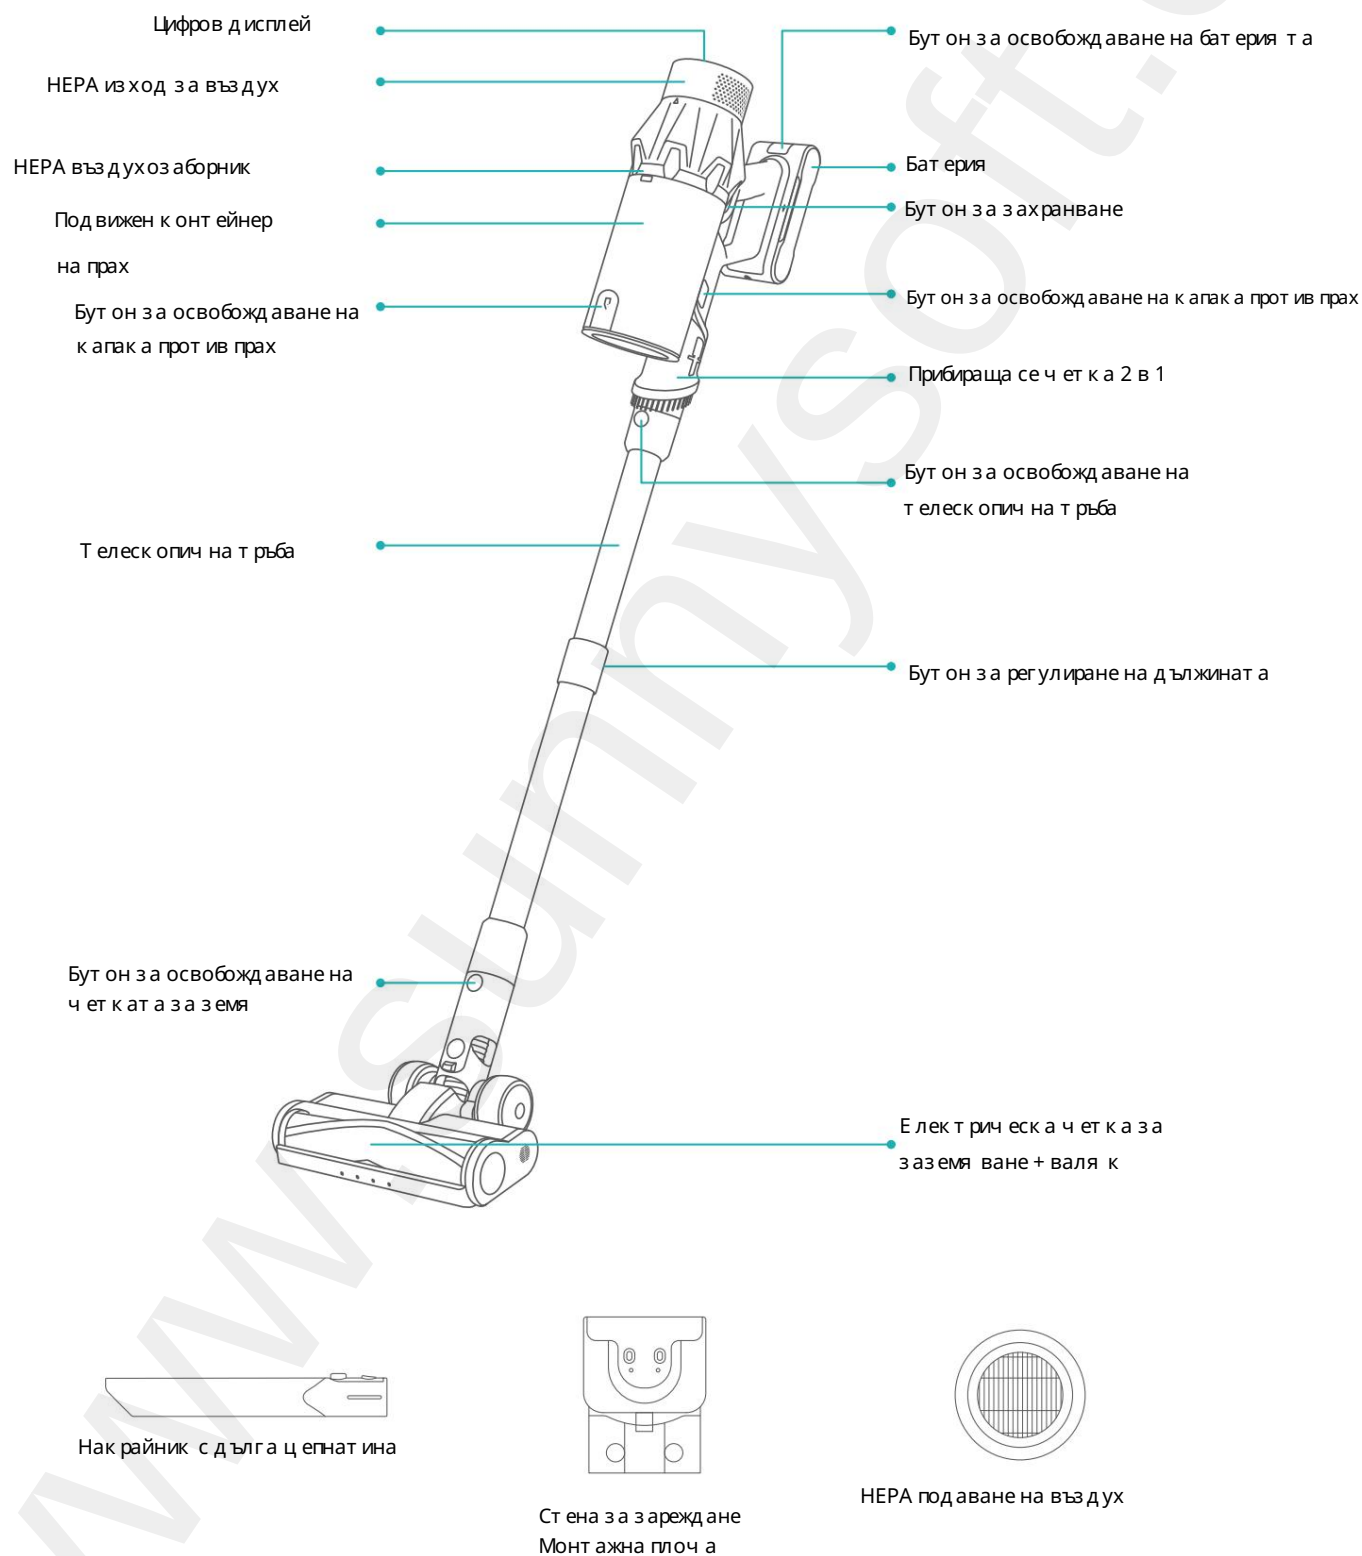




Инструмент за почистване на коса



Зарядно устройство



Кратко ръководство за потребителя

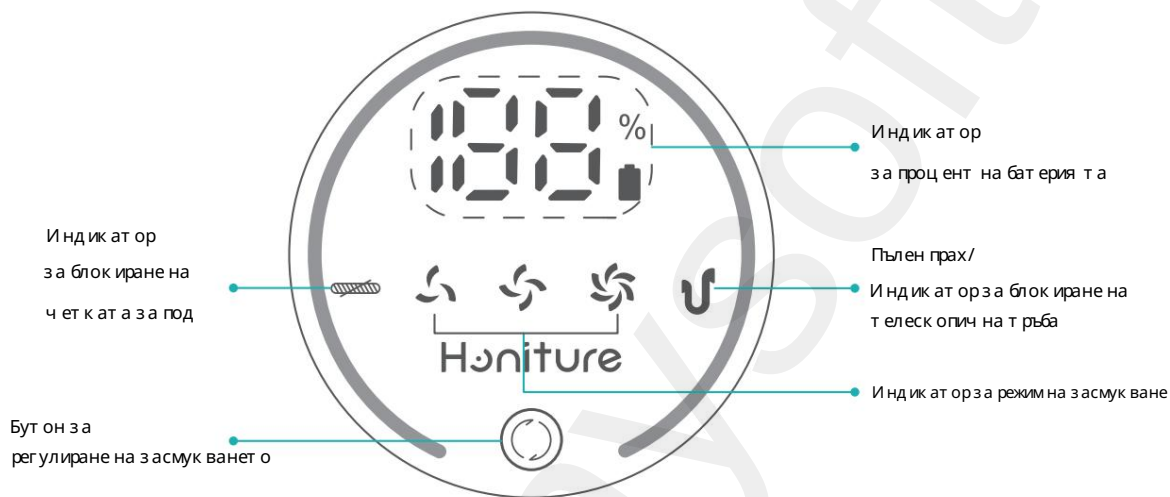

2. Зареждане



Моля, изключете захранването преди зареждане.

Заредете напълно батерията преди употреба.


Моля, зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Уверете се, че използвате зарядното устройство, което е включено в пакета, други зарядни устройства може да повредят батерията.

Метод на зареждане


1

Свържете основното тяло за зареждане

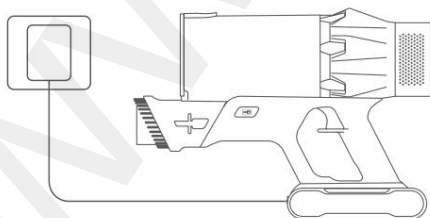

2

Директно зареждане за стенен монтаж

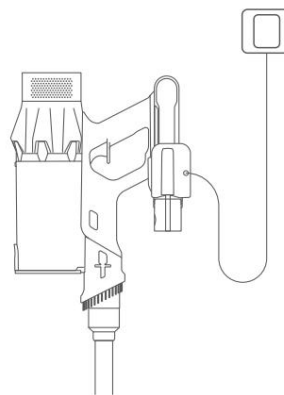


3 Зареждат батерията отделно.




3. Състав


Монтаж и демонтаж на батерията

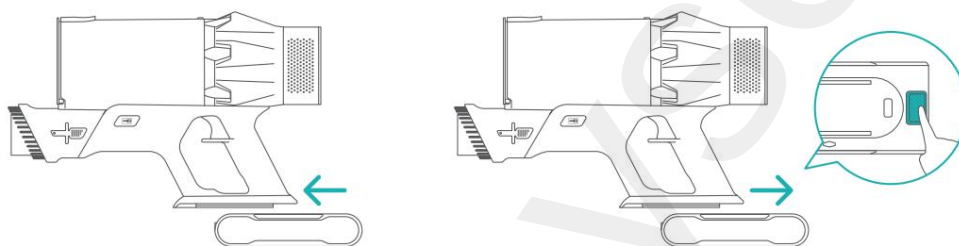

Инсталирайте аксесоари за почистване

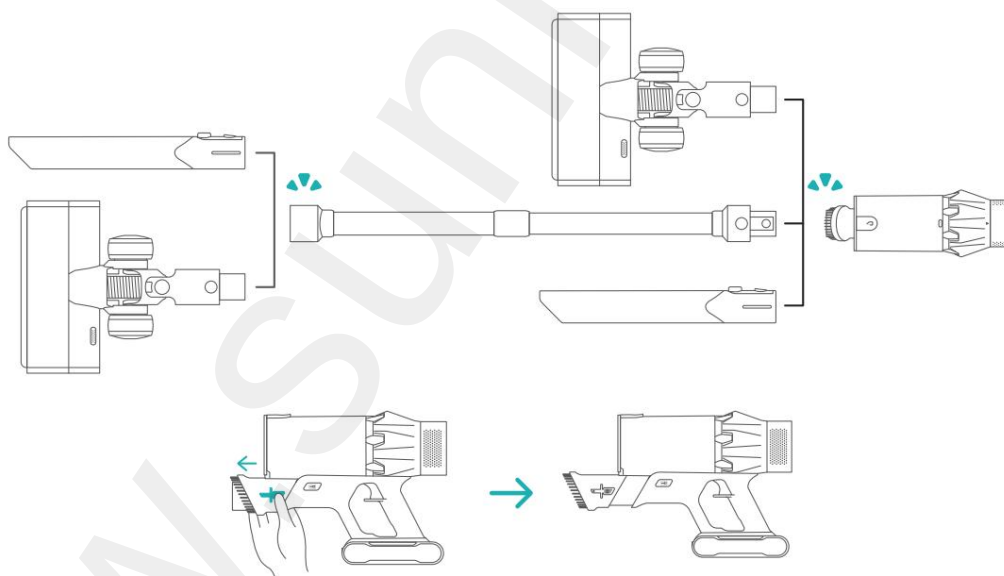

Инсталирайте стенната стойка за зареждане

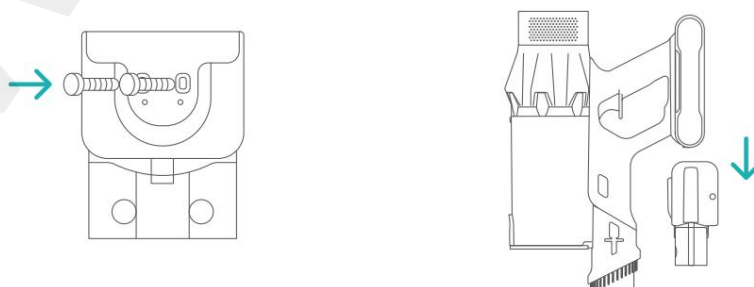


4. Контрол



Преди първа употреба се уверете, че прахосмукачката е заредена за 4-5 часа.
Не превишавайте MAX капацитет за събиране на прах на контейнера за прах.
Пазете смукателната дюза без препятствия и не допускате запушване,
в противен случай моторът ще прегрее и ще причини опасност.

Натиснете бутон ON/OFF, за да започнете работата.

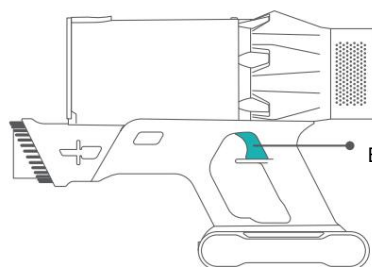

Бутон за превключване



Предупреждение: Не използвайте безжичната прахосмукачка, освен ако подвижният филтър или контейнерът за прах не са на място отоси.

Изберете режим на почистване

Има три налични режима на засмукване: ECO MID MAX. Натиснете бутон, за да регулирате режима на засмукване.

Натиснете бутон веднъж, за да превключите на режим MAX, два пъти на режим ECO.



MID



MAX



ECO

Ненормален индикатор •

Индикаторът за ниво на батерията мига в червено, което показва, че нивото на батерията е под 10%. Прахосмукачката трябва да се зареди възможно най-скоро.

Светодиодът на моторизирания четка е изключен и червеният индикатор на ролката на четката все още мига, което показва, че ролката на четката е блокирана.

Моля, проверете и почистването е незабавно. • Червена извитая стрелка мига


за 10 секунди, което показва заглушен модул, трябва за прах или кал. Моля, проверете и почистването е незабавно.




5. Почист ване

Почист е основното тяло

- Изключете захранването, преди да почистите основното устройство.
- Използвайте неутрален препарат, избършете тялото с наполовина навлажнена кърпа.
- Пазете от слънчева светлина и съхранявайте на хладно и сухо място.

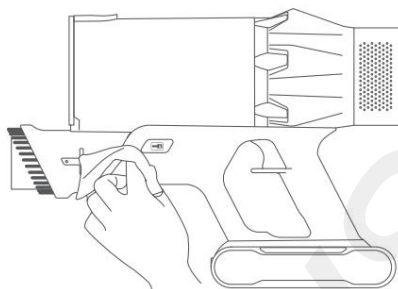


Изпразнете контейнера за прах • Натиснете бутон за изпразване на контейнера за прах, за да изпразните контейнера за прах. Ако обектът в контейнера за прах надвишава линията MAX по време на употреба, изпразнете го навреме.

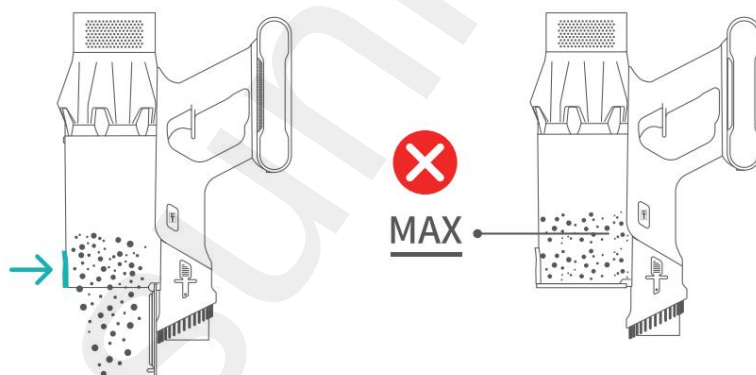

Извадете контейнера за прах и филтъра



Отстранете капачката за прах, като натиснете и задържите накрайниците за освобождаване на капачката отлявата и дясната страна на дръжката.

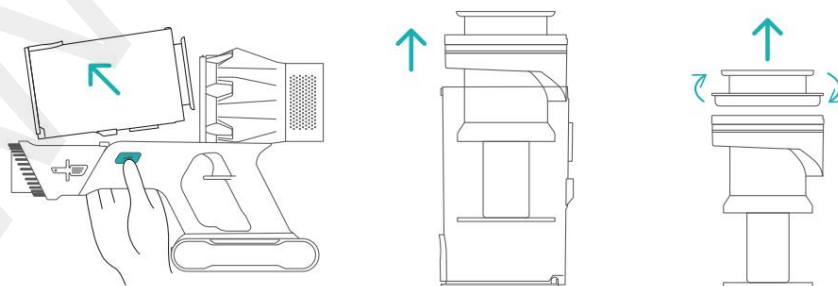

Почистете филтъра



Нера филтрит е и торбичките за прах могат да се перат. Уверете се, че са напълно сухи преди употреба.

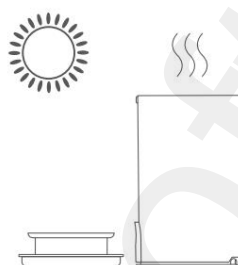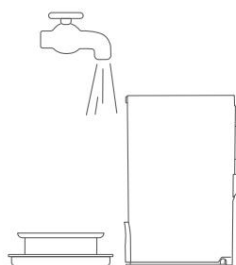

Почистете ротатора четка •







Отстранете ролковата четка •

Отстранете всички мръсотии, които са били увити около него.

За почистване използвайте мини четка за почистване.



Може да го почистите с или без вода. Не забравяйте да използвате ролката, след като изсъхне напълно. • Сглобете ролковата четка.

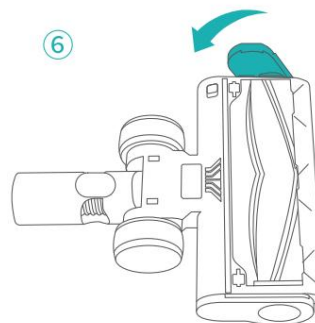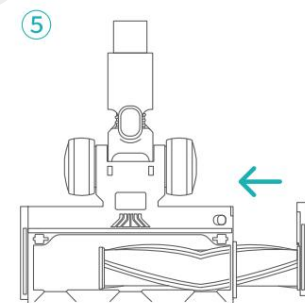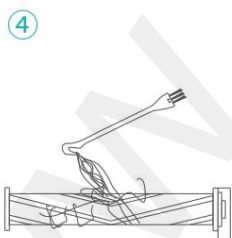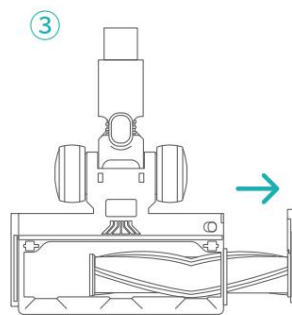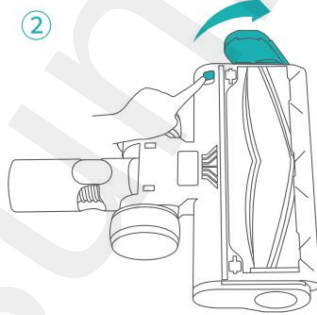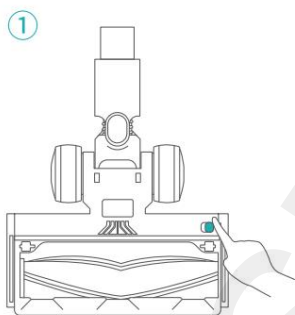

6. Поддръжка

- Почиствайте уред а само с мек а, лек о влажна кърпа.

Не позволявайте течност и да попаднат в уред а .

- Филтърът може да се почиства с топла вода. Трябва да е напълно изсъхнал, преди да бъде пуснат от ново в експлоатация . Не потапяйте основното устройство във вода или друга течност .

- Не използвайте корозивни химикали или абразиви.

За да осигурите оптимална работа, се препоръчва да сменяте HEPA филтъра на всеки 2 месеца. Не използвайте филтъра, ако е повреден или износен.

- С уред а могат да се използват само оригинални зарядно устройство и батерия .



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Сканирайте и изтеглете пълната версия на
ръководството от сайта

Доставчик / Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>