


КОЖЕН WIFI ЕНДОСКОП 401-Б



Ръководство за употреба

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно споменатото ръководство. Запазете ръководството за последващи справки.

Описание

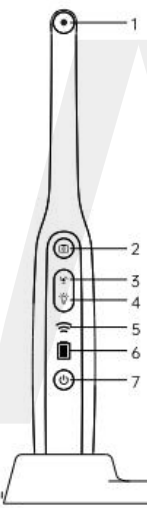

1. Обектив
8 светодиода, HD камера
2. Заснемане на снимка/видео
Натиснете кратко, за да вземете снимка, натиснете дълго за 3 секунди и запишете.
3. Машбиране
Натиснете за кратко, за да изберете „1,0x = 1,5x = 2,0x 1,0x в цикъл
4. LED светлини
3 нива на яркост *100-80-50-0%.
Свързване към компютър: натиснете и задръжте за 3 секунди, когато се включи.
5. Wifi индикатор
Wi-Fi не е свързан: LED мига;
Wi-Fi е свързан: светодиодът свети
6. Индикатор за батерията
Ниска батерия: червено
LED мига; зареждане: червено
LED свети; напълно зареден: зелен
Светодиодът свети
7. Бутон за превключване
Натиснете и задръжте за за 3 секунди и включете.

Изтеглете приложението

Android: потърсете приложението в онлайн магазина „ANESOK“ или сканирайте QR кода по-долу, изтеглете и инсталирайте приложението. IOS: потърсете приложението „ANESOK“ в Apple Store и инсталирайте приложението.



За потребители на мобилни телефони

1. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди.
2. Потърсете WLAN/WIFI на телефона си.
3. Свържете wifi към "ANESOK-401-xxxx".



4. След успешно свързване натиснете иконата "ANESOK" и наблюдавайте интерфейса.



За компютърни потребители

Windows: 1.
Изтеглете и инсталирайте софтуера „Smart Camera“ от следната връзка:

www.inskam.com/download/camera.zip

2. Свържете устройството чрез USB-C кабел.
Включете устройството и натиснете и задръжте бутона за LED светлина за 3 секунди и настройте светодиода. След това LED wifi индикаторът се изключва, включете софтуера "Smart Camera".



MAC потребители:

1. Намерете приложението „Photo Booth“ в списъка с приложения.



А. Свържете устройството към компютъра чрез USB-C кабел . След това натиснете бутона за захранване, за да включите устройството . След като LED wifi индикаторът се изключи, включете софтуера „Photo Booth“.

В. Натиснете "Photo Booth" и изберете "USB CAMERA".
След това връзката ще бъде успешна.



Зареждане

Индикаторът за зареждане мига в червено , когато нивото на батерията е ще бъде ниско. Използвайте 5 V = 500 mA (или 1 A) за зареждане. адаптер за зареждане. Червеният светодиод свети по време на зареждане . След Когато е напълно зареден, зеленият светодиод свети. Времето за зареждане е приблизително 2 часа.

Спецификации

Мрежов стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Антенa	Вградена антена
Работна честота	2,4 GHz
Честота на вземане на проби	25 fps
Сензор за изображение	CMOS
LED светеща леща	8 регулируеми светодиода
Работна температура	32-113°F (0-45°C)
Тип батерия	850mAh литиева батерия
Живот на батерията	2 часа
Входяща мощност	DC 5V = 500mAh/1A
Капак	IP67 (само обектив)
Разделителна способност на изображението	2560*1140P
Ъгъл на гледане	70°

Отстраняване на неизправности	
проблем	Решение
Камерата е замъглена/ няма ясна картина	Използвайте памучен тампон и малко вода или алкохол, за да <u>избършете лещата</u> .
Не може да се включи устройството	Заредете устройството правилно .
Приложението се срива.	На мобилния си телефон затворете всички работещи приложения и <u>включете устройството отново</u> .
Камерата не свети.	Рестартирайте устройството.
Устройството свети червено.	Заредете устройството преди употреба .
Всичко е наред, свързан, реален образ, но не съм съгласен	Изключете мобилния си телефон от wifi, Рестартирайте устройството, отворете отново приложението и свържете отново устройството към телефона .
WiFi връзката е нестабилна и устройството прекъсва след няколко секунди	Рестартирайте устройството и свържете се отново с wifi.
Ако горните проблеми, Ако проблемите продължават , свържете се със сервисния център.	



Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz