

Ръководство за потребителя

Продукт

Видеорежисьор


CE FC RoHS
Made in China
FCC ID: 2BEAP-V620

V20240731

V620

© Sunnysoft sro, дистрибутор

V620

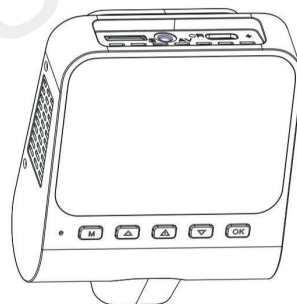

LINGDU

Сканирайте QR кода и изтеглете ръководството

1. Видеорегистраторът LINGDU се предлага с 64GB microSD карта при закупуване на продукта. Не забравяйте да форматирате microSD картата. Картата с видеорегистратор, когато се използва за първи път, форматиране. MicroSD картата може да отнеме приблизително 10-30 секунди.

2. ВНИМАНИЕ! Избягвайте замръзването, когато използвате. Вграден с ултра кондензатор (има само 1mAh литиево-метална батерия, памет за време).



2. В опаковката



Видеорегистратор x1



Задна камера
(6 m/20 фута) x 1



Електростатични филми x2



Зарядно завола Type-C с
кабел 3,5 m/12 фута x1



Тип USB зарядно завола кабел
C (3,5 m/12 фута) x 1



Карта памет x 1 6p



Кабелни връзки x5
Лос т x1



Ръководство за гарантиране x1



Забележка:


1. За да се подобри производителността на продукта, съдържанието на това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

3. Спецификации

Модел	V620
Отваряне	F = 1,8
Цвят	черен
език	английски / немски / френски / испански / италиански / руски
Карта с памет	Максимална поддръжка 128GB (U3 с скорост, съмо една 64GB microSD в камерата за управление)
Видео код	H.264 / H.265
Формат на снимката	JPG
Видео формат	MP4
LCD размер	2.4 инчов IPS дисплей
Видео резолюция	Предна част: -4K/3840x2160@30FPS (по подразбиране) -2K/2560*1440@60FPS -2K/2560x1440@30FPS -1920x1080@60FPS -1920*1080@30FPS

Видео резолюция	Предна + задна -4K/3840*2160 25FPS+1920*1080 25FPS, ADAS поддръжка -2560*1440 60FPS+1920*1080 30FPS, не поддръжка ADAS -2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS+HDR, не поддръжка ADAS -2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS (по подразбиране), ADAS поддръжка -1920*1080 30FPS+1920*1080 30FPS, ADAS поддръжка
GPS следа	LINGDU Вграден GPS плейър
WiFi	Вграден Wi-Fi 6
Батерия	Вграден супер кондензатор
Интерфейс за зареждане	5V/2.5A
Работна температура	-20°C до 70°C (-4°F до 158°F)

4. Диаграма на продукта

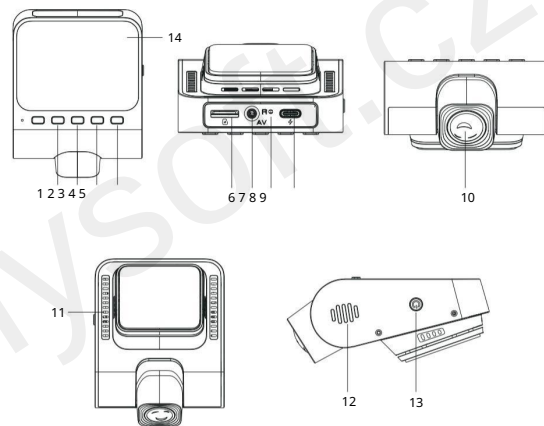

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Меню / Режим | 2 Нагоре | 3 Заложване / WiFi |
| 4 Назад | 5 ОК / Потвърдете | 6 Слот за TF карта |
| 7 Порт за задна камера (AV/IN) | 8 Нулиране | 9 Порт за зареждане |
| 10 Обектив | 11 Отдушник | 12 Говорител |
| 13 Бутон за зареждане | 14 IPS екран | |

Бутон	Работи и функции
	Интерфейс за нас тройка на менюто: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да изберете Режим на възпроизвеждане: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да изберете Режим на запис: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да включите/изключите изключете функцията за запис, натиснете продължително, за да превключите между режимите оглед отзад и картина в картина
	Интерфейс за нас тройка на менюто: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да изберете Режим на възпроизвеждане: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да изберете Режим на запис: натиснете кратко бутона HANG OFE, за да включите/изключите екран
OK	Режим на запис: натиснете кратко бутона OK за стартиране/спиране записване Нас тройка, режим на възпроизвеждане: натиснете кратко бутона OK, за да стартирате функцията за повторение
M	Повреме на запис: кратко натиснете за влизане в интерфейс за нас тройка на менюто, след което кратко натиснете за излизане от менюто Режим на възпроизвеждане: натиснете кратко, за да изберете функцията за възпроизвеждане на файл, изтриване на файл и заключване на файл Превключване на режим: натиснете продължително, за да превключите между режим на запис и режим на възпроизвеждане
	Повреме на запис: натиснете кратко, за да заключите текущия видео Повреме на възпроизвеждане: натиснете кратко, за да се върнете към интерфейса с миниатюри с десет мрежи Джог записване или не записване: натиснете продължително, за да включите WiFi/ успешно връзка, натиснете продължително, за да изключите WiFi.
	Изключване: натиснете кратко бутона за захранване, за да включите (с външен източник на захранване) Включване: Натиснете продължително бутона за захранване за 3 секунди, за да изключите. Направете снимка: Когато видеорегистраторът записва, натиснете бутона веднъж, за да направите снимка

5. Първи стъпки

Камерата е проектирана да се включва автоматично и да започне да работи в момента, в който е включена в източник на захранване.

мащабът. След това запис на видеозапис и автоматично се изключва

Автоматично включване/изключване:

Включете зарядяващ кабел и издържайте бутона за включване на включен,

Видеорегистраторът се включва и автоматично започне да записва. Когато кабелът на автомобила е свързан и в ЗАКЛУЧЕНО положение,

Видеорегистраторът автоматично ще започне запис и ще се изключи.

2. Ръчно включване/изключване

Ръчно включване: Натиснете веднъж бутона за захранване. Ръчно изключване: Натиснете и задържайте бутона за захранване
за повече от 2 секунди.



Забележка

1. Видеорегистраторът LINGDU се предлага с 64GB microSD карта

при закупуване на продукт. Не забравяйте да форматирате картата, когато я използвате за първи път
microSD с помощта на камерата за управление.

2. ВИНГ ИС въдръжват захранването, когато използвате. Тя е въдръжана

Супер кондензатор (има с ампер 1mAh литиево-метална батерия, памет

време).

3. Нас тройка и датчик за час: Моля, калибрирайте датчика за часовна зона на вашето местоположение

в НАСТРОЙКИ НА ЧАСОВАТА ЗОНА, като отидете в ПРИЛОЖЕНИЕТО

меню за системни настройки, вжте с страница CZ-32

4. 12V г нездога за запалка на ня кои камioni/автомобили винаги е Г ОРЕ ЦД,

което означава, че осигурява постоянна мощност дори когато колата е изключена и

заклучено. Ако това е случаят с вашия автомобил, тогава функцията ON/OFF на автомобила

няма да работи. И ако поставите камерата да записва непрекъснато, докато колата е

изключена, батерията на вашия автомобил/камion ще се изтощи и може да не сте

достатъчно енергия за запалване на колата за следващия път. За да коригирате тази ситуация, можете да направите едно от двете неща:

Свържете камерата с кабел към кутията с предизпител на автомобила с помощта

на 3-жилен комплект за автоматично задействане.

Променете връзката в кутията с предизпител на вашия 12V контакт към контакт, който



той достига захранване само когато колата на автомобила е завъртяна в положение ACC или ON.

6. Монтаж

Инсталирайте предната камера зад огледното задно виждане. Инсталирайте задната камера

в огнищата на задното предно стъкло. Предизпителите отстраняват всички чужди предмети и почистете и

подгответе предното стъкло.

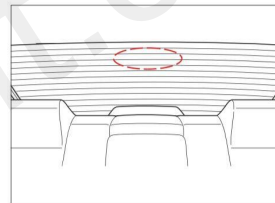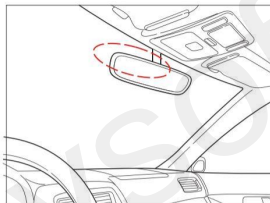

1. Изключете двигателя, внимателно натиснете картата в лода докато щракне на място. (Монитор, използвайте високоскоростна microSD карта U3 клас 10 или по-висок).

2. Намерете поддръжката на предното стъкло, където няма да пречи на зрителното поле на водача и отстранявайте всички чужди предмети и почистете и подгответе предното стъкло преди монтаж. Откъснете защитния слой на електрозащитния стикер и залепете електрозащитния стикер върху предното стъкло, за да предотвратите претоварване на очите и лепило върху предното стъкло с лекото отлепване.

3. Отлепете защитното фолио от двустранната лента и прикрепете предната камера към електрозащитния стикер. Регулаторите върху обектив, като регулирате скобата на предната камера.



4. Отлепете защитното фолио от двустранната лента и прикрепете задната камера към защитния прозорец.

Регулаторите върху обектив чрез завъртане на логото на задната камера с върнете предната и задната камера.

5. Използвайте лост, за да поддържате ръбовете на угъване и огъване на прозореца и поставете кабела за свързване на задната камера.


6. Включете зареждащ кабел на запалката в гнездото на запалката

и предна камера. Използвайте лост, за да подигнете краищата на обличовката/формата на предното стъкло и поставете зареждащ кабел.

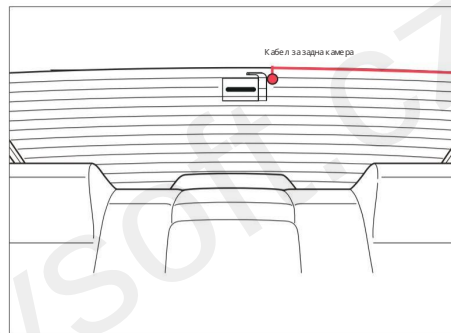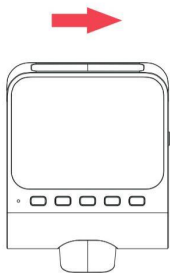


7. Стартирайте двигателя. Видеорегистраторът се включва и започва записване.

Видеофайловете се записват на microSD карта. Изключете двигателя. Dashcam автоматично стира записани с е изключва.

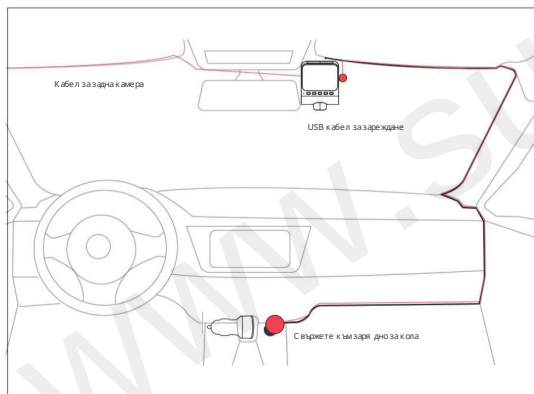


Подвижен клипс

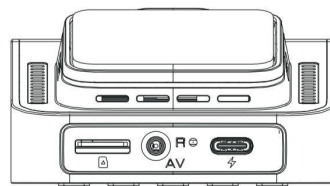

7. Възпроизвеждане на видео файлове с помощта на смартфон

8.1 Проверете видео в реално време с вашия смартфон

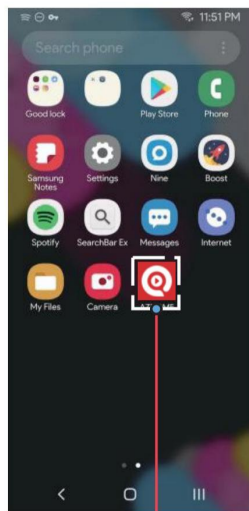

1 Изтеглете приложението LINGDU в Google Store Play или Apple App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.




Сканирайте QR кода и изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕТО LINGDU




2 Свържете се с WiFi (изключете мобилната връзка)
Данни и VPN) Отворете Phone's
Настройки - WLAN Изберете Dashcam WiFi

WiFi SSID име: LINGDU-V620_****
ПРЛОЖЕНИЕТО ПОДБИРАНЕ: 12345678

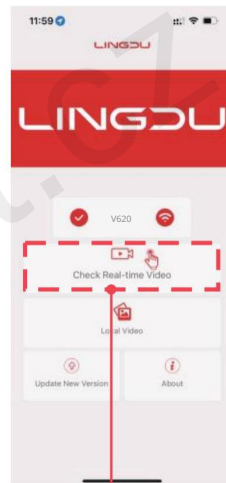


3 Ще се появи камерата за управление.
Модел V620, когато е свързан
успешно. Непосредствено "Проверка"
„Видео в реално време“ за видео на живо
интерфейс за визуализация.

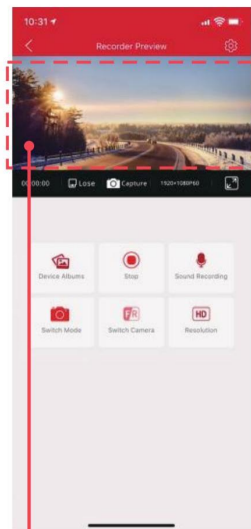

4 Вече можете да гледате видеото в момента с е запис в реално време

8.2 Изтег лете видео файлове на вашия с март фон

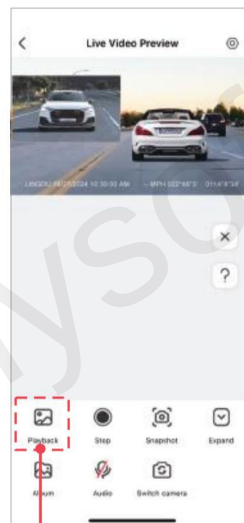

1 Цъкнете върх у С ПРИ на запис а.
"Валпроковедие"



2 Кликнете върх у времешалиния , изберете желания видео файл, натиснете тази икона. Изтег ля не на видео към Албум, Локално видео и вашия с март фон



3

Или щракнете върху списъка Никс нете

Изберете видео файлове

Никс нете таважко Изтег ля не

кми албум, локално видео и

вашия с мартфон



4

Можете да направите тези

Изтег, лени видео файлове в

Албум, локално видео и албуми с приложения за

вашия с мартфон. Кликнете

тези изтег, лени видео файлове

Интерфейс за преглед на албуми и

Местно видео.



5

Можете да видите и спделите

изтег, лени видео файлове

подробности

Приложението няма да допозва видео на живо на вашия телефон. Показва само изображението от камерата.


Мобилените данни ще направят невъзможно веднъж видео на живо. Ако APP не е

зададен за видео на живо, моля, включете мобилните данни, LINGDU® на телефона си.

Уверете се, че локалната мрежа, LINGDU® е включена.

1. Най-новата iOS с система: Натиснете LINGDU® в горния ляв ъгъл на екрана. Изберете "WLAN".

2. За по-стара iOS с система: Settings LINGDU® в горния ляв ъгъл на екрана. "Cellular Data".

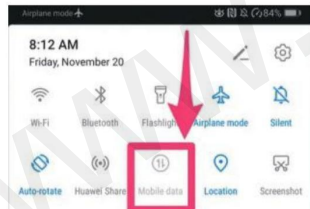

Забележка

1. WiFi Direct ви позволява директно да свържете вашия смартфон към вашата камера за управление чрез WiFi в рамките на 10 FT.
2. След свързване с LINGDU APP, датата ще се актуализира автоматично.
3. LINGDU е наличен за устройства, работещи с Android 5.0 и по-нова версия или iOS 9.0 и по-нова версия.

Какво правят функциите на WiFi?

WiFi функциите са проектирани така, че да можете безжично да свържете камерата с вашия смартфон.

На телефона ви имате забравен джъмкод за управление на камерата? Тук можете лесно да видите, изтеглите

и споделяте вашите видео клипове с вашите приятели и семейства. Точно както бихте свързали своя Bluetooth високоговорител

с смартфона за безжично възпроизвеждане на музика, точно както камерата използва сигнал

WiFi (вместо Bluetooth), за да свърже вашия смартфон с LINGDU V620.

Могат ли дистанционно да следят видео клипове около обекта си?

Не. Видеорегистратор LINGDU V620 HE е предназначен за постоянно предаване на кадри през облака или интернет. Това HE е облачна или

IP камера и HE е предназначена за тази цел. Можете да получите видео на живо и кадри в приложението за видеорегистратор LINGDU,

ако сте в рамките на 10 фута от камерата за видеорегистратор.

Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сигнал е около 10 фута, ако не е нормална температура. Моля, имайте предвид, че

точно както вашата домашна WiFi мрежа, вие имате WiFi сигнал извън дома си, по същия начин обхватът на WiFi е 10 FT от това малко устройство.

За телефони с Android:

Когато инсталирате LINGDU APP, ще се появяват две изкачащи панели, избирайки „ОК“.

„Използване на интернет“ – позволява на LINGDU джъмпа местоположението на това устройство и когато изберете опцията

„Разрешаване“ – ще позволи на LINGDU джъмпа с нивки и медии на вашето устройство, един

допълнителна стъпка, която ще трябва да направите първия път. След като се свържете с V620 WIFI, ще видите съобщението

„Няма интернет“ . Когато е добре. Изчакайте около 10-15 секунди, докато видите погрешно

съобщение – изкачащият прозорец или известие.


Просто докоснете изкачащото известие, което ще се появи след няколко секунди, за да

изберете, че все още искате да останете свързани докато използвате интернет. След като изберете

всичко е наред, г-н. работи.



iPhone:

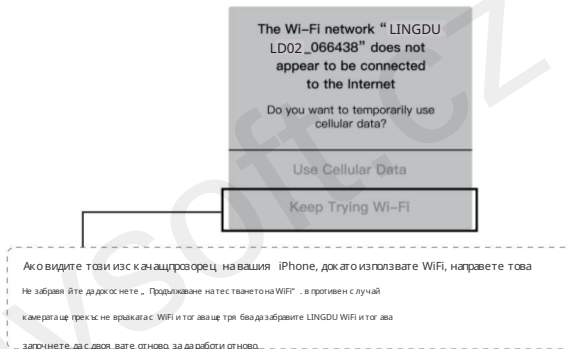

8. Видео на трейки

Видео резолюция

Позволява ви да изберете желаната видео резолюция и fps (кадри в секунда).

Пънките разделителни с пропорции и кадри в секунда водят до по-плътни видеоклипове, но също така заемат повече място на складиране.

Предлагат:

3840*2160 30FPS (по подразбиране)

2560*1440 60FPS

2560*1440 30FPS

1920*1080 60FPS

1920*1080 30FPS

Предна + задна

3840*2160 25FPS+1920*1080 25FPS, поддържа ADAS

2560*1440 60FPS+1920*1080 30FPS, не поддържа ADAS

2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS+HDR, не поддържа ADAS

2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS (по подразбиране), поддържа ADAS

1920*1080 30FPS+1920*1080 30FPS, поддържа ADAS

Циклично записване —Изкл./1 мин. (по подразбиране)/2 мин./3 мин

Вкл.: Тук избирате дължината (1/2/3 мин.) на всеки видеоклип за цикличен запис. Тези функции позволяват на видеорегистратора да записва непрекъснато. Моля, обърнете внимание: камерата за управление ще бъде автоматично истриванай-с тегите файлове, когато картата с памет се е напълни, за да може да записва отново и отново. Изкл.: Тези камери за управление ще записват видео на сегменти с дължина до 5 минути. След като е така картата с памет е пълна, видеозаписът спираща

WDR —Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Широкият динамичен обхват (WDR) обработва изображения, за да осигури ясни записи както на ярка, така и на тъмна сепелина. Това позволява на Dash Cam да комбинира множество изображения по различно време, нивна на яркост, за да създаде едно невероятно изображение.

Експозиция —2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0,0 Автоматично (по подразбиране)/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Регулирайте настройките на видео експозицията за по-добри или по-тъмни видеосъдържащите предпочитания.

Запис с интервал —Изкл. (по подразбиране)/4 кадра в секунда / 2 кадра/сек. / 1 кадр/сек./1 кадр/2 сек.

Вкл.: Видеорегистратора ще работи подтик, когато мощността е намалена. равномерна видео файла. Видео файловете ще се възражда с високоскорост, когато се възражда. 1 кадр/секунда 1 минута Time-lapse видео = 30 минути покритие в реално време. Видео файловете ще се възражда с високоскорост, когато се възражда.

Аудио запис —Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Вкл.: Видеосъдържа звуци

Изкл.: Видеото е без звук.

Печат —Изкл./Вкл. (по подразбиране)

Включете/Изключете показването на данни за скорост/GPS координати/Logo LINGDU показвани на екрана на файлове.

G-сензор за видеозапис —0-OFF1-LOW Откриване на удар 234

5-Средно откриване на удар (по подразбиране) 6789-Откриване на илен удар

Изкл.: Деактивира откриването на удар за запис на събитие.

1 (Откриване на слабо въдействие): Задейства запис на събитие с нисковъдействие и изч. идентити.

5 (Откриване на среден удар) (По подразбиране): Задейства запис на събитие за изч. идентити с среден удар въдействие. Това е стандартната тройка за балансиране на чувствителността и практичността.

9 (Откриване на илен въдействие): Задейства запис на събитие с висока изч. идентити с илен въдействие, когато този начин напомня вашите светещи камери поради незначителни движения.

Режим на паркиране с G-сензор —0-ИЗКЛЮЧЕНО, 1-НЧ КО Откриване на удар 2, 3, 4, 4

5-Средно откриване на удар (по подразбиране) 6789-Откриване на илен удар

Изкл.: Деактивира разпознаването на удар по време на режим на паркиране.

1 (Разпознаване на слаб удар): Започва запис за слаб удар при паркиране.

5 (Откриване на среден удар) (По подразбиране): Улавя събития с среден удар в режим паркинг, идеален за повечето ситуации.

9 (Откриване на илен въдействие): Задава прага за откриване на събитие за илен въдействие, когато този начин предотвратява ненужни записи и отговаря на нуждите.

Нас трайките на чувствителността

Имаме възможност да регулираме чувствителността на G-сензора. Това гарантира, че само значимите събития се улавят и

съхраняват, дори ако незначителните удари и вибрации се игнорират. По подразбиране

Нас трайката предлага баланс, който работи добре при повечето условия. Запълно деактивиране

За да записвате удари по време на шофиране или паркиране, нас трайките чувствителността на G-сензора

„Изключено“.

G-сензорът е критичен компонент на вашата камера за управление, който открива и измерва движението в три осис вертикална (горенарън), странична (от страни) и надлъжна (отпредназад). Използва се за идентифициране на значителни движения или инциденти, като например събития и зареждане на камерата за управление, за да започне да записва събитията.

Режим на паркиране – вкл./изкл. (по подразбиране)

Функционалност: Този режим е специално проектиран да се активира, когато камерата засече движение, например при съенсори на удари или глас, когато колата е паркирана. Ако събитията причини удари на вашето превозно средство, което е записано от G-сензора преди новите настройки, камерата ще се включи автоматично.

След това ще започне да записва за една минута. Записаният запис е безопасен със съхранени и защитени от преизползване чрез функцията за изключен запис. След запознане камерата се изключва сама.

Предупреждение: Когато запалите колата след инцидента, камерата ще издаде звуково предупреждение. Режим паркиране беше активиран, дори ако ви мише. Ако получите това известие, това означава, че е било зареждане на режим на паркиране и трябва да прегледате записаните кадри, за да разберете какво се е случило.

Препоръка: За оптимално използване на функцията за режим на паркиране се препоръчва използването на комплект кабел LINGDU JYX05.

24H Auto Parking Mode—Изкл. (по подразбиране) / Time Lapse 1fps & G-Sensor / Motion

Detection & G-Sensor / AUTO Изключете G-Sensor

Когато използвате зарядно за показване на това меню, нас трайката не може да бъде успешна. Ще се появи изключен прозорец със съобщението. Тази функция няма да работи, освен ако не инсталирате препоръчания 3-Wire Hardwire Kit, 3-Hardwire е

комплект с възра? Изберете "YES" и ще се появи друг изключен прозорец със съобщението "Hardwire kit NOT Detected, please connect the 3-lead hardwire kit." Изберете "DA" и се върнете към предишното меню.

„ 24HR режимът за автоматично паркиране предлага съхранение чрез сигурно наблюдение на вашия автомобил, дори ако паркира.

За да активирате тази функция, LINGDU JYX05 3-Lead

Необходими комплект кабел (не е включен, продава се отделно).

Time-Lapse 1fps и G-сензор Да

с активирани функция и инсталиран комплект кабел. Изключването на двигателя на автомобила ще зарежда камерата с преработен запис и превключи на режим на изтичане на времето от 1 кадър в секунда. Ако се открие удар, камерата ще излезе от режима на изтичане на времето, ще записва непрекъснат едноминутен видеоклип и ще го запази в папка за събития и след това продължава запис с интервал.

Забележка:

Когато се върнете в колата си, гласова подкана ще ви информира дали режимът за паркиране е активиран.

Проверете заключените видеоклипове, за да видите евентуални инциденти.

Детекция на движение и G-сензор: С активирани функция и инсталиран кабелен комплект: Изключване на двигателя на автомобила активира режима за откриване на движение: камерата остава неактивна с изключен LCD. Камерата записва видеоклипове, когато движението е заснето с пика, когато няма движение. Ако бъде открито събитие от типа удари или глас, камерата записва непрекъснато едноминутен видео запис в папка за Event и след това се връща в режим на откриване на движение.

Забележка:

Гласова подкана ще ви предупреди, ако режимът за паркиране е активиран, веднага щом стартирате двигателя на вашата кола. Когато рестартирате автомобила, камерата автоматично ще излезе от двата режима и ще се възобнови нормално записване. Тази интелигентна функция гарантира, че никой няма да пропусне важни събития, когато се случат, когато си далеч от вашия автомобил.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И G-сензор:

1. Когато изключите двигателя на автомобила и заключите ключа в заключено положение.

След това камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис и влиза в режим на откриване на удари, ако камерата изключва.

2. Сег а, докато камерата е в режим на откриване на катас трофи, ако ня кой с е близ не в кола или ако ударят не задденото ниво на G-Sensor, камерата ще с е вклю чи> с лед това ще започне запис
1 мину та непрекъс ното видео, за да вз ете и
заключ ете това видео в папка та EMR> и камерата ще с е изключ и.

3. Сег а, с ледва щ е п лъ, ко го ато за п лъте кола с и, камерата автоматич но ще с е върне към нормалното
видео режим и започна непрекъс ното видео запис .

С криване на иконите за с ъс тои ние –ИЗКЛ. (по подразбиране) У1 мину та3 мину ти5 мину ти

Увеличете макс имално вашето визуално изживя ване с Clear View. Тази функц ия временно премах ва икони
уиконите за с ъс тои ние от вашия LCD екран, което предпоставя а
я с но изображение на ця л екран от изг лед на камерата.

Изкл. (по подразбиране): Иконите с е показват непрекъс ното.

1 мину та Иконите ще бъдат скрити с лед една мину та.

3 мину ти Иконите ще бъдат скрити с лед три мину ти.

5 мину ти Иконите ще бъдат скрити с лед пет мину ти.

Единица за с крос т —КМ/М/МРН (по подразбиране)

Мил , изберете предпочитаната от вас единица за с крос т.

С крос т на живо —Вкл. (по подразбиране) У/Изкл

Тази опция ви позволя ва да с е нас лужавате на показване на с крос тта на живо на LCD дис плей .

Защитане на предното видео —Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Изкл.: Предната камера запис ва видео в с тандартна ориентация .

Вкл.: Обрщ видео източника на предната камера, което е полезно, ако камерата е монтирана
неправилно на панел или .

Защитане на задното видео —Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Изкл.: Задната камера запис ва в с тандартна ориентация .

Включено: Обърнете източника на видео на задната камера вертикално, за да с е адаптира към вашата уникална нас трой ка
монтаж .

Mirror Rear Video —Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Включено: Запис ът от задната камера с е огрян вах ориентално с имулирай ки изг лед от ог лед до за обратнo виждане.

Изкл.: Изключва ог ледния ефект за директен изг лед от задната камера

9. СИСТЕМИ НАСТРОЙКИ

ADAS Intelligent Driving Assistance – Изключено (по подразбиране), CA, FCW, SNG, LDWS

Интелигентната помощ при шофиране ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) е функц ия на камерата за управление,

който предпоставя на водача интелигентна помощ при шофиране. Той използва модерни технологии като

компютърно зрение, машинно обучение и изкуствен интелект, за анализиране на пътните условия и предпоставя на водача

предупреждения и сигнали в реално време, помагаша за предотвратяване на инциденти и повишаване на безопасността

шофиране. Функц иите на ADAS включват предупреждение за напускане на лентата, предупреждение за чужден близък,

предупреждение за забръщане на праволно състояние и предупреждение за сблъсък с пешеходец и Мопс, имайте предвид, че функц ията

Предупреждение за сблъсък с пешеходец и с прилагане на 90° зрително поле на предната камера.

Стикните за калибриране на ADAS могат да бъдат намерени на страниц а 39 от това ръководство.

Гласов контрол —Вкл. (по подразбиране) /Изкл

Поддръжка CAMO английски гласови команди

Включете wifi / Изключете wifi

Направете с нея / заключете видеослип

Включване на звука / Изключване на звука

Включване на екрана / Изключване на екрана

Показване на предна камера / Показване на задна камера

WiFi – Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Включено: Екранът ще покаже името: LINGDU-V620***** и неговата парола: 12345678.

Когато използвате WiFi, дръжте телефона си близо до камерата за управление (в рамките на 3 метра), можете да контролирате камерата за управление

камера и проверете видеото в реално време с помощта на ПРИЛОЖЕНИЕ TO LINGDU на вашия телефон. Когато

активирате функц ията, активирайте камерата на модерирана нагласа на бутон, изключил да

За да излезете от WiFi режим, натиснете и задръжте с редните аварийни бутони.

Дат а/ч ас

Натиснете бутона [M], за да превъртите и натиснете бутона [UP] [DOWN], за да въведете часа с лед, което изберете.
бутона [OK], за да потвърдите.

Формат на датата – г г г г / м м / д д, м м / д д / г г г г (по подразбиране), д д / м м / г г г г

Изберете с поред навика с и.

Формат на час овника – 24 часа / 12 часа (по подразбиране)

Регулирайте формата на показване на часа и на вашата камера за управление, за да отговаря на вашите предпочитания :

24-часов: Този формат показва час а от 00:00 до 23:59, което се използва във военно време

и по целия свят в различни региони.

12-часов: Тази опция показва часа с индикатори AM и PM, циклично от 12:00 до

23:59 48c A

Нас тройки наскрийнсейвэра

Видео на живо винаг и включено (по подразбиране) Екранът винаг и показва запис на тог изображение.

Скрийнсейвърг с е ВКЛЮЧА с лед 1 минута С АМО време/с корост на живо щ с е показват на екрана,
ако за 1 мин.

LCD ИСКЛЮЧЕНО след 1 минута. Екранът ще стане черен, ако не извършите никаква операция в продължение на 1 минута, но все още записва.

Звуков сигнал — Вкл. (по подразбиране) / Изкл.

Завключване/изключване или регულიране на тона на клавишите.

Сила на звука на високот говорител - Ниска / Средна (по подразбирање) / Висока

Това е инструмент, който ви помага да контролирате с илагана звука на възпроизвежданото аудио. Директно регулира с илагана звука звукът, който видеото издава в момента.

Boot Up Tone —Вкл. (по подразбиране) / Изкл.

Контролирайте звуковото потвърждение, когато камерата за управление е включена.

Включен Устройството издава тон при стартиране, за да покаже, че камерата работи.

Искл.: Изключва звука при стартиране за тихостартиране.

Глас ово нас очване – Вкл. (по подразбиране) / Изкл.

Персонализирайте интерактивното изживяване на вашата камера за управление с глас

Нас очваща функция :

Вкл.: Когато тази настройка е активирана, вашата камера за управление ще предоставя гласови сигнали.

и актуализация на състоянието.

Исклю чено: Исклю чете тази опция , за да изсклю чите г лас овите с иг нали за по-с покойно шофиране.

Език —английски (по подразбиране) / и др.

английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, опростен китайски

Традиционен китайски, японски, руски и др. Пожелавайте да изберете желания език за бордвата система камери.

Честота —50 Hz / 60 Hz (по подразбиране)

За да избегнете ленти, когато снимате видеоклипове, поделете електрически източник на светлина, изпълнете следните стъпки:

с предпрепоръката

50 Hz - в Обединеното кралство, Африка, Австралия, голямата част от Азия и Русия

60 Hz - Северна Америка и някои европейски страни (Япония използва и двете)

www.sunnysoft.com

Определете номера на вашия регистрационен номер, натиснете бутон нагоре/надолу, за да изберете буквицифрата с ледкото натиснете

Натиснете [M] за потвърждение, с ледкото натиснете [OK] за започване.

GPS информация

Проверете съгласието: номер, скорост, височина, време/дължина/ширина

GPS формат - десетични градуси/UT градуса и минути, секунди (по подразбиране)

GPS данните на вашата камера за управление могат да се показват в два различни формата, за да отговарят на вашите нужди.

предпочитани нужди от географски данни.

GPS настройки за часов зона —UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 и UTC/GMT-1 до

UTC/GMT-12, по подразбиране GMT-7

Задаването на часов зона на GPS гарантира, че календара за време на вашия

записите отговаря на вашето местно време:

Налични настройки: Варианти от UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 за областите, предадени от UTC/GMT-1 до UTC/GMT-12 за зони извън координирано универсално време (UTC).

Настройката по подразбиране: GMT-7

За да зададете вашата местна часов зона:

Осмицете джъмп до опцията „Часов зона“ в настройките за GPS или време на вашата камера за управление. Изберете правилния отместване на часов зона на вашата географска местоположение. Натиснете "OK", за да потвърдите.

по ваши избор.

Забележка:

Предимствата функциите за дата и час, задайте местната часов зона.

Часов зона на място се актуализира автоматично, за да отговаря на промените в местното часов време. Това три бива да настроите ръчно когато започва местното часов време или записва.

Когато зададете точната часов зона, вие ще гарантирате, че часът на камерата за управление е правилен.

и щемите за датасъответстват на вашето местно време, което е особено важно за точността на вашия запис.

Съхранение —Общ/Безплатно/ Събитие/ Нормално/ Снимки

За да проверите използването на вашата карта с памет, форматирайте я редовно, за да се избегне такъв много свободно пространство вътре.

Настройката по подразбиране: GMT-7

Форматиране —Ок/да/Форматиране

Форматирайте паметта на камерата с памет, в същото време ще бъдат изтрити. Форматирайте камерата с памет, преди да я използвате в видеорежим, за да избегнете повреда на камерата за управление.

Насройка по подразбиране —Ок/да/ОК

Разрешете внос на данни на всички насройки до фабричните насройки.

Версия на фирмуера


За да проверите текущата версия на фирмуера на камерата за управление, щракнете на екрана, за да видите информацията.

Трябва да проверите дати и начина на нова версия на фирмуера за актуализиране.

Най-новият фирмуер може да бъде намерен на www.lingshu.us.




Режим на видеоизлъчване

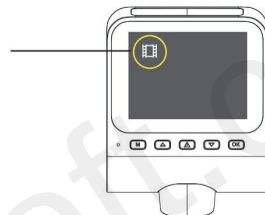

Изтриване	Изтриване на текущи (по подразбиране) / Изтриване на всички
защита	Заклучване на текущи (по подразбиране) / Отключване на текущи / Заклучване на всички / Отключване на всички
Презентация	2 секунди (по подразбиране) / 5 секунди / 8 секунди

10. Възпроизвеждане на видео файлове с компютър

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.
2. Поставете картата в четяща microSD карта или свържете към вашия компютър.

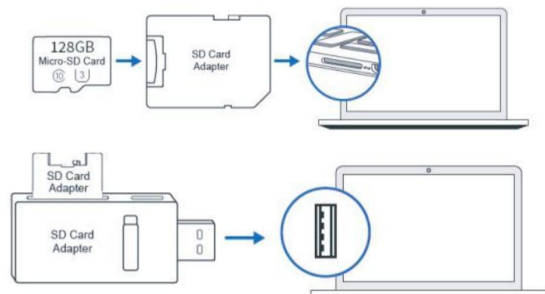

3. Изтеглете LINGDU GPS Player от www.lingdu.us > Поддръжка > Изтеглете и го инсталирайте на

компютър.

4. Инсталирайте LINGDU GPS Player на вашия компютър. (Забележка: Загворете или изключете защитния антивирусен софтуер, ние погваряваме, че това няма да има никакво влияние върху сигурността на вашия компютър.)


5. Щракнете върху бутон „Отвори не на файлове“, за да отворите и изберете филм или за да четете папката на microSD картата на LINGDU GPS Player. Ще покаже всичко файлове в папката Video или Event или Photo. Или можете също да търсите и пускате видео файлове директно към стартовия екран.

6. Има два начина за възпроизвеждане на видеото.

A. Щракнете върху иконата File-Open, за да изберете папката, която искате да възпроизведете, щракнете, за да започнете възпроизвеждане. (Имайте предвид, че можете да изберете CAMO една папка за възпроизвеждане и ще видите видеоклипа файлове)



B. Изберете от „Този компютър“ и намерете диска на картата с памет, изберете видео файл, който искате възпроизвеждане, можете да щракнете файла директно към икон. Можете да получите GPS информация на тегляра

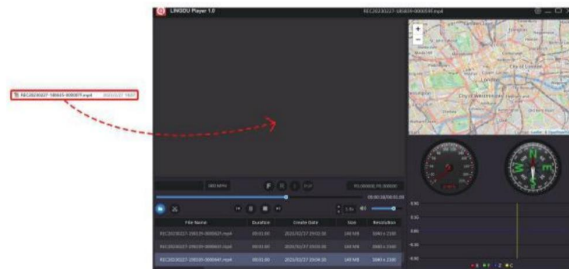

11. Актуализация на фирмуера


1. Първо форматирате microSD картата с помощта на камерата за управление. TF форматирате

карта може да отнеме приблизително 10-30 секунди.

2. Извадете microSD картата от камерата за управление.

3. Поставете картата в четене на microSD карти и я свържете към

компютър.

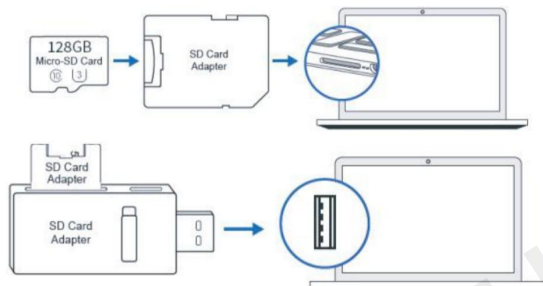


4. Изтеглете най-новия фирмуер на V620 от www.lingdu.us > **Помощка** > **Изтеглете** > **на вашия**

компютър.

5. Разархивирайте изтегления фирмуер (ZIP файл) и копирайте файла на фирмуера „SigmasterUpgradeSD.bin“

в основната директория на microSD картата.

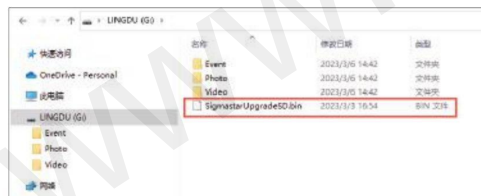

6. Свържете камерата към зарядно за кабели и започнете процес на актуализиране на фирмуера. Трябва да видите

Индикатор за напредък на надгравдането и червената светлина ще светят, което показва, че сте на борда

фотопарат V620 се актуализира до нов фирмуер.

ЗАБЕЛЕЖКА

Актуализацията на фирмуера може да отнеме приблизително 1 минута. Така че бъдете търпеливи.

Уверете се, че ЗАХРАНВАЩОТО Е изключено по време на актуализацията на фирмуера. След актуализиране на фирмуера

камерата ще се ВКЛЮЧИ автоматично. Преформатирайте microSD картата с помощта на камерата за управление.

7. Проверете най-новата версия на фирмуера в менюто > Версия на фирмуера.

12. Калибриране на интелигентен асистент за шофиране ADAS

Функциите на ADAS включват предупреждение за напускане на лентата.

Предупреждение за чужден близък, предупреждение за изстелване на превозно средство и предупреждение за близък настихнал одичал.



ADAS процедура за калибриране

1. Инсталирайте устройството с период "Ръководство за инсталиране" в ръководството, предоставено е дистрибутирано на предимното място 2.

Регулирайте налягането на вентилатора на трасата 3.

Напистете функцията на бутон дясно бързо, за да активирате ADAS. 4. Когато устройството за

калибриране е изпълнено, камерата за управление ще издаде гласова подсказка: "Стартира

с калибриране на асистент за шофиране"

5. Когато калибрирането е успешно, камерата за управление ще издаде гласова

подсказка: Калибрирането на помощта за управление е успешно.

Условия за начало на калибриране

Три условия трябва да бъдат изпълнени и двете условия са:

1. Състояние на пътя: Ръководство за двете страни на автомобила от предната част на пътя на частта на автомобила.
2. Скорост на превозното средство: Скорост на пътя 35 km/h (20 MPH) или по-висока.

Забележка: Ако някое от условията и скоростта не са изпълнени едновременно,

Видеорежимът на монитора ще издаде гласова подсказка за стартиране на калибриране.

Условия за успешно калибриране

1. Ако някое от условията и скоростта на превозното средство не са изпълнени едновременно и се поддържа за 5 минути, камерата за управление ще издаде гласова подсказка за успешно калибриране.

2. Ако има задържане или лоши пътни условия, времето за калибриране ще бъде удължено.

Условия за успех на калибриране

Ако някое от условията и скоростта на превозното средство не са изпълнени едновременно и времето за калибриране надвишава 30 минути, камерата за управление ще издаде гласова подсказка: Калибрирането на асистент за шофиране не е успешно, калибрирайте отново, както е необходимо.

Процедура при неуспешно калибриране

При повторното калибриране извършете ново калибриране с период "Условия за начало на калибриране" или извършете монтаж на позицията на монитора на камерата на таблото.



Забележка

Като цяло, точността на функциите на ADAS може да достигне над 90%, но реалната точност може

да се влияе от много фактори като време, пътни условия, заобикаляща среда и др. Ето защо, когато използвате функциите на ADAS, все още трябва да сте много обдителни и да обръщате постоянно внимание на пътническите условия, за да осигурите безопасност при шофиране.

Моля, обърнете внимание, че функцията за предупреждение за близък пешеход и с прилагане на 90° зрително поле, предни камери.

13. Чес то задвани въпрос и

Въпрос: Камерата не се включва?

1. Опитайте различни източници на захранване:

- Използвайте различен USB кабел и USB зарядно устройство за смартфон.
- Включете го в контакт 110V във вашия дом.

2. Проверете реакцията на камерата - След

- възраване камерата трябва да се включи автоматично, ако не,

натиснете веднъж бутон за захранване, за да видите дали се включва.

- Ако пак не реагира, опитайте да извадите картата с памет от камерата.

3. Използвайте функцията за нулиране:

- Дръжте камерата все още включена, натиснете върху аналоговия или тактилен

натиснете веднъж бутон RESET (разположен отгоре).

- Сега камерата трябва да се включи. Ако не, свържете се с поддръжката

с инструкция "СЪВЪРШЕТЕ СЕ С НАС."

Въпрос: Камерата показва "Грешка в паметта" или "Мом!" , поставете Micro SD картата?

1. Попитайте за спецификациите на Micro SD картата:

- Уверете се, че Micro SD картата е най-малко Class 10, U3.

2. Пренестирайте Micro SD картата:

- Изключете камерата и внимателно извадете Micro SD картата.
- Проверете дали картата не е физически повредена или замърсена.
- Поставете отново картата здраво в слота, като се уверите, че е поставена правилно.

3. Форматирайте Micro SD картата:

- Ако картата не се разпознава, форматирайте я в камерата, ако е възможно, или

използвайте компютър.

- Не забравяйте да архивирате всички важни данни, преди да форматируете, тъй като това ще изтрие цялото съдържание на картата.

4. Проверка на фирмуера:

- Уверете се, че вашият фотоапарат има най-новия фирмуер, което означава, че ако може да се случат

разрешаване на проблемите със съвместимостта на картата с памет.



Забележка:

Ако тези съвети не решат проблема, може да има проблем със съвместимостта на Micro SD картата или тя може да е дефектна четец на карти във фотоапарата.

В такъв случай опитайте друг а Micro SD картата или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти за допълнителна помощ.

Въпрос: Видеото работи ли?

- Почистете обектива. Уверете се, че обективът на камерата и предното стъкло са чисти, без замърсявания или мръсотия.

- Проверете за дефекти: Ако изглежда, че обективът не е на фокус, и поносът не помага, това може да е производствен дефект. Помолете поддръжката за помощ: екрана с ниска или демонстрационен видеоклип.

Въпрос: Камерата става ли гореща? Нормална работа. Очаква се камерата да е гореща на допир.

Работният температурен диапазон е от -20°C до +70°C. Ако е твърде горещ, спрете да го използвате и се свържете с поддръжката.

Въпрос: Видеото не трепти, включили се е/включва се автоматично?

- Нулиране и актуализиране на фирмуера: Извършете нулиране на камерата за управление и актуализиране на фирмуера. Ако

ако проблемът продължава, свържете се с поддръжката на клиенти за допълнителни инструкции.

Въпрос: Датата часът винаги ли се е променя?

- Регулацията на часовата зона: Очидно е, че системите на часовника и датите правилно часовата зона. Датата и часът три пъти в годината се актуализират автоматично при получаване на GPS сигнал.

Въпрос: Липсват ли най-старите видео файлове?

- Функция за изключен запис: Вашата LINGDUE Dash Cam е проектирана с функция за изключен запис. Когато е настроена на интервали от 1, 2 или 3 минути, камерата автоматично ще

презалише веднага най-старите файлове с нови.

кадрата с памет достига до пълния си капацитет. Това гарантира непрекъснат запис

без рязане на кадър.

Въпрос: Защо не може да възпроизведе видео на компютър?

- Файлове с висок битрейт: Ако възпроизвеждането забавя, компютърът ви може да има проблеми с видео с висок битрейт. За да разрешите този проблем, записвайте с по-ниска разделителна способност до файлът е с малък размер и битрейт за по-лесно възпроизвеждане.

Дисковик / Дисковик

Sunnysoft sro

Коване чка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

14. Предупреждение



Този продукт отговаря на изискванията за радиоинтерфейс на Европейския общ пазар.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се използва в близост до природни ресурси.

отпадък и три пъти в годината се актуализират автоматично при получаване на GPS сигнал. Това гарантира непрекъснат запис без рязане на кадър. Когато е настроена на интервали от 1, 2 или 3 минути, камерата автоматично ще презалише веднага най-старите файлове с нови. Когато е настроена на интервали от 1, 2 или 3 минути, камерата автоматично ще презалише веднага най-старите файлове с нови.



Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да повлияят на работата на оборудването.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

Това оборудване е тестово установено, че отговаря на ограниченията за електромагнитна съвместимост.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

с изключение на част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за защита на радиочестотите.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в радиочестотите, използването на това оборудване може да бъде ограничено.

разберете, като изключите и изключите устройството.

потребителят се насърчава да се свърже с компетентния орган за радиочестотите за повече информация.

Пренасяйте или преместете приемната антена.

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

Свържете оборудването към контакт в мрежата, различна от тази, към която е свързан приемникът.

Консултирайте се с търговец или опитен радио/телевизионен техник за помощ.