


НОВО преносим компресор

NW01-SP

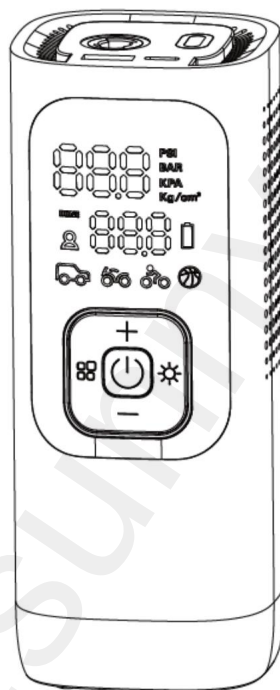

Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание на устройството

и – LED светлина

b – тръбна връзка – USB

изход d – вход тип C

e – текущо налягане

f – предварително зададено

налягане g – индикатор за

батерията h – настройка


(+) i – избор на режим

j –

преключвател на захранването k –

LED преключвател /

единици l – настройка (-) m – DC порт

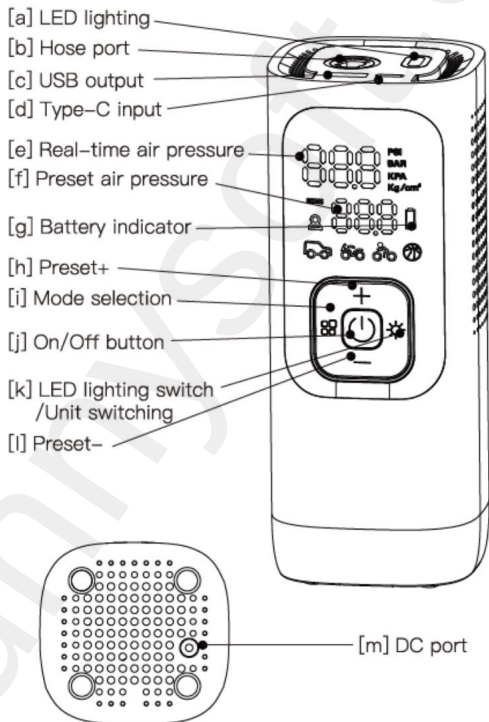

Съдържание на

пакета 1 × компресор

1 × Schrader

1 × Type C кабел за зареждане 1 ×

Presta

1 × Игла за балон

1 × Кабел за зареждане (по избор)

1 × Чанта за

съхранение 1 × Ръководство за потребителя

Забележете

1. Не се отдалечавайте от продукта, когато го използвате.
2. Помпата може да се нагори или да издаде не обичаен шум по време на употреба. Изключете го, за да се охлади. И не го използвайте отново, докато не изстине.
3. Пазете от запалими и експлозивни.
4. Избягвайте влага, пясък и падане.
5. Не съхранявайте продукта на твърде студено или горещо място. Тъй като устройството е оборудвано с литиева батерия, не го хвърляйте в огън и не го изхвърляйте случайно.
6. Пазете устройството далече от деца.

Спецификации

Име на продукта

Интелигентна електрическа помпа

Обозначение на продукта NW01-SP

Размери 160 × 63 × 62 мм

Тегло

576g

налягане

2 – 160 psi (0,1 – 11 бара)

Работна температура

-10 – 45°C

Батерия

22.2Wh / 11.1 5V /

Входни параметри


2A / 9V / 1.5A

USB изход

5V / 2A

Инструкции

1. Включване / изключване

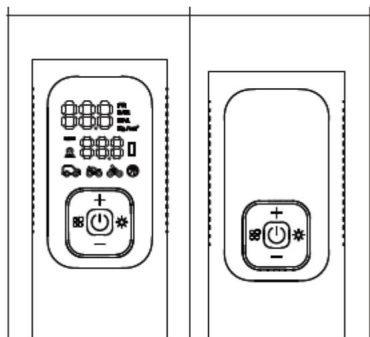

Включване

Изключване


Включване :

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди.

Изключване :

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди.

2. Индикатор за батерията

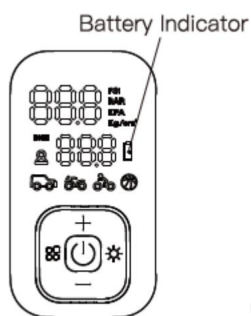

Светлинният индикатор за захранване показва различни количества електрическа мощност в различни цветове :

Зелено : 70 – 100%


Портокал : 30 – 70%

Червено : 5 – 30%

Мигащо червено : 5% или по-малко


Ако батерията е разредена, заредете я преди употреба.

3. Включване и изключване на надуване

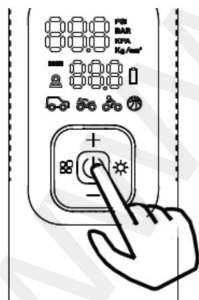

Когато е включено, натиснете за кратко бутона старт-стоп, за да започнете надуване и надуване автоматично ще спре, когато се достигне зададената стойност на въздушното налягане.

4. Зареждане

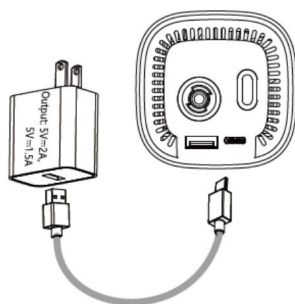

Вход за зареждане Type C 5V 2A.

Използвайте кабела за зареждане, за да свържете помпата и захранващия адаптер (не е включен) към помпата.

Индикаторната лента мига зелено: зареждане.

Индикаторната лента е зелена: напълно заредена.

Съвети: Помпата не може да се използва по време на зареждане.

5. Свързване на вентила към тръбата



клапан



конектор за клапан

Цел

Велосипедите, електрическите велосипеди, мотоциклетите и автомобилите ще бъдат оборудвани с вентил Schrader.

Надуване: Свържете вентила на Schrader към конектора на маркуча за високо налягане и започнете да помпате.



Преста


Щосейните велосипеди и някои други велосипеди трябва да използват адаптера Presta при надуване.

Инфлация:

1. Свържете адаптера Presta към конектора на маркуча за високо налягане.
2. Развийте капачката на Presta

гуми.

3. Свържете адаптера Presta към конектора за надуване.

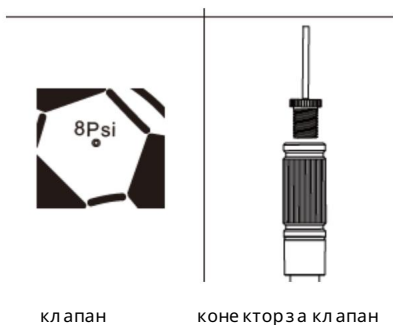

Игла за балон

Топки като баскетболни и футболни топки трябва да се пълнят с игла.

Надуване: След като натиснете силно иглата на топката и конектора на Schrader, вкарайте иглата в отвора за пълнене на топката и я надуйте.


6. Проверка на налягането на въздуха

Когато компресорът е включен, се проверява налягането.

Уредът показва зададеното и текущото налягане.

текущо налягане

необходимото
налягане

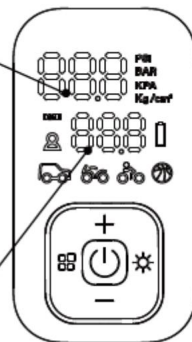

7. Стартиране на DC захранване

Използвайте кабела за зареждане, за да свържете гнездото на запалката на автомобила и DC порта на продукта и натиснете продължително превключвателя.

Може да използвате запалката за захранване.

8. Превключване на режима

С кратко натискане на бутона за режим на работа надуване,  избере те от 5 опции а именно:

Сценарен режим	Предпочитаема стойност	Незадължителен диапазон
Автомобилен режим	2,4 бара	0,1 – 4,4 бара
Мотоциклетен режим (мотоциклет)	2,7 бара	0,1 – 3,7 бара
Режим велосипед	38 psi	2 – 150 psi
Персонализиран режим	100 psi 8	2 – 160 psi
Режим на топка	psi	2-15 кучета



9. Комутационни възли

Натиснете за кратко, за да промените показаните единици.

Преобразуване: 1 бар = 14,5 psi

10. LED осветление

Продължително натискане  включва светодиода, друго продължително натискане го изключва.

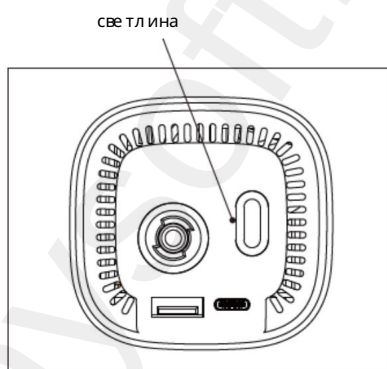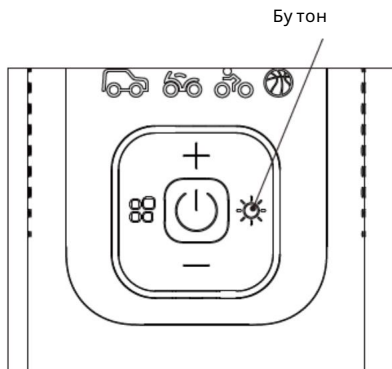

11. Задаване на стойността на налягането

Кратко натискане на бутоните + / -: Задайте предварително зададената стойност на въздушното налягане +/- 0,5 PSI.

Натиснете продължително бутоните + / -: Можете бързо да регулирате предварително зададената стойност на въздушното налягане.

Забележка: В потребителски режим превключването между режимите и зададената от софтуера стойност на въздушното налягане се запазват автоматично и следващия път, когато го използвате, трябва само да превключите режима и предварително зададената стойност на налягането. въздухът се регулира автоматично.

12. Калибриране

Не свързвайте тръбата към надутия предмет след включване на захранването. Ако измерената стойност на налягането не е 0,0, натиснете бутоните едновременно за 2 секунди (+) и (-) и дисплеят ще се върне към нормалното, след като светне напълно.

Забележка: Този продукт е с фабрично нулиране. Поради разликите във височината или сензора, когато измерената стойност на въздушното налягане не е нула, ръчното нулиране може да подобри точността на въздушното налягане. Калибрирането не се препоръчва при високи температури.

13. Проверка на препоръчаното налягане

За да осигурите безопасност преди надуване, проверете изискванията на надуваемите елементи, като прочетете техните инструкции за употреба, за да избегнете нараняване поради експлозия, причинена от прекомерно надуване.

Автомобилни гуми

Диапазонът на въздушно налягане за автомобилни гуми е отбелязан на страничната стена на гумата.

Стойността на налягането е свързана с теглото на товара.

За по-подробни препоръки относно налягането на въздуха, моля, вижте ръководството за експлоатация на автомобила.



Велосипедни гуми

Диапазонът на въздушното налягане за велосипедни гуми е отбелязан отстрани на гумата.

Налягането е свързано с теглото на товара.

За по-подробни препоръки относно налягането на въздуха, моля, вижте ръководството за експлоатация на автомобила.



Топки

Налягането на надуване на топки, като баскетболни и волейболни топки, е маркирано около отворите за надуване.


Налягането на пълнене е свързано с натоварването му.

За по-подробна информация и препоръки за налягането на въздуха, проверете ръководството за поддръжка на конкретната топка.



Мерки за безопасност

При отвиване на маркуча ще се появи висока температура на маркуча и връзката поради продължителна работа. Не ги оставяйте в контакт за дълго.

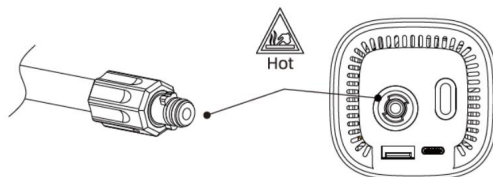

Стойности на налягането за обикновени продукти

велосипеди	количка	18 – 30 паунда.
	10 – 16" гума за велосипед 20 – 30" гума за	30 – 45 psi
	велосипед	38 – 55 паунда
	Щесънно колело	100 – 120 psi
	Скутер / инвалидна количка / мотоцикл	30 – 45 psi
мотоциклет	мотоциклет	1,8 – 3,0 бара
кола	кола	2,2 – 2,8 бара
топки	детска топка	3-6 кучета
	баскетбол футбол	7-9 кучета
	волейбол	10-12 кучета
	регби	4-6 кучета
		10-14 кучета

Отстраняване на неправилности

проблеми	Решение
Бавна инфлация	1. Проверете дали батерията е напълно заредена. 2. Проверете въздухохода за течове. 3. Проверете дали фитингите вдвукрая на въздушната линия са стегнати. 4. Проверете дали напмпаните предмети не пропукуват.
Не може да се надуе при започване на карането	1. Проверете дали батерията е напълно заредена. 2. Проверете дали текущото налягане в гумите е по-високо от предварително зададената стойност.
Предварително зададеното налягане не може да се регулира.	Проверете дали сте избрали правилния режим и изберете персонализиран режим, за да зададете предварително зададената стойност между 2 - 160 psi.
Може да се надуе, но показването на налягането на въздуха не се променя	1. Продукти с ниско налягане като балони не са в обхвата на измерване на инструмента. 2. В случай на спукана гума, стойността на налягането в гумата може да се покаже само след по-кратко време за напмпване.

Компресорът се изключва автоматично след свързване на маркуча.	Помпата ще се изключи автоматично след 3 минути неактивност, натиснете продължително бутона за стартиране, за да я рестартирате.
Имате ли при свързване на маркуча.	Затегнете маркуча.
Цветът на индикаторите за захранване в състояние на зареждане е различен от този в състояние на готовност.	Пакетът литиева батерия показва значителен спад на напрежението по време на разреждане, което причинява неравномерен цвят на светлинния индикатор в състояние на зареждане и готовност. Това явление не е неисправност.
Индикаторът за захранване не свети след зареждане.	Заменете ги с безопасни съвместим кабел за зареждане и адаптер за зареждане.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz