



LASER

ПРОСТРАНСТВЕНА ЛЕНТА


Ръчна лазерна лента за
измерване на разстояние

Инструкции за употреба на продукта

- Индикатор



- Бутони

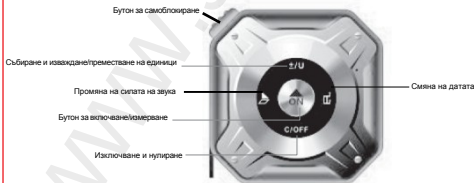

1. Стартирайте машината и я затворете

Натиснете клавиша  в изключено състояние, лазерът и инструментът ще се стартират едновременно, инструментът ще влезе в състояние на изчакване за измерване.

Това устройство изключва автоматично, ако в рамките на 45 секунди не бъде извършена никаква операция.

2. Основно измерване

Единично измерване

Натиснете клавиша , за да стартирате лазера в режим на изчакване на измерването, заключете точките на измерване и след това натиснете клавиша , за да извършите еднократно измерване на , като измереният резултат се показва на основния дисплей.

Продължавайте да измервате

Натиснете продължително клавиша  в режим на изчакване на измерването и след това влезте в състояние на продължаване на измерването, текущата стойност на измерването ще се показва на дисплея в основната област в реално време, натиснете кратко клавиша C/OFF и след това спрете измерването.

3. Настройка на данните за измерване

Натиснете за кратко , за да обработите взаимното отместване между предната и крайната точка на данните за проектиране, като по подразбиране системата избира крайната данните.

4. Настройване на устройството

Натиснете продължително клавиша $\pm/U$, за да обработите измерването, можете да нулирате текущата единица, инструментът предлага 6 вида единици, от които да избирате.

Мерна единица:

S/N	Единица дължина
1	0,000 m
2	0,0 инча (фут)
3	0.00 спирка
4	01/16 инча (фут)
5	0'00"1/16

5. Функция за изключване

Натиснете продължително бутона C/OFF и след това затворете устройството.

6. Функция за самокалибриране

Той осигурява функция за самокалибриране, която гарантира точността на инструмента.

Метод на калибриране: натиснете бутона , за да стартирате инструмента в изключено състояние, освободете бутона  докато на екрана се появи надпис "boot", и влезте в режим на автоматично калибриране.

Потребителите могат да калибрират тази цифра с помощта на клавиша  в зависимост от грешката на инструмента. Диапазонът на настройка е -7 ~ 7 мм.

След като приключите с настройката, запазете данните за калибриране, като натиснете бутона .

Описание на функцията

Функция за самоблокиране

Издърпайте лентата, тя автоматично ще се заключи и ще предотврати отскачане, което може да нарани ръката ви.



Метод на измерване: измерване с кука

Закачете измервания обект, плъзнете куката на лентата наляво и отстранете грешката на куката на лентата, използвайте долния край на куката на лентата като нулева точка.



Технически параметри

Артикул	
Максимално разстояние за измерване	0.05-40/60/80 м
Точност на измерване на разстоянието	±2 мм
Лента	5 м
Автоматично калибриране на точността	Да
Функция за продължаване на измерването	Да
Избор на мерна единица	m/in/ft
Измерване на площ и обем	Да
Гласов сигнал	Да
Видове лазери	650nm<1mW Level 2, 650nm<1mW
Автоматично изключване на лазера	15 s
Автоматично изключване	45 s
Максимален експлоатационен живот на батерията	5000 измервания
Работен температурен диапазон	0 °C ~40 °C / 32 ~104 °F
Температура на съхранение	-20 °C ~ 60 °C / -4 ~ 104 °F
Размер	73*73*40

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz




LASER **DISTANCE TAPE**


**Manual laser distance
measurement tape**

Product instruction

• Indicator

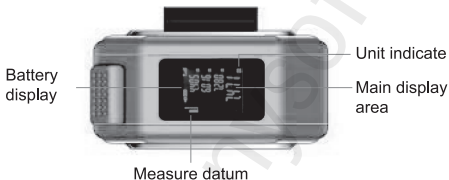

• Keys

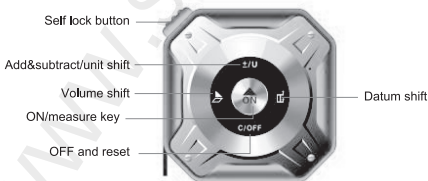

Basic operations

1. Start instrument and close instrument

Press **ON** key under the power off status, laser and instrument start at the same time, the instrument enter into waiting measure status.

This instrument is automatic power off, automatic power off if no operation within 45s.

2. Basic measurement

Single time measurement

Press **ON** key to start laser under waiting measure mode, lock measure points then press **ON** key to process single time distance measurement, the measured result display on the mainly indicate area.

Continue measurement

Long time press **ON** key under waiting measurement mode then enter into continue measurement status, the mainly indicate area real time display the current measurement value, short time press C/OFF key then withdraw the continue measurement.

3. Measurement datum setting

Short time press **↔** key to process the mutually shift between design front datum and end datum, system default as the end datum.

4. Unit setting

Long time press **±/U** key to process measurement, can reset current unit, the instrument provided 6 types units for choice.

Measurement unit:

S/N	Length unit
1	0.000m
2	0.0in
3	0.00ft
4	01/16in
5	0'00"1/16

5. Power off function

Long time press C/OFF key then instrument closed.

6. Self calibrating function

Provide self calibrating function to guarantee precision of instrument.

Calibrating method: continue press  key to start machine under power off status, loose  key till the screen occur "boot" and enter into automatic calibrating mode.


The users can calibrate this numeric by  key according to the error of instrument. The adjustment range is -7~7mm.

Press  key to save the calibrating data after adjustment finished.

Function description


Self lock function

Pull out tape band, automatically lock and avoid rebound to hurt hand.

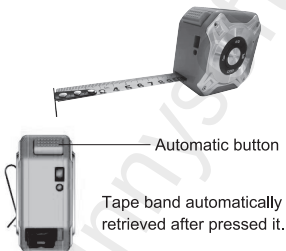

Measure method: hook measurement

Buckled the measured body to measure, left move the tape hook and remove the tape hook error, use the bottom end of tape hook as zero point.

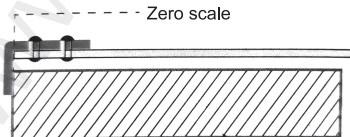

Technical parameters

Item	
The max measure distance	0.05-40/60/80m
Measure precision of distance	±2mm
Tape	5m
Automatically calibrate the precision	Yes
Continue measurement function	Yes
Select measurement unit	m/in/ft
Area and volume measurement	Yes
Voice reminding	Yes
Laser types	650nm<1mW Level 2, 650nm<1mW
Automatically cut off laser	15s
Automatic power off	45s
The max working life of battery	5000 times (single time measurement)
Working temperature range	0℃~40℃/32~104℉
Storage temperature	-20℃~60℃/-4~104℉
Profile size	73*73*40