

wanbo



X5


Важни предпазни мерки

За най-добри резултати се препоръчва да използвате проектора в тъмна стая .


- Не инсталирайте проектора на места, които са силно климатизирани, тъй като това
Водна кондензация или високата температура може да причини неизправност в проектора. •
Осигурете адекватна вентилация и не блокирайте вентилационните отвори, за да
предотвратите натрупването на топлина вътре в проектора.
- Предотвратете попадането на чужди предмети като пирони или парчета хартия в проектора.
Не поставяйте метални предмети, като железни жици или отвертки. Ако в тялото на
проектора попаднат чужди предмети, незабавно го изключете и се свържете с квалифициран
техник, за да ги отстрани. • Не поставяйте никаква
течност върху проектора, за да избегнете риска от токов удар.
- Когато транспортирате проектора, използвайте меки опаковъчни материали, поставете капак на
обектива, за да предпазите обектива от надраскване и предпазете проектора от силни вибрации.
 - Зоните в близост
до вентилационните отвори се нагряват по време на използване на проектора и докосването
им с голи ръце може да причини изгаряния .
- Не гледайте директно в лещите, за да защитите очите си.

коментар:


- Не отваряйте външния корпус на проектора, за да предотвратите токов удар.
Обърнете се за поддръжка към квалифициран персонал, тъй като вътре в устройството
няма части, които да се обслужват от потребителя .
- Не излагайте проектора на дъжд или влага, за да предотвратите прегряване, късосъединение или
токов удар.
- Продуктът може да се използва в температурен диапазон от 0 до 35°C.

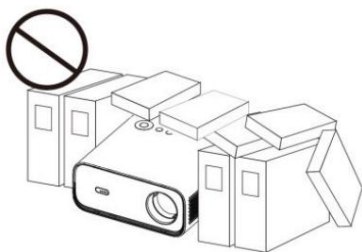


Не инс талирай те в зони с лоша вентилаци я .

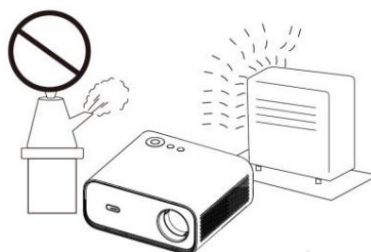

Не инс талирай те на г орещи и влажни мес та.

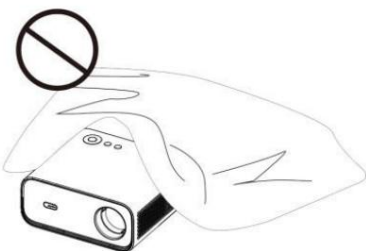


Не блокирай те вентилаци онните отвори.

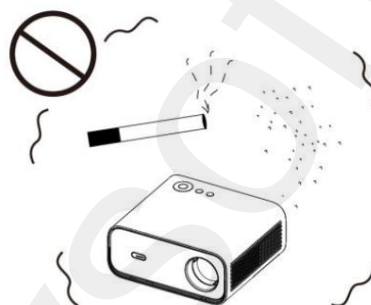


Не монтирайте в прашни и задимени помещ ения .


Предс тавя не на проектора

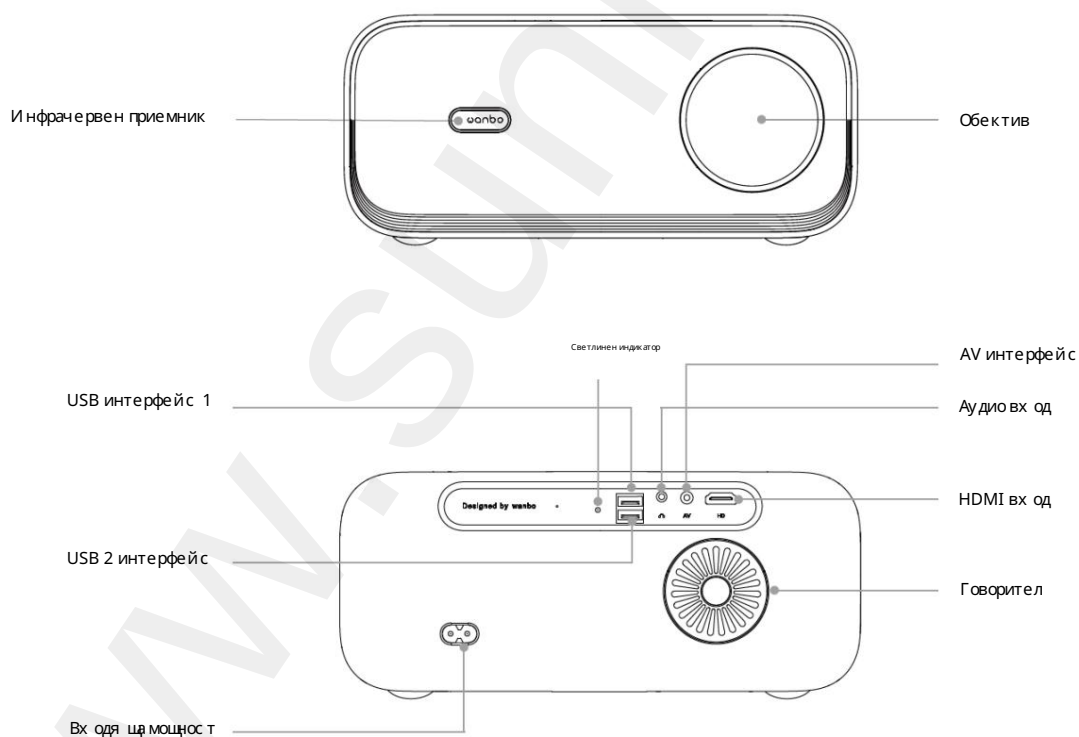

Изх од за вѣдух за разс ейване на топлината

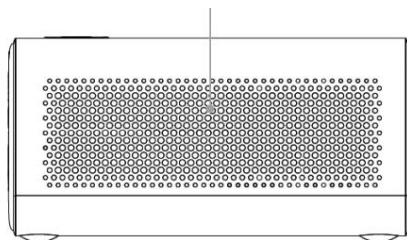

Изх од за вѣдух за разс ейване на топлината

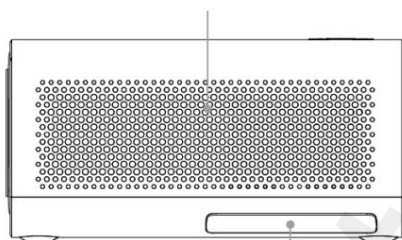


Филтѣрна решетка за вс мукване на вѣдух


Назад

бутон ОК

Бутони с ъс стрелки

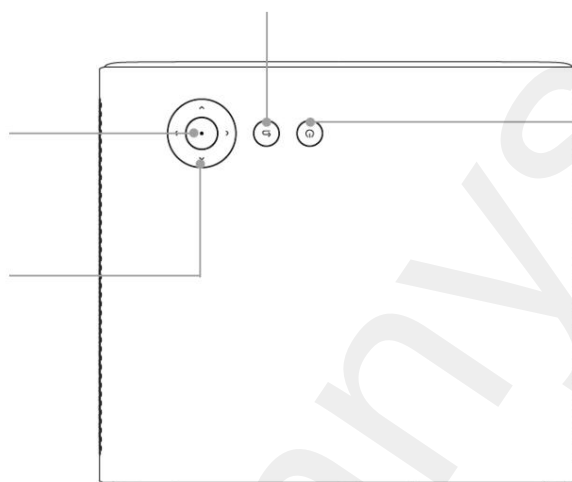

Бутон за зах ранване

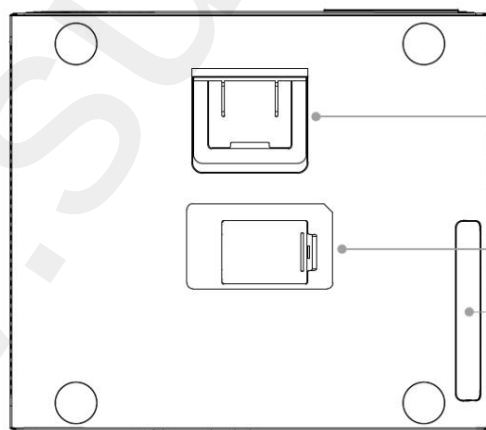

Нос ещ рамка

Порт за почис тване на прах

Филтѣрна решетка за
вс мукване на вѣдух

И н с т а л а ц и я и н а с т р о й к а


Включване и изключване

За да включите проектора, натиснете бутона за стартиране на проектора или на елемента дистанционно управление към проектора и натиснете бутона за стартиране.


За да изключите проектора, натиснете за кратко бутона за стартиране на проектора или на елемента дистанционно управление към проектора и натиснете бутона за стартиране. Когато се появи подкана за изключване, натиснете отново за кратко същия бутон.

Регулиране на фокуса


Ако изображението е размазано, регулирайте фокуса на обектива с помощта на въртящите се бутони на елемента дистанционно управление.

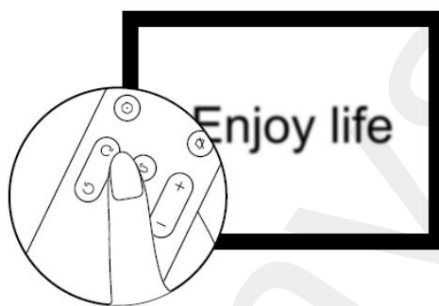


Монтаж на проектор

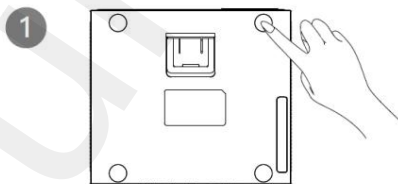

Отстранете четирите шайби.

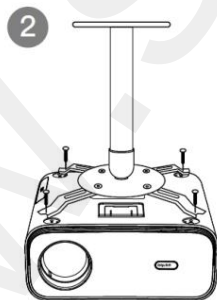

Регулирайте ъгъла на скобата, за да изравните с дъжките, след което затегнете винтовете.

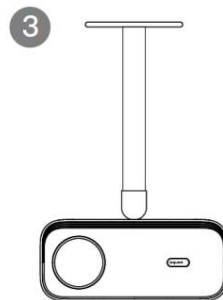


Затегнете скобата.

Параметри

Име на продукта	Wanbo X5
Източник на светлина	LED
Режим на работа	Дистанционно управление
Изходен порт	Аудио изход за слушалки 3.02
Тегло	кг
Аксесоари	Ръководство за потребителя, дистанционно управление, зарядващ кабел
Технология на дисплея	LCD
Говорител	5W x2
Зона на работа	0~35°C
Входни портове	HDMI, USB, AV IN
Размер	265 x 235 x 119 mm
Класификация на мощност	135W

Дистанционно управление

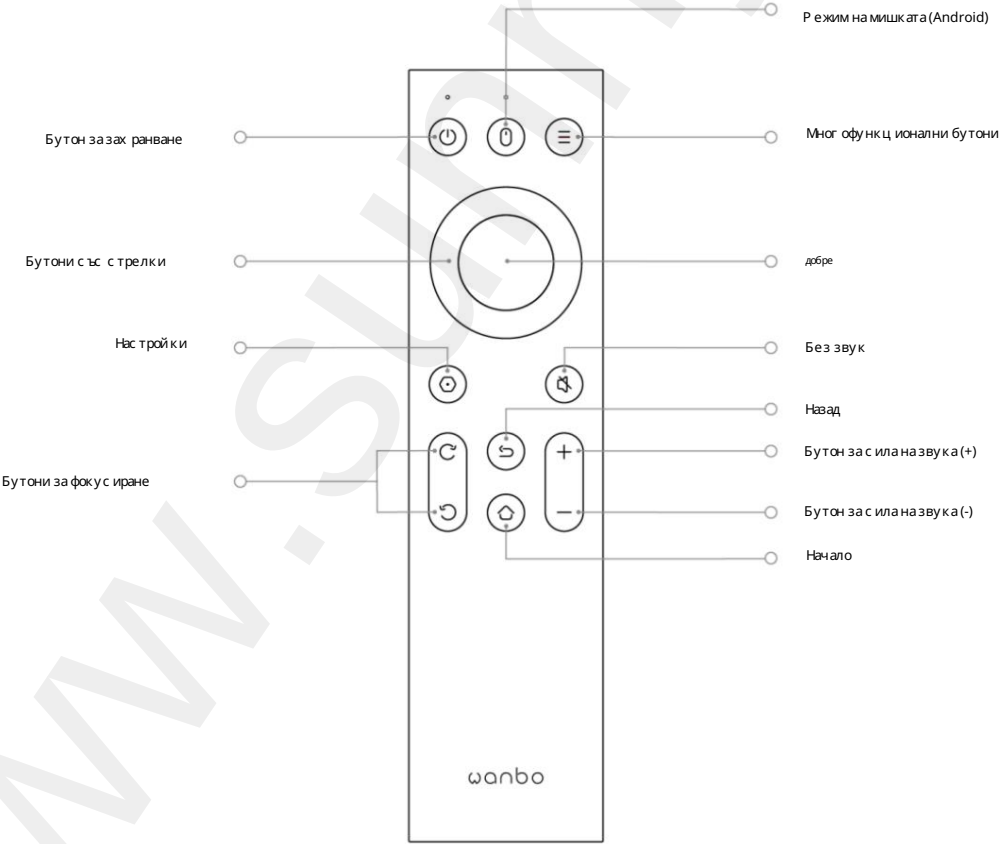

От ледално отразяване на изображението

Следните стъпки ще ви помогнат да покажете съдържанието на вашия мобилен телефон на екрана на проектора чрез Wi-Fi. За да продължите, ще ви трябва iPhone с iOS 6 и по-нова версия или телефон с Android 5.3 и по-нова версия.

Android Първо

се уверете, че вашият телефон и проектор са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. Накрая изберете устройството със същото име, показано в приложението Eshare, за да завършите връзката.

iOS

Първо се уверете, че телефонът и проекторът ви са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. След това отворете "AirPlay" / "Screen Mirror" на вашия iPhone. Накрая изберете устройството със същото име, показано в приложението Eshare, за да завършите връзката.

iOS – Дублиране на екрана без Wi-Fi

Ако Wi-Fi не е наличен, първо включете мобилни данни, а след това включете Wi-Fi г-орещточка. Отворете приложението "Eshare" на проектора. На вашия iPhone отворете "Airplay" / "Screen Mirror" и потърсете проектора, за да се свържете с него.

Разширение на екрана

Забележка: Предимството на разширението на екрана пред дублирането на изображение е, че докато дублирането на изображение ви позволява да показвате екрана на телефона си върху проекцията на проектора, разширението на екрана ви позволява да използвате телефона си без никакви усложнения, докато се проектира изображението, което искате да видите.

Първо се уверете, че телефонът и проекторът ви са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. След това отворете "AirPlay" / "Screen Mirror" на телефона си. Потърсете проектора и се свържете с него. Отворете видеософтуера на мобилния телефон и намерете иконата TV Mirroring (обикновено се намира в горния десен ъгъл). Важно е да се отбележи, че не всяка прог-рама има тази функция.

Нас тройки на входния сигнал

На главния екран влезте в интерфейс за настройки и изберете входни източници. Изберете кой входен източник искате да използвате и натиснете ОК, за да потвърдите превключването.

За да навигирате в менюта, натиснете бутона за връщане назад, за да се върнете към предишното меню и натиснете бутона за начало, за да се върнете към основния интерфейс.

Справочна таблица за разстоянието на проектора

Размер на проекцията ["]	Ширина × Височина на екрана [m] 0,89	Разстояние обектив-екран [m] 1,33 2,0 2,67 3,33
40	× 0,5 1,33 ×	4,0
60	0,75 1,77 × 1,0	
80	2,21 × 1,25	4,67
100	2,66 × 1,49	5,33
120	3,10 × 1,74	6,0
140	3,54 × 1,99	
160	3,99 × 2,24	
180		

Забележка: Размерът на проекцията и разстоянието се изчисляват с порядъчните отношения на проекцията, което може да има отклонение и зависи от текущото състояние.

Поддържани USB дискови формати

Тип файл	Поддържан файлов формат
Снимка	JPG, PNG, BMP
Аудио запис	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Видео запис	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Забележка: Поради нередовни системи актуализации може да се случат в бъдеще да се поддържат други формати или поддръжката за някои формати да бъде преустановена.

Поддръжка

Преди почистване се уверете, че проекторът не е свързан към източник на захранване.

Не използвайте пестициди или други летливи химикали върху проектора или обектива. Не оставяйте гумени или винилови продукти в контакт с проектора за продължителен период от време, тъй като това може да повреди капак и да доведе до отлепването му.

Почистване на проектора

- Избършете проектора с мека, суха памучна кърпа. Ако е силно замърсен, избършете го с мека кърпа, навлажнена с неутрален почистващ препарат, след което веднага го подсушете с чиста, суха кърпа. Ако решите да използвате плат, изработен от химически влакна, използвайте го внимателно.
- Не използвайте разреждатели, бензол или други разтворители, за да избегнете влошаване, люене на боята и др.
- Към прахосмукачката може да се прикрепят приставки с четка за премахване на мръсотията вътре в вентилационните отвори. Не използвайте прахосмукачката без приставка и не почиствайте директно вентилационните отвори.
- Не драскайте проектора с пирони или други твърди предмети, които трябва да избягвате до механични повреди.

Почистване на обектива


- Почистете обектива, като използвате същия метод, който бихте използвали за почистване на обектив на камера – използвайте професионален ешор или кърпички за почистване на очила и се уверете, че обективът не е надраскан.

Почистване на вентилационните отвори


- Прахът по ауспух а предотвратява вентилацията и повишава вътрешната температура, причинявайки неизправности.
- След като изключите проектора, незабавно изключете захранващия кабел.

Почистете отвън с електрическа прахосмукачка, но първо монтирайте приставката на гравата на четката на прахосмукачката. Не използвайте прахосмукачката без приставка или четка.

Изх од за въздух за отвеждане на топлината

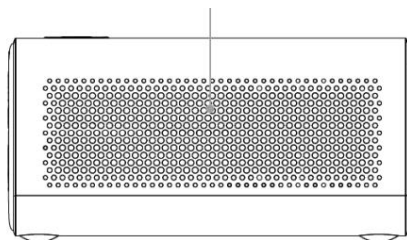

Изх од за въздух за отвеждане на топлината

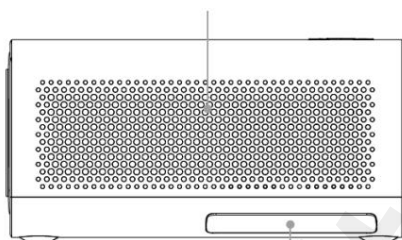


Филтърна цедка на вх од за въздух

с ън

бутон ОК


Бутон за захранване

Бутони със стрелки

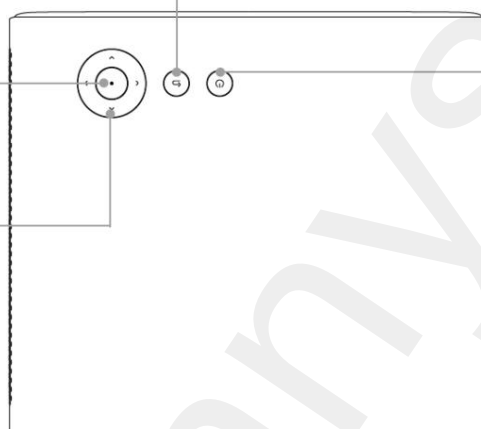

Носещ рамка

Порт за почистване на прах

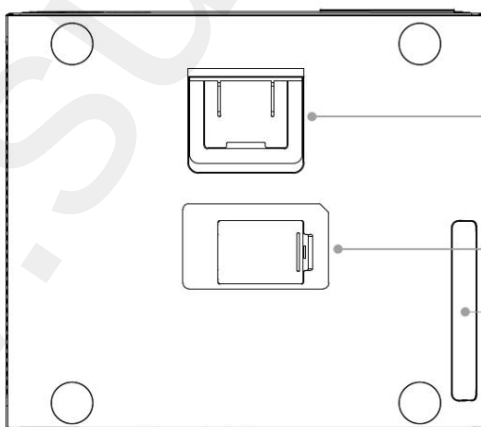Филтърна решетка за
всмукуване на въздух

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz