


Хіаомі Мі прахосмукачка-робот S20+

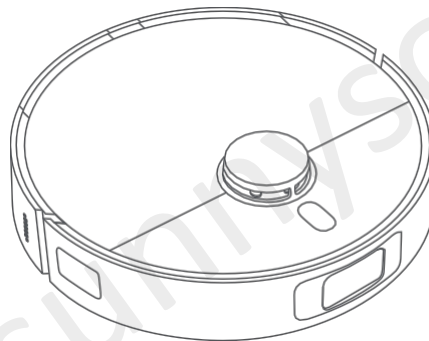

Инструкции за употреба

Информация за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за използване

- Този продукт е предназначен само за почистване на подове в домашни условия. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от подове, както и в търговски или промишлени зони.
- Това оборудване може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако им е осигурен надзор и насоки за безопасното използване на оборудването и разбиране на потенциалните рискове. Децата не трябва да с оборудването. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако комплектът кабели е повреден, той трябва да се замени със специален комплект кабели, който може да се закупи от производителя или агент.
- Този уред съдържа батерии, които трябва да се сменят само от опитни лица.
- Уверете се, че децата и домашните любимци са на безопасно разстояние, когато работите с прахосмукачката-робот.
- Не използвайте прахосмукачката-робот в зони, издигнати над нивото на пода, без защитна преграда.
- Не поставяйте прахосмукачката-робот с главата надолу. Не премествайте прахосмукачката-робот, като хващате капака на лазерния сензор LDS, капака или бронята.
- Не инсталирайте, не зареждайте и не използвайте тази прахосмукачка-робот на открито, в бани или в близост до плувни басейни.
- Ако уредът бъде издърпан през захранващия кабел, това може да доведе до опасност.
- Премахнете крехките или малки предмети от пода, за да не се блъска в тях прахосмукачката-робот и да не ги повреди.
- Съхранявайте инструмента за почистване на места, недостъпни за деца.

-
- Независимо дали прахосмукачката-робот е неподвижна или в , не поставяйте деца, домашни любимци или предмети върху нея.
 - Дръжте косата, пръстите и други части на тялото далеч от смукателните отвори на прахосмукачката-робот.
 - Не използвайте прахосмукачката-робот за почистване на запалими материали.
 - Не прахосмучете твърди или остри предмети.
 - Преди почистване или обслужване на уреда щепселът трябва да се извади от контакта.
 - Не избърсвайте прахосмукачката-робот или док станцията за зареждане с мокра кърпа и не ги изплаквайте с течност. След почистване оставете миещите се части да изсъхнат добре, преди да ги монтирате отново и да ги използвате.
 - Преди транспортиране се уверете, че прахосмукачката-робот е изключена и се съхранява в оригиналната си опаковка, ако е .
 - Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба. Всяка загуба или повреда, причинена от неправилна употреба на този продукт, е отговорност на потребителя.
 - За да се осигури допълнителна защита, оборудването трябва да се захранва от устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Препоръчва се в захранващата верига да се инсталира УЗУ с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Моля, свържете се с вашия електротехник за повече информация.
 - Това оборудване се счита за подходящо за използване в страни с тропически климат. То може да се използва и в други страни.
 - Не използвайте прахосмукачката-робот при температура на околната среда над 40 °C или под 0 °C, както и върху подове с течни или лепкави вещества.

Батерии и зареждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте батерии, комплекти кабели или зарядни докинг станции от други производители. Роботизираната прахосмукачка може да се само с модела B108GL-JZ зарядна докинг станция.
- Не е необходима намеса на потребителя за превключване на зарядната станция между 50 Hz и 60 Hz, а продуктът може да се адаптира както към 50 Hz, така и към 60 Hz.
- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или зарядния док.
- Не поставяйте док станцията за зареждане в близост до източник на топлина.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да почиствате контактите за зареждане на докинг станцията.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на метални предмети върху клемите на уреда или батерията.
- Ако прахосмукачката-робот няма да се дълъг период от време, заредете я напълно, след което я изключете и я съхранявайте на хладно и сухо място. За да предотвратите повреда на батерията от прекомерно разреждане, зареждайте прахосмукачката-робот поне веднъж на всеки 3 .
- Когато изваждате батерията, внимавайте да не я повредите, тъй като може да се получи късо съединение или да изтече течност. Ако

батерията изтече течност, избягвайте контакт с кожата или дрехите си и незабавно я избършете със суха кърпа. След това изпратете батерията в съответния център за рециклиране или в определения екип за следпродажбено правилно изхвърляне.

-
- Литиево-йонната батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката-робот, моля, първо извадете пакет, а след това го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, където се използва.
 - Когато изваждате батериите от продукта, те да са разредени. Също така проверете дали продуктът е изключен от електрическото захранване.
- 1). Отстранете винта на дъното и след това свалете капака.
 - 2). Изключете конектора на батерията и извадете батериите. Не повреждайте акумулаторния блок, за да не се нараните.
 - 3). Отнесете батериите в специализирана организация за рециклиране.
 - Преди бракуване батерията трябва да се извади от уреда.
 - Когато изваждате батерията, устройството трябва да бъде изключено от източника на .
 - Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Информация за безопасност на лазерното оборудване


Лазерният сензор в този продукт съответства на IEC 60825-1: 2014 за лазерни продукти от клас .

ЕС - Декларация за съответствие



Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиоустройството тип B108GL е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уеб адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Можете да намерите подробно електронно ръководство на www.mi.com/global/service/userguide

Общ преглед на продукта

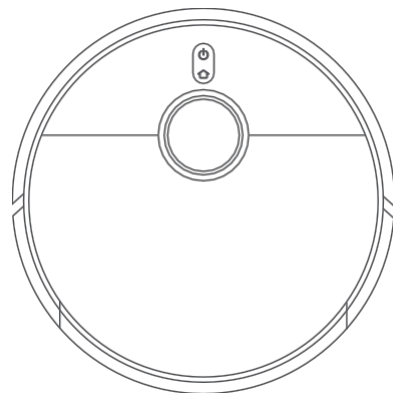

Роботизирана прахосмукачка

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в Ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и неговите функции могат да поради подобрения на продукта.

Аксесоари


Предварително инсталирани аксесоари



Четка



Капак на четката

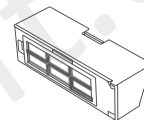

Контейнер за прах




Резервоар за вода


Други аксесоари



Странична четка




Комплект кабели



×Подложка за mop 2 (предварително инсталирана)




×Държач за подложка за mop 2

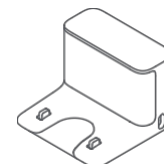

Докинг станция за зареждане

Роботизирана прахосмукачка

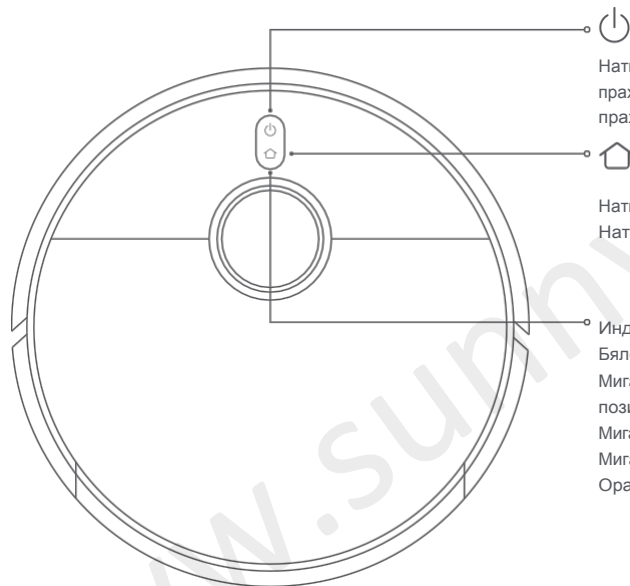

Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите прахосмукачката-робот Започнете почистването с натискане на бутона на прахосмукачката-робот след включването ѝ



Натиснете, за да върнете прахосмукачката-робот в док станцията за зареждане
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите заключването за деца

Индикатор

Бяло: Почистване / Завършено почистване / Напълно заредено

Мигащо бяло: Върнете се в докинг станцията за зареждане/настройка на позицията/актуализация на софтуера



Мигащо бяло: зареждане

Мигащо оранжево: Грешка / Изчакване на Wi-Fi връзка / Свързване с Wi-Fi

Оранжево: Прекъсната връзка с Wi-Fi

Забележка: За да спрете прахосмукачката-робот, когато почиства или се връща в докинг станцията за зареждане, натиснете който и да е бутон.


Роботизирана прахосмукачка

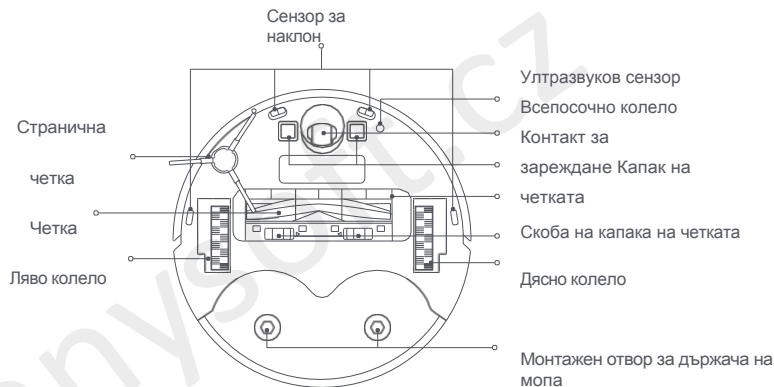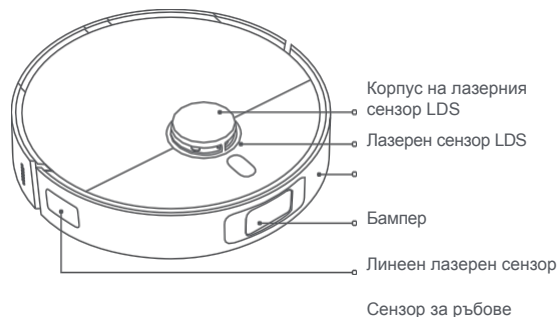


Докинг станция за зареждане




Резервоар за вода

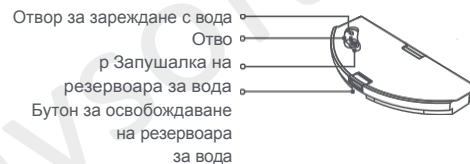

Контейнер за прах

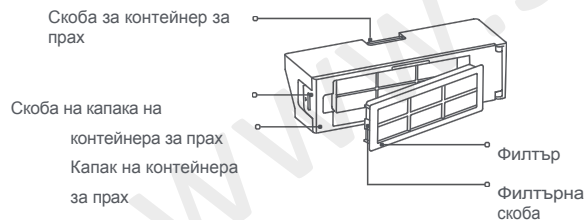


Монтаж на мопа

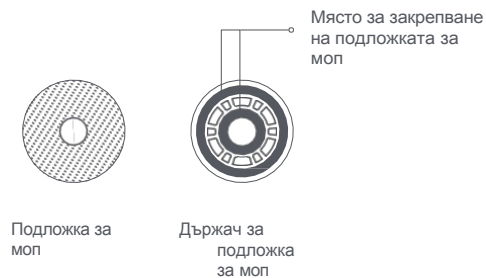

Как да инсталирате


Премахване на защитните капаци

Преди да използвате прахосмукачката-робот, отстранете защитните ленти от двете страни и защитното фолио върху сигналната зона на док станцията за зареждане.

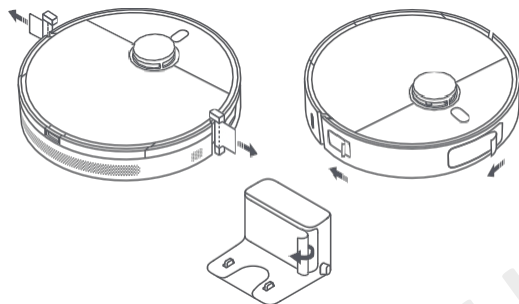


Монтиране на страничната четка

Монтирайте страничната четка върху скобата в долната част на прахосмукачката-робот.

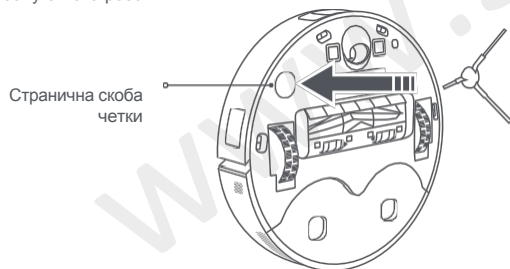

Свързване към електрически контакт

Поставете док станцията за зареждане в близост до електрически контакт на място с добро Wi-Fi покритие. След това я свържете към захранването.

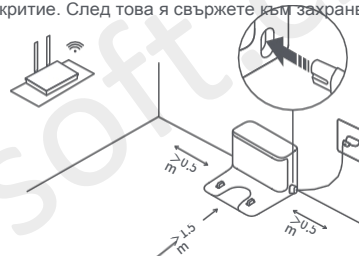

Предупреждение:

Не поставяйте никакви предмети на разстояние по-малко от 0,5 м от двете страни на зарядната станция или на 1,5 м пред нея.

Поставяне на роботизирана прахосмукачка

Поставете прахосмукачката-робот върху док станцията за зареждане и се уверете, че контактите за зареждане на прахосмукачката-робот и на док станцията са правилно подравнени. След това прахосмукачката-робот ще се включи автоматично и ще започне да се зарежда. След като прахосмукачката-робот бъде напълно заредена, индикаторът ще угасне след 10 минути. Препоръчително е да заредите напълно прахосмукачката робот, преди да я използвате за първи път.



Как да използвате

Свързване с приложението Mi Home / Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home / Xiaomi Home*. Използвайте приложението

Mi Home / Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете пренасочени към страницата за настройки на връзката. Или потърсете "Mi Home / Xiaomi Home" в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Mi Home / Xiaomi Home, докоснете иконата "+" в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

* В Европа приложението се нарича Xiaomi Home (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се счита за име по подразбиране.

Бележки:

- Тази прахосмукачка робот работи с приложението Mi Home / Xiaomi Home и поддържа Android 9.0 и iOS 12.0 или по-висока версия.
- Поддържат се само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
- Версията на приложението може да бъде актуализирана. Следвайте инструкциите за текущата версия на приложението.

Нулиране на Wi-Fi

Ако връзката между телефона и прахосмукачката-робот се изгуби поради промяна в конфигурацията на маршрутизатора, грешна парола или други подобни причини, следвайте следните стъпки:


1. Отворете капака на прахосмукачката-робот, за да видите индикатора за Wi-Fi.
2.   Едновременно натиснете и задръжте бутоните и , докато чуете звуково

Начало на почистването

 Натиснете бутона на прахосмукачката-робот или докоснете бутона в приложението и прахосмукачката-робот ще почисти всички зони, като първо ще почисти по ръбовете и стените, а след това ще се движи в S-образна форма.

1. Метод:


 За да започнете почистването, натиснете бутона на прахосмукачката-робот.

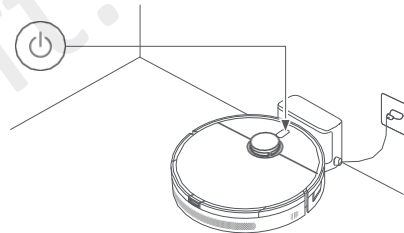

2. Метод:

съобщение, показващо, че прахосмукачката робот чака за конфигуриране на мрежата.

3. Когато индикаторът за Wi-Fi мига бавно, Wi-Fi връзката е била успешно нулирана.

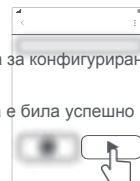

Как да

използвате

използвате прахосмукачката за почистването, щракнете върху бутона в приложението.

Свързване с приложението Mi Home / Xiaomi Home


Начало на почистването

Бележки:


- Преди да започнете да почиствате, проверете дали прахосмукачката-робот е напълно заредена в док станцията за зареждане. Не премествайте прахосмукачката-робот по време на почистването.
- Когато използвате прахосмукачката-робот за първи път, препоръчваме да минете зад прахосмукачката и да отстраните всички препятствия от земята. Ако прахосмукачката-робот може да заседне в определени зони или да надраска повърхността на мебелите, можете да зададете зони с ограничен достъп в приложението, за да предотвратите навлизането на прахосмукачката-робот в тези зони.

Използване на функцията за почистване с прахосмукачка и моп

1. Инсталирайте сглобката на мопа в долната част на прахосмукачката-робот.

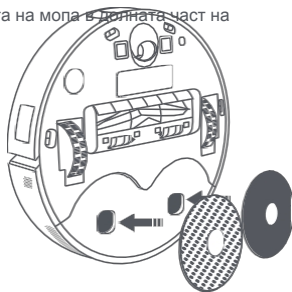


2. Отворете капака на прахосмукачката робот и извадете резервоара за .
Напълнете резервоара за вода с вода от чешмата и след това го поставете отново.

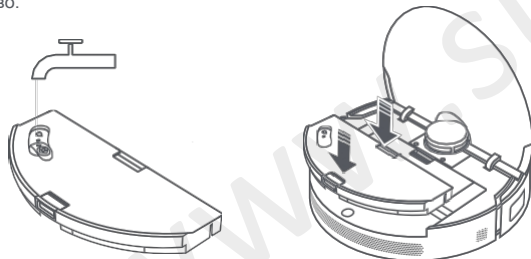

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не наливайте гореща в резервоара за вода, тъй като това може да доведе до деформация на резервоара.
- Не добавяйте никакви почистващи препарати или дезинфектанти в резервоара за вода, за да предотвратите запушването му.


3. Натиснете бутона на прахосмукачката-робот или използвайте приложението, за да накарате прахосмукачката-робот да извърши почистване с прахосмукачка и моп.

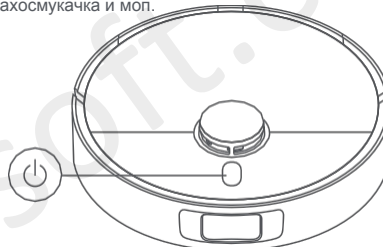

Забележки:

- Накисването на подложките за моп отнема около 1 минута.
- Дебелината на почиствания килим не трябва да е по-голяма от 7 мм.

4. Когато прахосмукачката-робот изпълни задачата и се върне в зареждане, свалете сглобката на мопа и своевременно измийте подложките за моп.

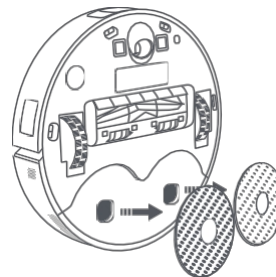

Забележка: Ако няма да използвате прахосмукачката-робот за дълъг период от време, извадете резервоара за вода и го изпразнете, за да предотвратите появата на миризми и мухъл.

Възобновяване на почистването

Ако по време на почистването батерията на прахосмукачката-робот започне да се изтощава, тя автоматично ще се върне в зарядната станция, за да се зареди. След като се зареди достатъчно, тя ще продължи почистването от мястото, където е спряла.

Окачване

Когато прахосмукачката робот можете да я спрете на пауза, като натиснете който и да е бутон.  След това можете да възобновите почистването, като натиснете . Натиснете бутона, за да прекратите текущото почистване и да изпратите прахосмукачката робот обратно в зарядната станция.

Забележка: Не вдигайте и не премествайте прахосмукачката-робот, докато е спряна, за да избегнете грешки в навигацията, които могат да попречат на връщането ѝ в зарядната или да доведат до загуба на картата.

Режим на заспиване

Роботизираната прахосмукачка автоматично преминава в режим на заспиване 10 минути след като е била спряна и индикаторът ѝ угасне. Натиснете който и да е бутон на прахосмукачката-робот, за да я събудите.

Забележка: Ако времето за сън надхвърли 12 часа, прахосмукачката робот ще се изключи автоматично.

Функция за заключване при деца

По подразбиране заключването за деца е деактивирано. Можете да включите или изключите тази функция в приложението. Можете също така да я изключите, като натиснете и задържите бутона за 3 секунди.

Рестартиране на прахосмукачката-робот


Ако бутоните не реагират или прахосмукачката-робот не може да бъде изключена, можете да накарате прахосмукачката-робот да се изключи, като натиснете и задържите бутона  Reset на 10 секунди и след това натиснете бутона  за 3 секунди, за да го включите.

Актуализации на фърмуера

Фърмуерът на прахосмукачката робот може да се актуализира чрез приложението Mi Home / Xiaomi Home. Преди да актуализирате, уверете се, че прахосмукачката-робот е в док станцията за зареждане и нивото на заряда на батерията ѝ е не по-малко от 30%.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако прахосмукачката-робот не работи правилно след рестартиране, можете да използвате щифта, за да натиснете бутона за нулиране, докато чуete гласово предупреждение, че прахосмукачката-робот възстановява фабричните . По този начин прахосмукачката-робот ще първоначалните си фабрични настройки.

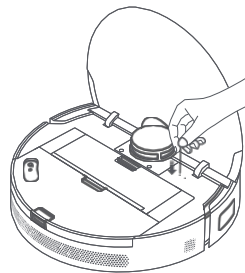


Грижа и поддръжка

Сензори и контакти за зареждане * Почистването се препоръчва на всеки .

Използвайте мека кърпа, за да почистите всички сензори и контакти за зареждане на прахосмукачката-робот:

- Сензори за наклон, контакти за зареждане и ултразвуков сензор в долната част роботизирана прахосмукачка
- Лазерен сензор LDS в горната част на прахосмукачката-робот
- Лазерни сензори за броня и линия в предната част на прахосмукачката-робот
- Сензор за ръбове от страни на прахосмукачката-робот

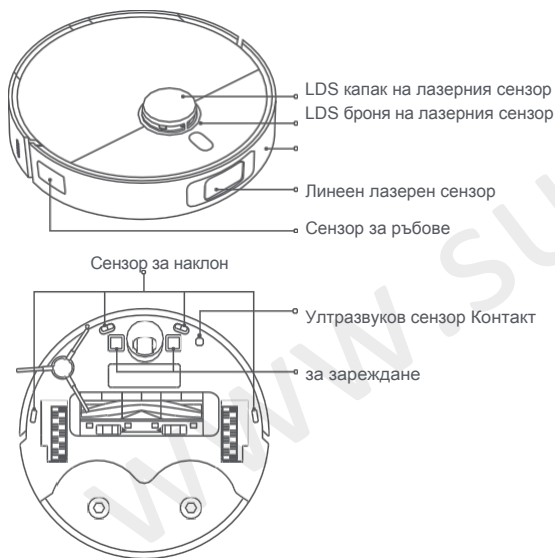

Четка * Почистването се препоръчва на всеки две .

1. Обърнете прахосмукачката-робот и натиснете скобите, за да свалите капака на четката.
2. Извадете четката, като я издърпате нагоре.
3. Издърпайте двете крайни капачки на четката, отстранете космите и другите замърсявания от четката; използвайте предоставения инструмент за почистване, за да отстраните навитите върху четката косми.
4. Поставете обратно четката и нейния капак и проверете дали са монтирани правилно.

Забележка: За оптимална ефективност на почистването е препоръчително да сменяте четката на всеки 6 до 12 .




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако в четката попаднат много косми или ако те са плътно заплетени, не ги отстранявайте със сила, за да не повредите четката.

Странична четка

* Почистването се препоръчва на всеки две .

1. Обърнете прахосмукачката-робот на другата ѝ страна, нагоре, извадете страничната четка и почистете тази четка.
2. Поставете страничната четка обратно на прахосмукачката-робот.

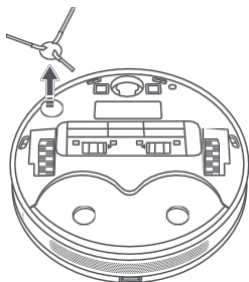

Забележка: За оптимална ефективност на почистването се препоръчва страничната четка да се сменя на всеки 3 до 6 .

Многопосочно колело

* Почиствайте при необходимост.

1. Обърнете прахосмукачката-робот и многопосочното колело.
2. Отстранете космите, мръсотията и другите замърсявания от оста и колелото.
3. Поставете колелото обратно и го натиснете здраво на мястото му.




Забележка:

- Можете да използвате малка отвертка или подобен инструмент, за да разтегнете и извадите колелото.
- Колелото може да се измие с вода и да се монтира отново след изсъхване.


Контейнер за прах

* Почистването се препоръчва всяка седмица.

1. Отворете капака на прахосмукачката-робот, натиснете скобата на контейнера за прах и извадете контейнера за прах от горната част.

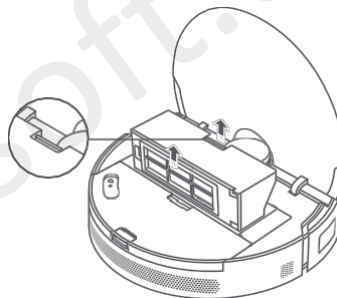


2. Отворете капака на контейнера за прах и изпразнете.

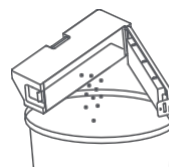


Забележка: За да предотвратите запушването на филтъра, потупвайте леко филтъра, когато изпразвате контейнера за прах.

Филтър * Почистването се препоръчва на всеки две .

1. Извадете филтъра от скобата на филтъра, както е .

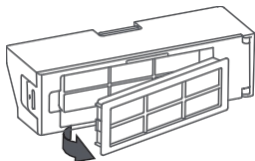


2. Изплакнете филтъра и леко потупайте ръбовете му, за да отстраните праха и замърсяванията, докато стане чист.

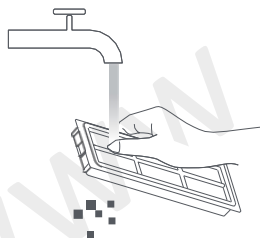


Забележка: Не се опитвайте да почиствате филтъра с четка или с пръсти.

3. Отворете капака на контейнера за прах, напълнете контейнера за прах с чиста вода и затворете капак на контейнера за прах. Разклатете контейнера за прах от една страна на друга и след това излейте мръсната вода.

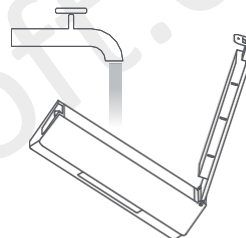

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само чиста вода за почистване на филтъра. Не използвайте .

4. Оставете контейнера за прах и филтъра да изсъхнат, преди да ги монтирате отново.

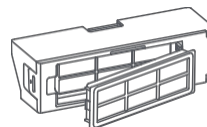


Забележка: Изсушете добре контейнера за прах и филтъра, преди да ги върнете.


Подложка за моп

* Препоръчваме да го почиствате след всяка употреба.

1. Извадете подложката за моп от държача.

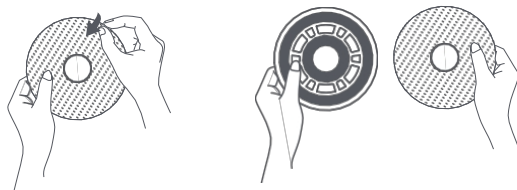

2. Почистете и подсушете подложката за моп.

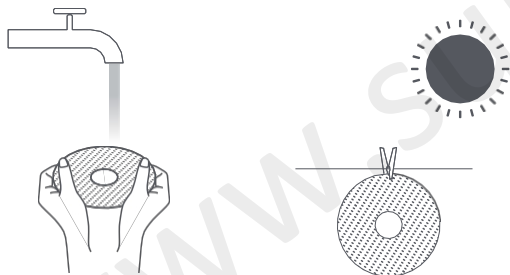


Забележка: За оптимална ефективност на почистването се препоръчва подложката за моп да се сменя на всеки 1 до 3 месеца.

Докинг станция за зареждане

* Почистване при .

Почистете контактите за зареждане и зоната за сигнализация на док станцията за зареждане с мека суха кърпа.

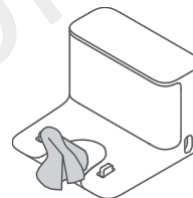

Батерии

Роботизираната прахосмукачка включва високоефективна литиево-йонна батерия. За да поддържате оптимална производителност на батерията, моля, уверете се, че батериите са добре заредени по време на ежедневна употреба.

Забележка: Ако прахосмукачката-робот не се използва за дълъг период от време, изключете я и я съхранявайте. За да се предотврати повреда от прекомерно разреждане, прахосмукачката-робот трябва да се зарежда поне веднъж на всеки три месеца.

Отстраняване на неизправности

Възможна причина и решение	
Проблем	
Прахосмукачката-робот не се включва.	Батерията е изтощена. Заредете напълно прахосмукачката-робот и опитайте отново. Температурата на околната среда е под 0 °C или над 40 °C. Уверете се, че използвате при температури между 0 °C и 40 °C.
Роботизираната прахосмукачка не се зарежда.	Уверете се, че комплектът кабели е правилно свързан към докинг станцията за зареждане и към електрическия контакт и че контактите за зареждане са чисти. Ако това не е така, избършете контактите за зареждане както на докинг станцията, така и прахосмукачката-робот със суха кърпа.
Прахосмукачката-робот не се връща в докинг станцията за презареждане.	Проверете дали около док станцията за зареждане няма прекалено много препятствия. Поставете докинг станцията на място, където около нея няма препятствия.
Прахосмукачката-робот не работи както трябва.	Изключете прахосмукачката-робот, след което я включете отново.
Роботизираната прахосмукачка издава странен звук.	Възможно е чужд да е попаднал в четката, страничната четка или в някое от основните колела. Спрете прахосмукачката-робот и отстранете замърсяването.
Роботизираната прахосмукачка не почиства толкова ефективно, колкото преди, или оставя прах след себе си.	Проверете дали контейнерът за прах не е пълен. Ако е така, изпразнете го. Проверете и филтъра и го почистете, ако е необходимо. Също така проверете дали нищо не се е заплело в някоя от четките.
Конфигурацията на мрежата .	Паролата за Wi-Fi е неправилна. Уверете се, че се използва правилната парола. Преминете към 2,4 GHz мрежа, тъй като 5 GHz мрежи и корпоративни маршрутизатори не се поддържат момента. Уверете се, че прахосмукачката-робот се намира в район със силен Wi-Fi сигнал. Не е необходимо прахосмукачката-робот да е в състояние на изчакване за свързване. Излезте и отворете отново приложението и следвайте правилните стъпки, за да се опитате отново да конфигурирате мрежата.

Проблем	Възможна причина и решение
БТ	
Роботизираната прахосмукачка не извършва планирано почистване.	Ниско ниво на . Прахосмукачката-робот ще започне планираното почистване само ако, че оставащият заряд на батерията е не по-малко от 30%.
Подложката за mop не е достатъчно мокра.	Проверете дали има достатъчно вода в резервоара за вода. Регулирайте настройката за нивото на водата в приложението. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя за правилното поставяне на подложките за mop.
Подложката за mop е твърде мокра.	Регулирайте настройките на нивото на водата в приложението. Проверете дали запушалката на резервоара за вода е добре уплътнена.
Роботизираната прахосмукачка консумира , когато е оставена в докинг станцията след пълно зареждане.	Когато прахосмукачката-робот е оставена в докинг станцията, тя консумира малко количество , за да гарантира, че батерията поддържа оптимална производителност по време на режима на заспиване.
Прахосмукачката-робот не продължава да почиства след зареждане.	Проверете дали прахосмукачката-робот не е в режим DND, който не позволява на прахосмукачката-робот да продължава на почистването. Ако искате прахосмукачката-робот да продължи почистването, изключете или настройте режима DND.
Прахосмукачката-робот не се връща в зареждане, когато бъде преместена.	Преместването на прахосмукачката-робот може да доведе до загуба на първоначалната ѝ позиция или до промяна на заобикалящата я среда. Ако прахосмукачката-робот е твърде далеч от док станцията за зареждане, тя може да не успее да се върне сама. В този случай тя трябва да бъде поставена ръчно в зареждане.
Подложката за mop не се върти.	Тампонът за mop може да заседне върху чужд предмет. Отстранете чуждия предмет и опитайте отново.

>За повече решения, моля, направете справка в раздел Допълнителни настройки Помощ и обратна връзка на страницата за управление на тази прахосмукачка-робот в приложението Mi Home / Xiaomi Home.

Параметр и

Роботизирана прахосмукачка

Име	Роботизирана прахосмукачка
Модел	B108GL
Размери на	××350 350 97 мм
продукта Батерия	4800 mAh (действителен тестван капацитет); 5200 mAh (номинален капацитет)
Време за	честота
зареждане Нетно	Максимална изходна мощност
тегло	
Нетно тегло (включително аксесоари)	
Съвместим с	
безжична връзка	
Номинално	
напрежение	
Номинална мощност	
Номинално	
напрежение на	
зареждане Работна	

Докинг станция за зареждане

Модел	B108GL-JZ
Продуктови	××130 126 94 мм
размери	100-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A
Номинална	---19,8 V 1 A
входяща мощност	
Номинална мощност	
Приблизително 6 часа.	
3,8 кг	
4,2 кг	
Android 9.0 и iOS 12.0 или по-висока версия Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 14,4 ---	
55 W	
19,8 ---	
2400-2483,5 MHz	
< 20 dBm	

Параметр

Информация за изхвърлянето и рециклирането на ОЕО	
Име	Роботизирана прахосмукачка
Всичк и проду кти, обозн ачени	с този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕО, както е определено в Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и

При нормална употреба на това устройство трябва да се спазва разстояние от поне 20 cm между антената и тялото на потребителя.

околната среда, като предадете оборудването в събирателен пункт, който е предназначен за рециклиране на отпадъци електрическо и електронно оборудване и определени от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Повече информация

Докинг станция за зареждане

Модел B108GL-JZ



За местоположението и условията на тези събирателни пунктове се обърнете към инсталатора или към местните власти.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz