

Прахосмукачка G20

Инструкции за експлоатация

Инструкции за безопасност

Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва само от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са получили инструкции или надзор при използването на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
- Уредът е предназначен за използване изключително с доставения захранващ блок.
- Тази прахосмукачка е предназначена само за употреба на закрито. Не го използвайте на открито или в индустриална среда за търговски цели.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или на влажни места, като напр радиатори или в кухнята или банята.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.
- Не докосвайте щепсела или друга електрическа част с мокри ръце.
- Използвайте само резервни части, одобрени от Xiaomi.
- Преди да инсталирате, отстраните или замените каквито и да е части или преди да почистите или поддържате прахосмукачката, се уверете, че сте го изключили и сте изключили захранващия адаптер, за да предотвратите нараняване.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете дали захранващият адаптер не е такъв повреден. Ако захранващият адаптер е повреден, не използвайте прахосмукачката.
- Не блокирайте входа или изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване на прахосмукачката и повреда.
- Не поставяйте никакви предмети във всмукателния отвор на прахосмукачката.
- Не използвайте прахосмукачката, ако някоя част от нея е повредена или неправилно монтирана.
- Когато повдигате или пренасяте прахосмукачката, уверете се, че е изключена, в противен случай има риск от нараняване.
- Когато използвате прахосмукачката, дръжте нейните движещи се части, като например главата, далеч от обсега на хора и членове на домакинството животни.
- Вземете предвид личната безопасност, когато използвате прахосмукачка за почистване на стълби.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на фин прах, например прах от гипсокартон или пепел от камина.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на димящи или горящи материали, като напр въглища, фасове или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на остри или твърди предмети, като напр стъкло, пирони, винтове или монети.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на много мазни, лепкави или пигментирани петна като боя за обувки, боя или пигменти.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими или експлозивни течности, като бензин, или за почистване на токсични разтвори като хлорна белина, амоняк или препарат за почистване на канали.
- Не използвайте прахосмукачка за почистване на тонер или мастило, използвани в лазерни принтери и копирни машини, тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.
- Не подпирайте прахосмукачката на нестабилни предмети като столове или маси, в противен случай тя може да падне и да повреди нещо или нарани.
- Не потапяйте прахосмукачката или някоя от нейните части във вода или друга течност, за да я почистите. След почистване или обслужване на прахосмукачката, уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да инсталирате и използвате отново.
- Не използвайте прахосмукачката, ако има запушен отвор. Пазете устройството от прах, мъх, коса или друга мръсотия, в противен случай въздушният поток може да бъде нарушен.
- Ако прахосмукачката има проблем с прегряване, странен шум, миризма или слаба всмукателна мощност, свържете се с официалния сервиз за следпродажбено обслужване. Не го ремонтирайте сами.
- Прахосмукачката трябва да се ремонтира само от официален сервиз за следпродажбено обслужване, за да се гарантира, че тя продължава да бъде безопасна за използване.

- Не използвайте батерия или захранващ адаптер от други производители.
- Не излагайте уреда или батерията на високи температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.
- Ако захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде заменен от експерт от производителя, сервизен център или подобно съоръжение, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакви аромати върху предфилтъра и задния филтър на прахосмукачката.
Тези видове продукти обикновено съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.
- Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя и зареждайте прахосмукачката при околна температура от 0°C до 35 °C. Неправилното зареждане може да повреди батерията.
- Когато използвате прахосмукачката, следвайте стриктно инструкциите, дадени в това ръководство за потребителя.
Потребителите носят отговорност за загуби или щети, възникнали поради неправилна употреба на прахосмукачката.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващия блок, доставен с устройството.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да заредите батерията, използвайте само разглобяемото захранване, което е включено с това уред.
- Използвайте изключително със захранващия блок GC32-310100-2A.

Информация за съответствие с разпоредбите



ЕС декларация за съответствие

Ние, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с изискванията на приложимите директиви и европейски стандарти, както и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация относно изхвърлянето и

рециклирането на WEEE Всички продукти, маркирани с този символ, принадлежат към отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и Съвета) и не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, трябва да занесете отпадъците от вашето устройство в събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, установен от правителството или местните власти.


Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Можете да получите повече информация за мястото, както и за условията на такива пунктове за събиране, от продавача или от местните власти.

Описание на продукта


Списък с аксесоари




Удължителна тръба




Приставка с четка 2 в 1

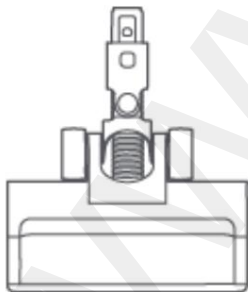

Електрическа четка
(оборудван със светлина)

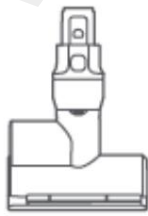


Мини електрическа четка

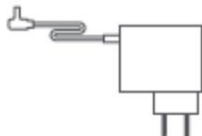

Източник



Комплект за стенов монтаж (включва
скоба за съхранение × 2,
самонарезен винт А × 2,
самонарезен винт В × 2,
дюбел × 2

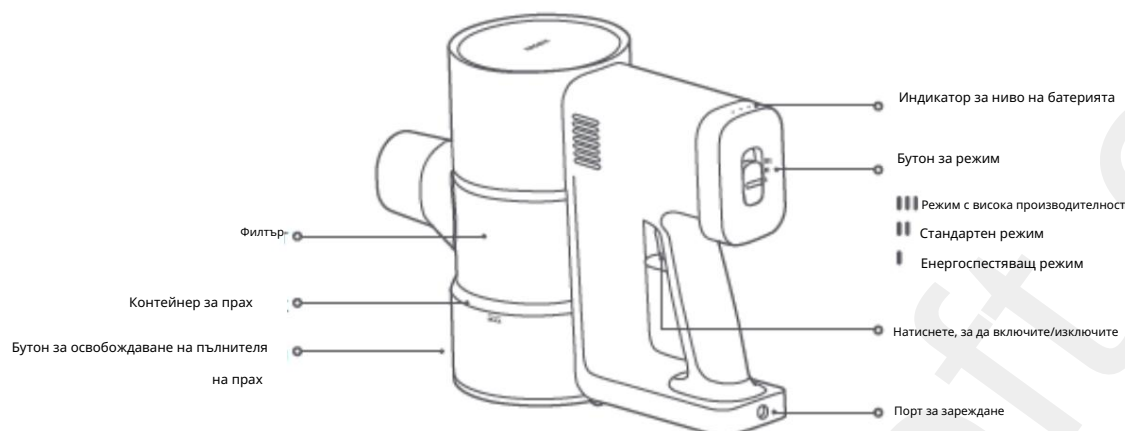


Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, неговият външен вид и функции могат да варират.

Сглобяване


Монтаж на аксесоари към прахосмукачката

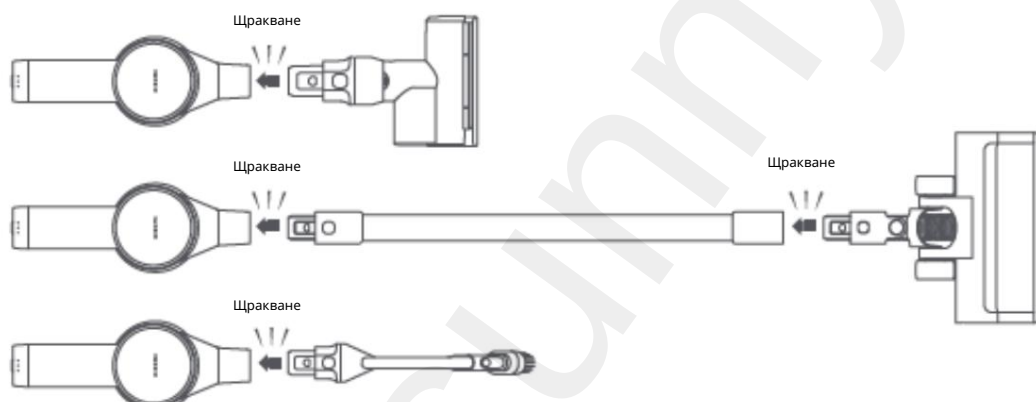

Монтаж на стенната конзола за съхранение


1. Монтиране на скобата за съхранение на стена: Подравнете частите на скобата за съхранение на стена, за да ги прикрепите, след което ги закрепете на място със самонарезния винт А на гърба, както е показано на снимката.
2. Изберете място: Изберете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо. Разстоянието между дъното част от стенната конзола и земята трябва да бъде 102,8 cm.
3. Пробийте дупките: Направете маркировки на стената според дупките на скобата за съхранение. С бормашина със свредло 5 mm пробийте дупка с дълбочина приблизително 40 mm на маркираните места и след това поставете дюбел във всеки пробит отвор.
4. Монтирайте скобата за съхранение на стена: Подравнете монтажните отвори на скобата за съхранение на стена с дупките на стената, след което използвайте включените винтове В, за да фиксирате скобата към стената.

Забележка: Преди монтиране се уверете, че няма кабели или тръби в пространството точно зад мястото, където ще бъде монтирана стойката.

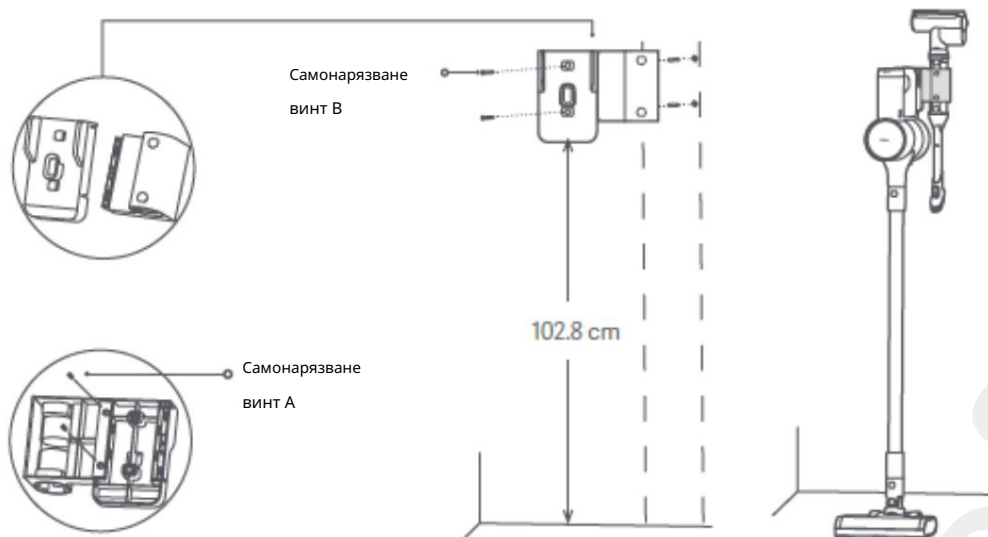

Зареждане

Зареждане на прахосмукачката

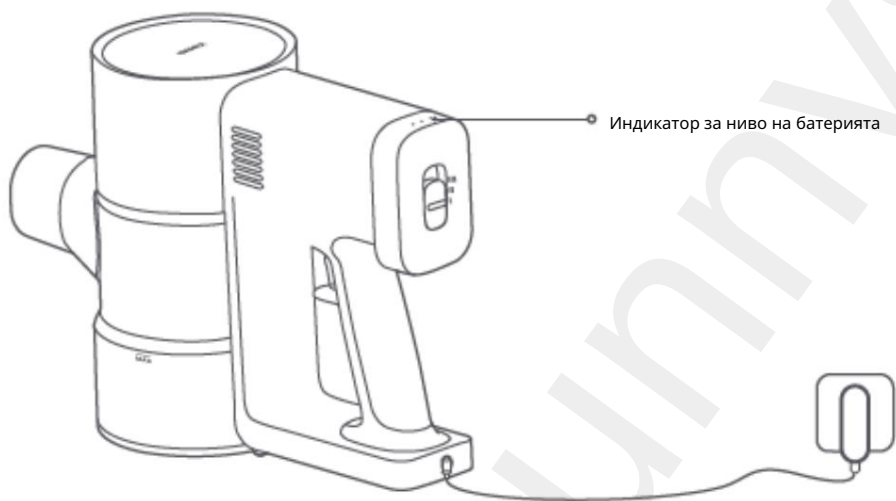

Описание на състоянието на индикатора за нивото на батерията

☒ Не свети
 ☒ мига
 ☐ Свети

В експлоатация

☐	☒	☒ Ниска батерия	☐	☐	☐ Почти напълно зареден
☐	☐	☒ Наполовина зареден			

Зареждане

☒	☒	☒ Ниска батерия	☐	☐	☒ Почти напълно зареден
☐	☒	☒ Наполовина зареден	☐	☐	☐ Пълно зареждане


Бележки:

- Заредете напълно прахосмукачката преди първа употреба. Ще отнеме около 3,5 часа.
- Прахосмукачката не трябва да се използва по време на зареждане.
- След като прахосмукачката е напълно заредена, лампичката ще изгасне след 20 секунди и прахосмукачката ще премине в енергоспестяващ режим.
- Продължителното вакуумиране в режим на висока мощност ще доведе до загряване на батерията, което ще увеличи времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охлади за 30 минути преди зареждане.

Начин на употреба

Електрическа четка (оборудвана със светлина)

Подходящ за почистване на мраморни подове, дървени подове и килими с къс косъм.

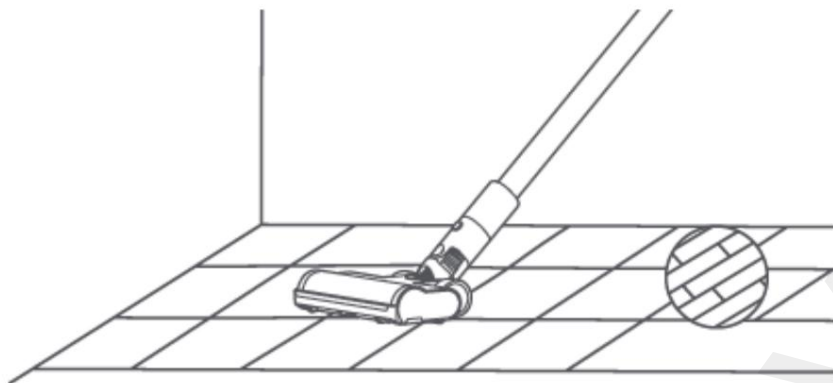

Приставка с четка 2 в 1


Подходящ за почистване на места с пукнатини като клавиатури, завеси, дивани, тавани, тъгли и интериор на автомобили.

Забележка: За да избегнете възможни рискове за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в кола през лятото.



Мини електрическа четка

Подходящ за почистване на тъкани като дивани и матраци.

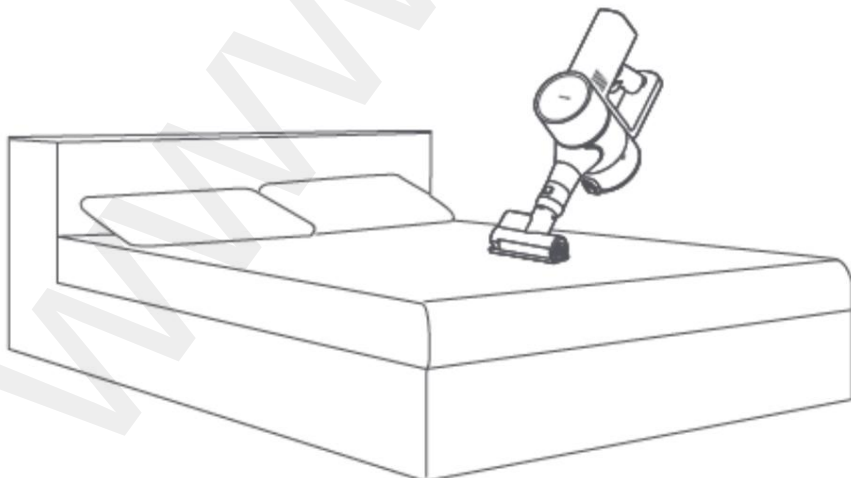

Грижа и поддръжка

Забележки:


- Преди грижи и поддръжка извадете щепсела от електрическата мрежа и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да поддържате гаранцията.
- Ако филтърът, предфилтърът, задният филтър, удължителната тръба или приставката за четка 2 в 1 са запушени, прахосмукачката ще спре да работи.

Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете прахосмукачката и почистете запушената част.

- Ако електрическата глава се запуши, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка не. Изключете прахосмукачката, за да почистите електрическата четка или мини електрическата четка, след което можете да я използвате отново.
- Преди почистване отстранете главата на четката от прахосмукачката, за да избегнете случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.
- Ако няма да използвате прахосмукачката дълго време, заредете я напълно, изключете я от захранването и я съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.
- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа.

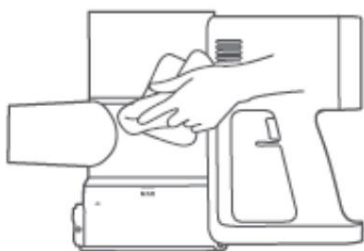


Почистване на контейнера за прах

Ако контейнерът за прах в прахосмукачката е напълнен до маркировката "MAX", почистващата способност на прахосмукачката ще бъде намалена.

За да възстановите работата, изпразнете контейнера за прах.


Изпразване на контейнера за прах: Задръжте контейнера за прах над кофата за боклук и натиснете бутона за освобождаване на праха, за да изпразните съдържанието.

Предупреждение: Преди да почистите контейнера за прах, изключете прахосмукачката, изключете захранването и отстранете удължителната тръба.

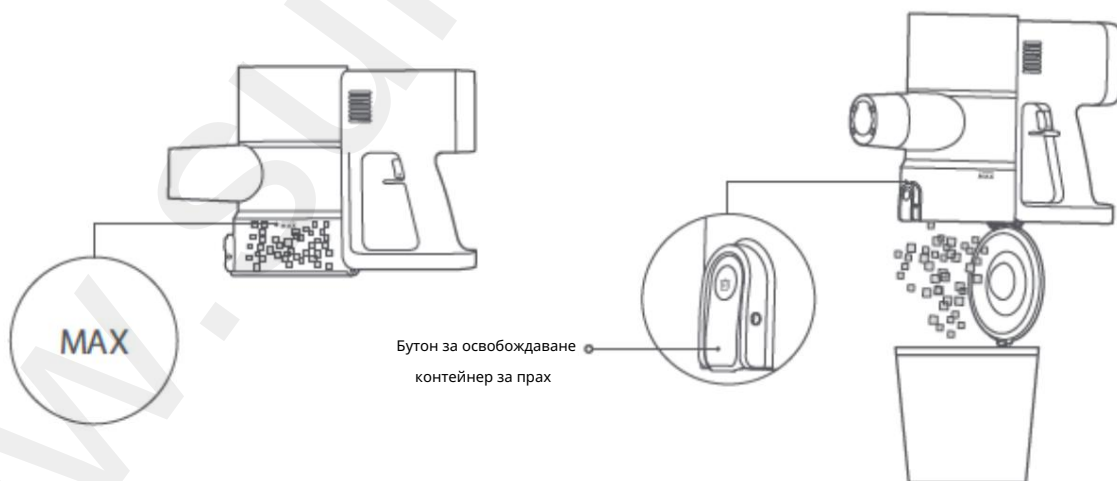

Почистване на филтърния възел


1. Както е показано на фигурата, освободете ключалката на контейнера за прах и извадете контейнера за прах навън.

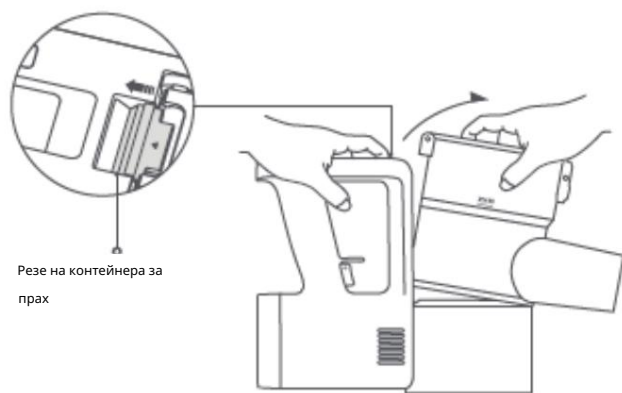

2. Извадете предфилтъра, повдигнете дръжката и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да извадите филтъра.




3. Отстранете задния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

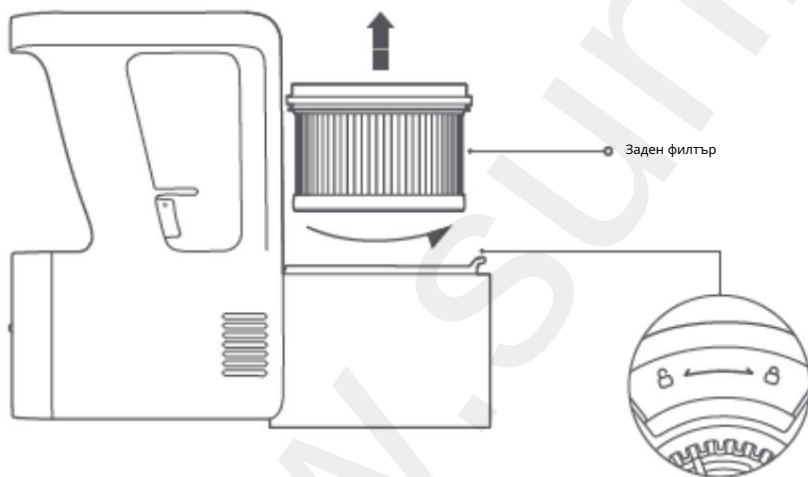

4. Изплакнете филтъра, предфилтъра и задния филтър под течаща чешмяна вода, докато се почистят, след което оставете настрана за поне 24 часа, за да изсъхнат напълно.


Бележки:

- Никога не накисвайте предфилтъра и задния филтър.
- Когато почиствате задния филтър, изплакнете го многократно и леко потупайте ръба му, за да отстраните праха и мръсотията, докато стане чист.
- Не почиствайте предфилтъра и задния филтър с ръце, четка или остър предмет, за да не ги повредите.
- Ако смукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предфилтъра и задния филтър, можете да ги смените с оригинални.

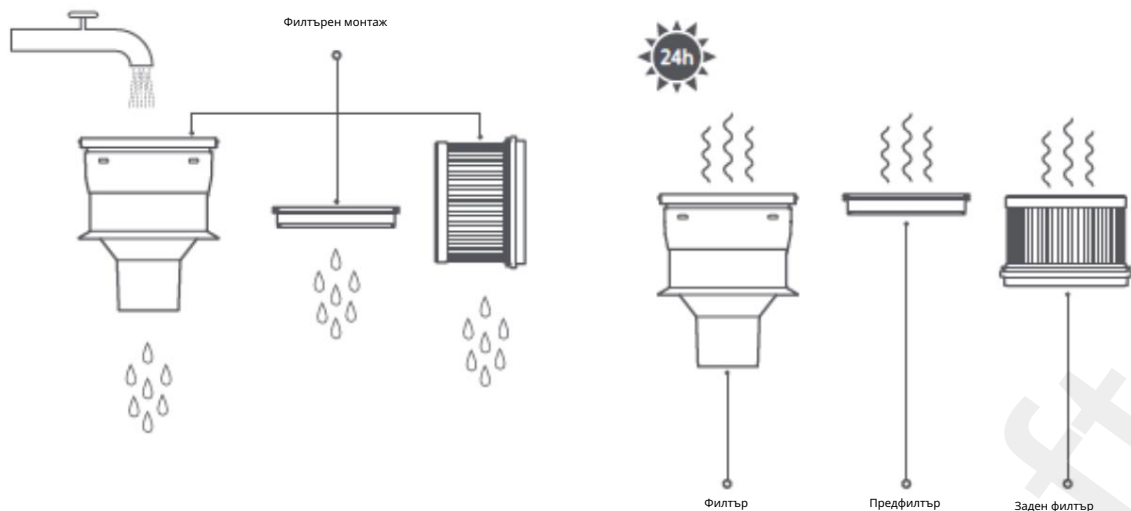

Разполагане на филтри

1. Подравнете края на дръжката на филтъра с маркировката за отключване "" и поставете филтъра вертикално в контейнера за прах.
2. Хванете дръжката и завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.
3. Поставете предфилтъра на място с предната страна нагоре.
4. Поставете задния филтър в прахосмукачката и завъртете задния филтър по посока на часовниковата стрелка до правилната позиция.
5. Поставете обратно контейнера за прах и се уверете, че е здраво поставен.

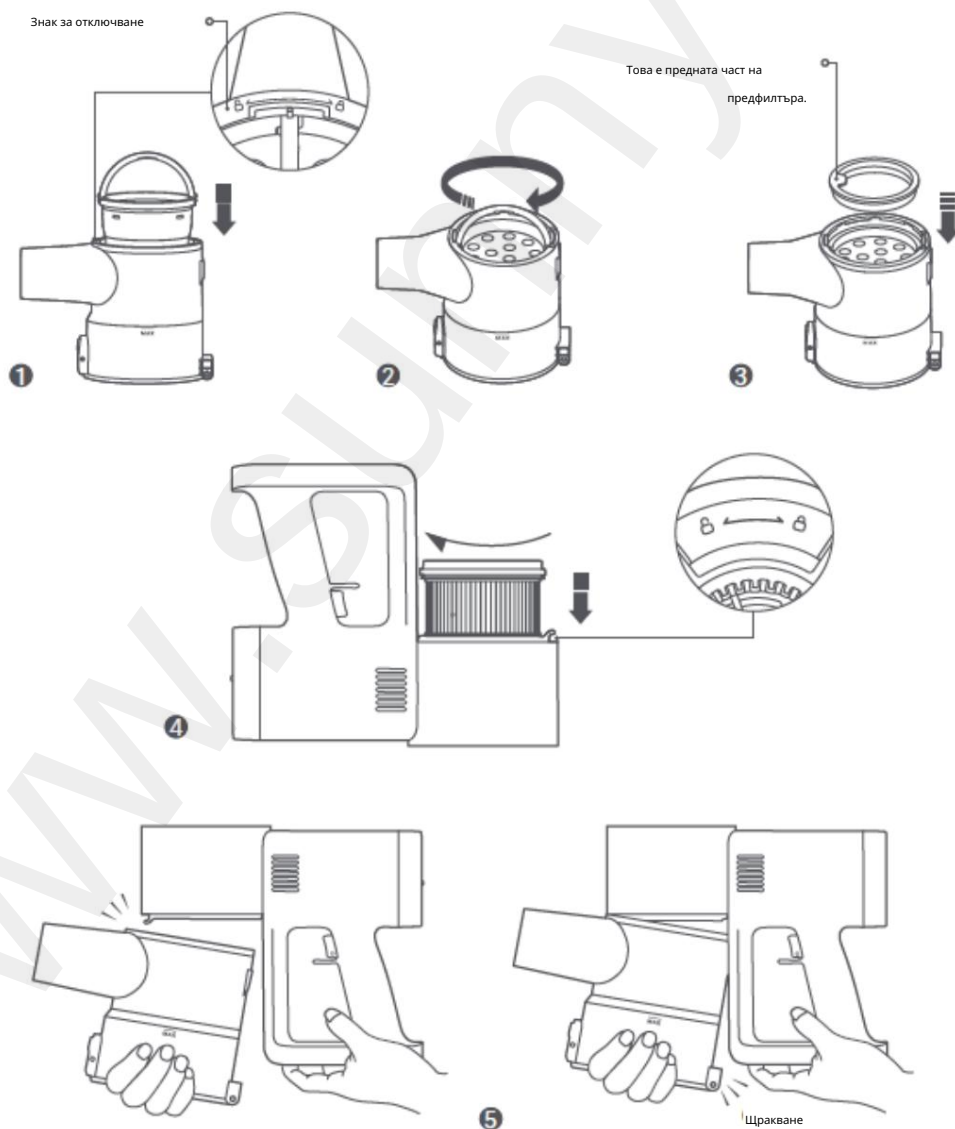


Почистване на главата на електрическата четка

1. Поставете главата на електрическата четка с главата надолу, натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, отворете ключалката на ролковата четка и извадете ролковата четка.




2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.

3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

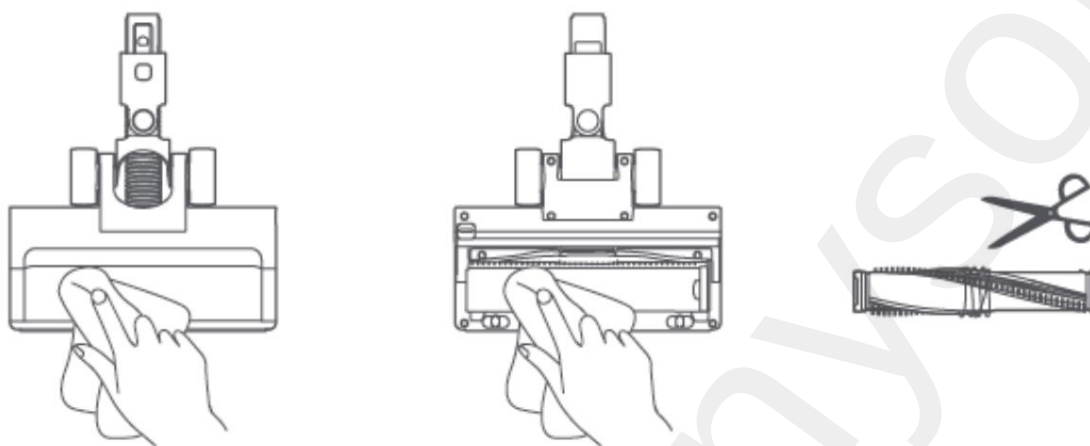


4. Прикрепете отново ролковата четка в правилната посока, както е показано, след това натиснете ключалката на ролковата четка, за да я закрепите на място.

Предупреждение: Не почиствайте главата на електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.

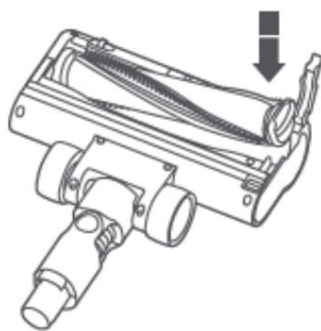


Почистване на мини електрическата

четка 1. С помощта на подходящ инструмент завъртете ролковата четка по посока на часовниковата стрелка, както е показано, за да я премахнете.

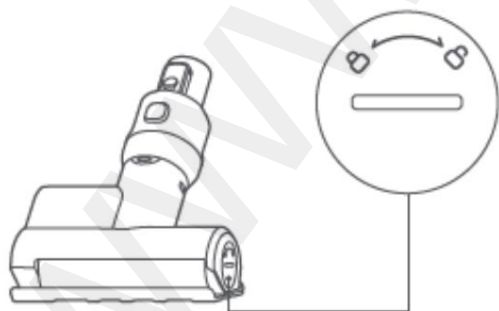



2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.

3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

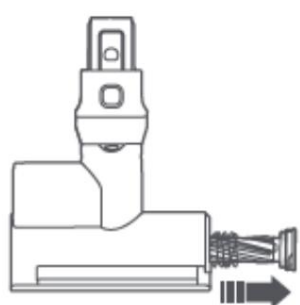

4. Поставете ролковата четка в правилната посока и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я заключите на място.

Предупреждение: Не почиствайте мини електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.

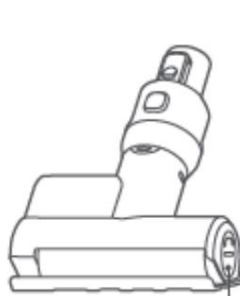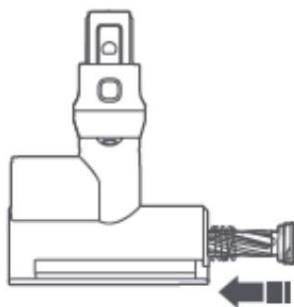

Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачка не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Смукателният отвор, въздушният канал, предфилтърът или задният филтър са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Филтърът, предфилтърът или задният филтър не са на мястото си.	Проверете и поставете на място.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
Намаляване на засмукването изпълнение.	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ниска батерия.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	В ролковата четка е заседнал чужд предмет.	Отстранете всички чужди предмети и продължете да използвате.
	Контактите на главата на четката или удължителния прът са замърсени.	Изключете прахосмукачката и отстранете главата на четката. Избършете контактите с мека, суха кърпа и опитайте отново.
Прахосмукачката не зарежда.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.

Забележка Ако горните решения не решат проблема, свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за нивото на батерията ще покаже съобщение за грешка. Решенията за отстраняване на неизправности са изброени в следващата таблица.



Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 мигат три пъти едновременно.	Възникна грешка в захранването.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
	Има грешка в батерията, температурния сензор или двигателя.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
LED 1 мига червено 10 пъти.	Батерията е изтощена.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.

Технически параметри

Прахосмукачка Xiaomi G20			
Име	Безжична прахосмукачка	Модел	D205
Номинално напрежение 25,2 V		Номинална мощност	460 W
Зарядно напрежение 31.0V		Нето тегло	3,76 kg
Електрическа четка (оборудвана със светлина)			
Модел	D205-DS	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност 30 W			
Мини електрическа четка			
Модел	D205-MN	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност 10W			
Източник			
производител	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модел	GC32-310100-2A	Средна активна ефективност	87,76%
Номинален вход	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	81,28%
Номинална мощност 31,0 V 1,0 A 31,0 W		Консумация без натоварване	0,09 W

Бележка за околната среда

- Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда.
- Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.
- Батерията трябва да се извади от уреда преди изхвърляне.
 - Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
 - Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Предупреждения:

• Преди да извадите батерията, уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и че батериите са напълно разредени. • Занесете избраните батерии в професионален център за рециклиране, където ще ги изхвърлят правилно. • Не оставяйте батериите в среда с висока температура, в противен случай може да експлодират. • Ако батерията протече, избягвайте контакт с течност. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

За да премахнете батерията: 1.

Развийте петте винта от долния капак на прахосмукачката и свалете долния капак.

2. Отстранете задния капак на батерията и отстранете кабелите.

3. Развийте два винта от предния капак на прахосмукачката и свалете предния капак.

4. Отстранете задния капак и изключете окабеляването на превключвателя от печатната платка.

5. Отстранете основната част, изключете конектора и извадете батерията.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz