

Прахосмукачка Xiaomi G20 Max

Инструкции за експлоатация

Инструкции за безопасност

Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва само от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са получили инструкции или надзор при използването на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
- Уредът е предназначен за използване изключително с доставения захранващ блок.
- Тази прахосмукачка е предназначена само за употреба на закрито. Не го използвайте на открито или в индустриална среда за търговски цели.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или на влажни места, например близо до радиатори или в кухнята или банята.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.
- Не докосвайте щепсела или друга електрическа част с мокри ръце.
- Използвайте само резервни части, одобрени от Xiaomi.
- Преди да инсталирате, отстраните или замените каквито и да е части или да почистите или поддържате прахосмукачката, не забравяйте да я изключите и да извадите захранващия адаптер, за да избегнете нараняване.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете дали захранващият адаптер не е такъв повредени. Ако захранващият адаптер е повреден, не използвайте прахосмукачката.
- Не блокирайте входа или изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване на прахосмукачката и повреда.
- Не поставяйте никакви предмети във всмукателния отвор на прахосмукачката.
- Не използвайте прахосмукачката, ако някоя част от нея е повредена или неправилно монтирана.
- Когато повдигате или пренасяте прахосмукачката, уверете се, че е изключена, в противен случай има опасност от нараняване.
- Когато използвате прахосмукачката, дръжте нейните движещи се части, като например главата, далеч от обсега на хора и членове на домакинството животни.
- Обърнете внимание на личната безопасност, когато използвате прахосмукачка за почистване на стълби.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на фин прах, например прах от гипскартон или пепел от камина.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на димящи или горящи материали, като напр въглища, фасове от цигари или мачове.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на остри или твърди предмети, като напр стъкло, пирони, винтове или монети.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на много мазни, лепкави или пигментирани петна като боя за обувки, боя или пигменти.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими или експлозивни течности, като бензин, или за почистване на токсични разтвори като хлорна белина, амоняк или препарат за почистване на канали.
- Не използвайте прахосмукачка за почистване на тонер или мастило, използвани в лазерни принтери и копирни машини, тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.
- Не подпирайте прахосмукачката на нестабилни предмети като столове или маси, в противен случай тя може да падне и да повреди нещо или боли.
- Не потапяйте прахосмукачката или някоя от нейните части във вода или друга течност, за да я почистите. След почистване или обслужване на прахосмукачката, уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да инсталирате и използвате отново.
- Не използвайте прахосмукачката, ако има запушен отвор. Пазете устройството от прах, мъх, коса или друга мръсотия, в противен случай въздушният поток може да бъде нарушен.
- Ако прахосмукачката има проблем с прегряване, странен шум, миризма или слаба всмукателна мощност, свържете се с официално следпродажбено обслужване. Не го ремонтирайте сами.
- Прахосмукачката трябва да се ремонтира само от официален сервиз за следпродажбено обслужване, за да се гарантира, че ще продължи да бъде безопасна за използване.
- Не използвайте батерия или захранващ адаптер от други производители.
- Не излагайте уреда или батерията на високи температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.

- Ако захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде заменен от експерт от производителя, сервизен център или подобно съоръжение, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакви аромати върху предфилтъра и задния филтър на прахосмукачката. Тези видове продукти обикновено съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.
- Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя и зареждайте прахосмукачката при околна температура от 0°C до 35 °C. Неправилното зареждане може да повреди батерията.
- Когато използвате прахосмукачката, следвайте стриктно инструкциите, дадени в това ръководство за потребителя. Потребителите носят отговорност за загуби или щети, възникнали поради неправилна употреба на прахосмукачката.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващия блок, доставен с устройството.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да заредите батерията, използвайте само разглобяемото захранване, което е включено с това уред.
- Използвайте изключително със захранващия блок GC32-310100-2A.

Информация за съответствие с разпоредбите



ЕС декларация за съответствие


Ние, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с изискванията на приложимите директиви и европейски стандарти, както и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО

Всички продукти, маркирани с този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и Съвета) и не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, трябва да занесете отпадъците от вашето устройство в събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, установен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Можете да получите повече информация за мястото, както и за условията на такива пунктове за събиране, от продавача или от местните власти.


Списък с аксесоари

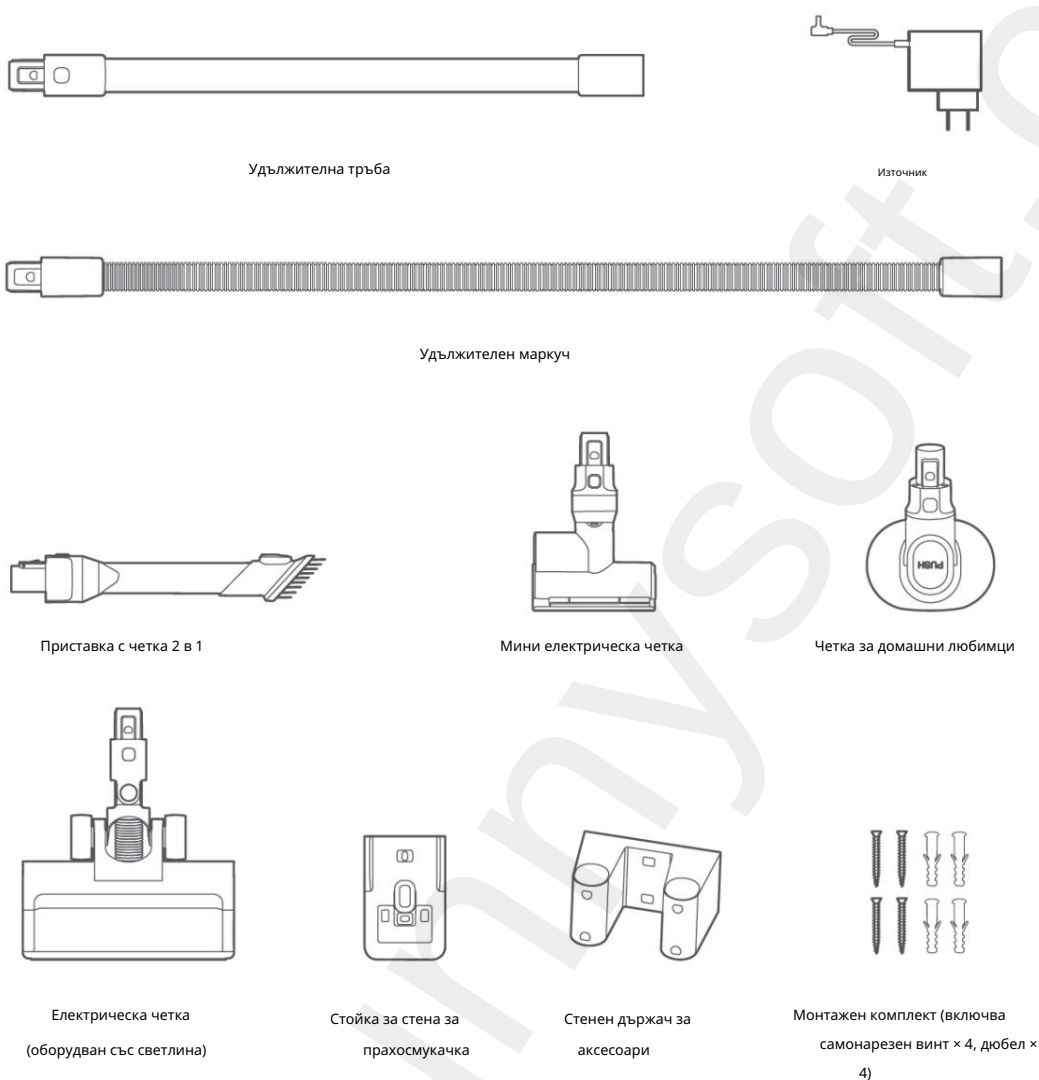


Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, неговият външен вид и функции могат да варират.


Прахосмукачка

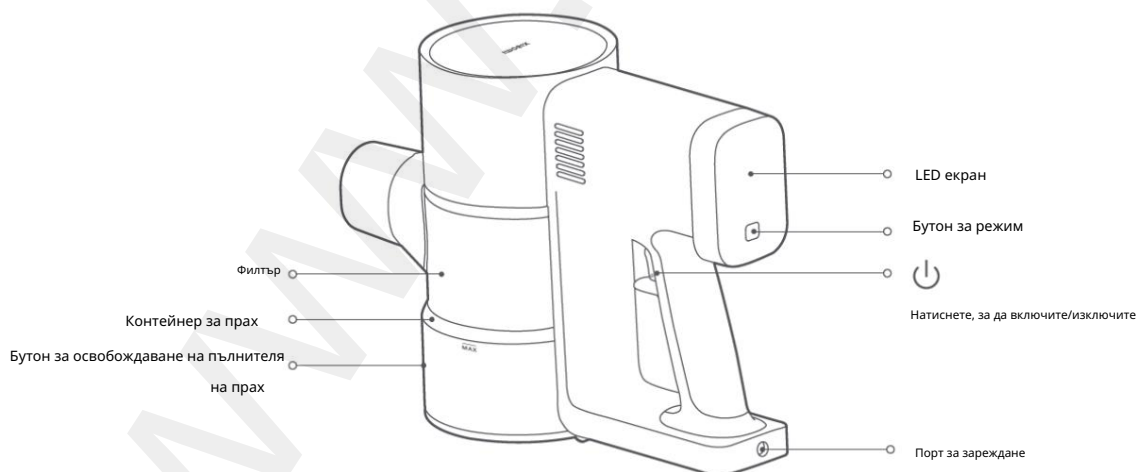

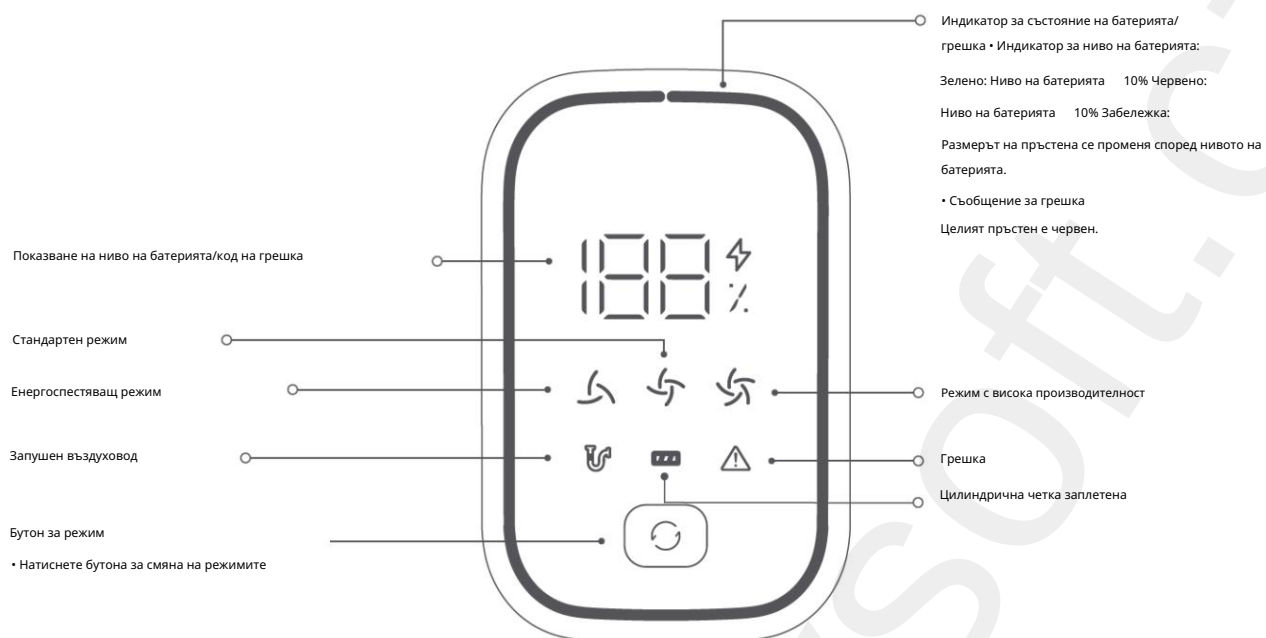

Забележка: Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появят съответните съобщения за грешка. Можете да намерите решение в раздела за отстраняване на неизправности. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Монтаж на аксесоари към прахосмукачката

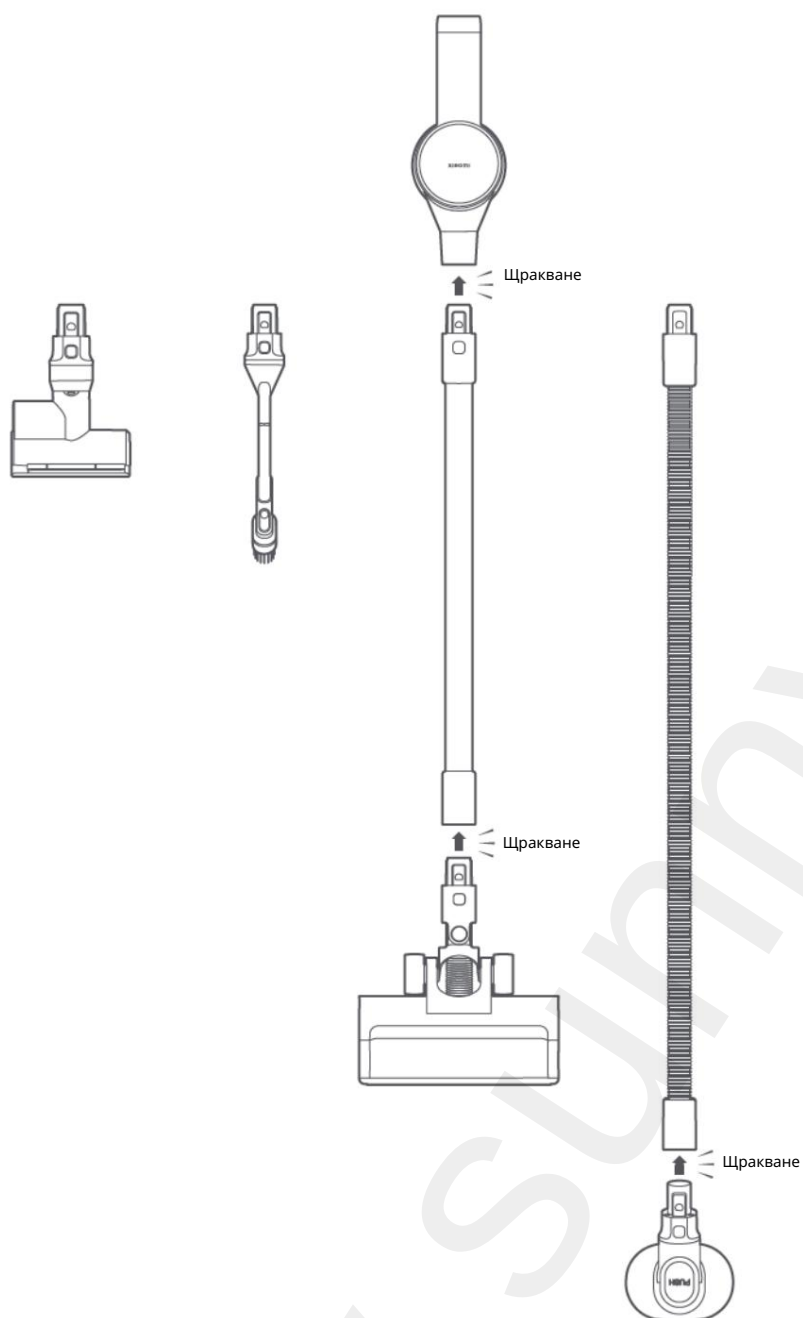

Забележка: Не използвайте удължителния маркуч с електрическа четка или мини електрическа четка.

Монтаж на стенната стойка на прахосмукачката и стенната стойка на аксесоарите


1. Изберете място: Намерете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо и без препятствия като кабели или тръби в стената. Уверете се, че аксесоарът за стойка за стена е монтиран на височина 124,0 cm от земята, а стойката за стена на прахосмукачката на височина 120,0 cm. Спазвайте препоръчителното разстояние от 15 cm между двете стенни скоби.

2. Пробийте дупките: Направете маркировки на стената според дупките на стенните скоби. С бормашина със свредло 5 mm пробийте дупка с дълбочина приблизително 40 mm на маркираните места и след това поставете дюбел във всеки пробит отвор.



3. Монтирайте стенните скоби: Подравнете монтажните отвори на стенните скоби с дупките на стената, след което използвайте включените винтове, за да фиксирате скобите към стената.

Забележка: Когато монтирате двете скоби за стена, спазвайте стриктно височината, както е показано на снимката, за да не повлияете на съхранението.

Монтаж на стенен държач за аксесоари

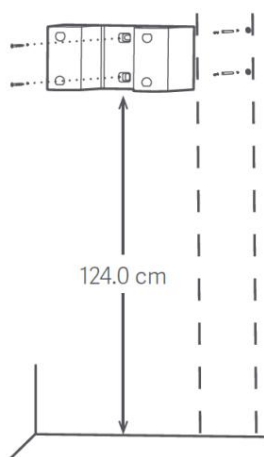


Сглобяване на стойката за стена на прахосмукачката

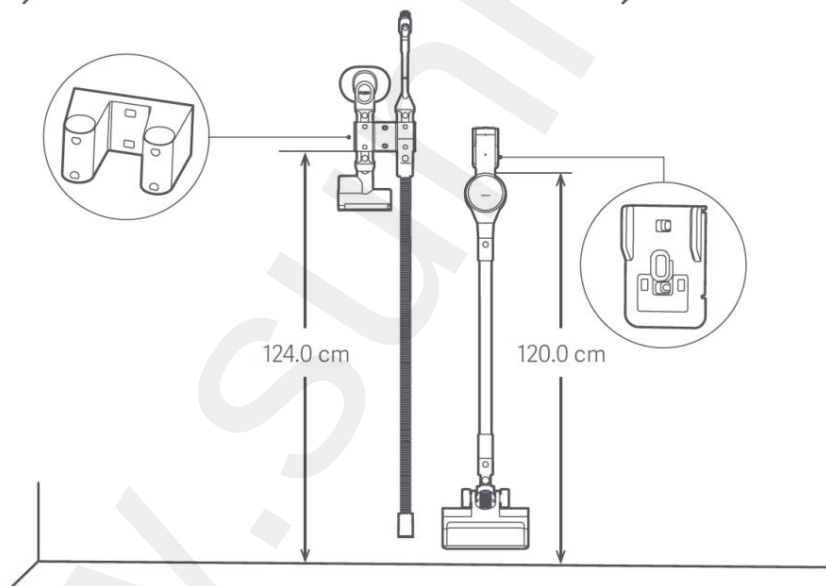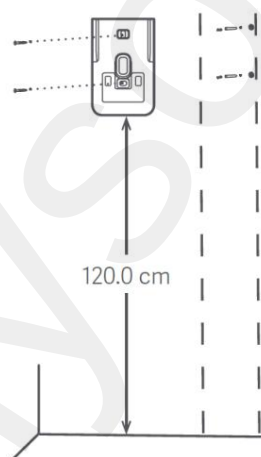

Зареждане


Зареждане на прахосмукачката

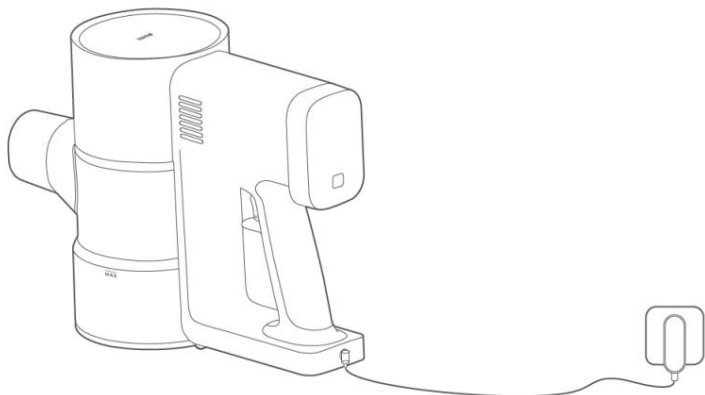

Бележки: •

Заредете напълно прахосмукачката преди първа употреба. Ще отнеме около 3,5 часа. • Прахосмукачката не трябва да се използва по време на зареждане. • След като прахосмукачката е напълно заредена, светлинният индикатор се изключва и прахосмукачката преминава в енергоспестяващ режим. • Продължителното вакуумиране в режим на висока мощност ще доведе до загряване на батерията, което ще увеличи времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охлади за 60 минути преди зареждане.


Зареждане на прахосмукачката с помощта на държача за стена

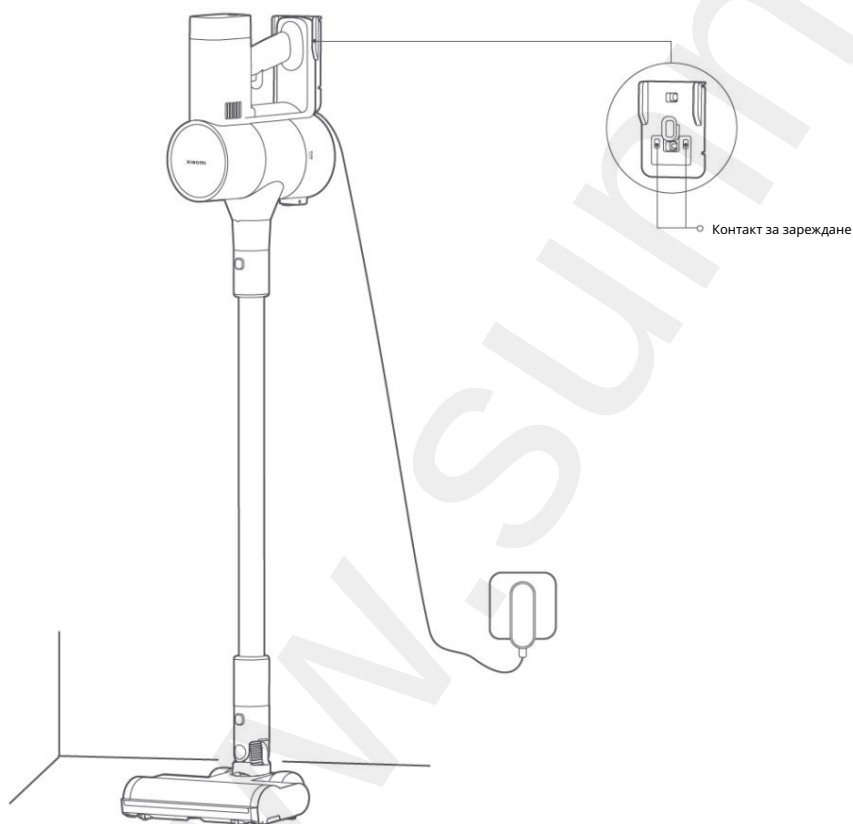

Начин на употреба

Електрическа четка (оборудвана със светлина)



Подходящ за почистване на мраморни подове, дървени подове и килими с къс косъм.

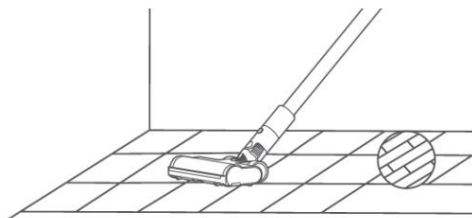

Приставка с четка 2 в 1


Подходящ за почистване на места с пукнатини като клавиатури, завеси, дивани, тавани, ъгли и интериор на автомобили.

Забележка: За да избегнете възможни рискове за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в кола през лятото.

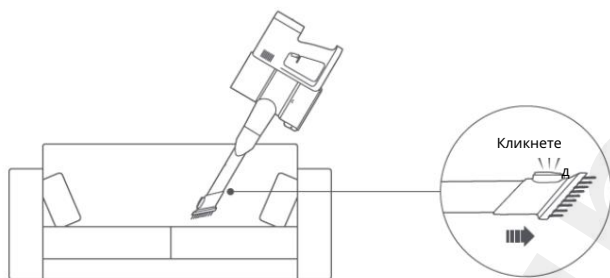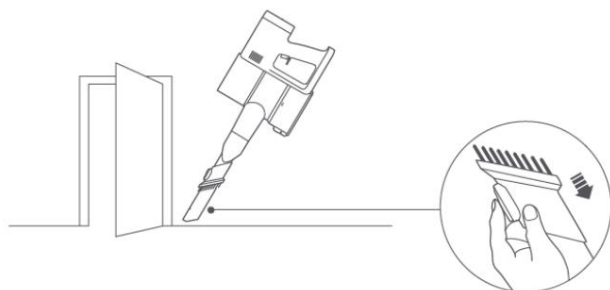

Мини електрическа четка

Подходяща за почистване на тъкани като дивани и матраци.

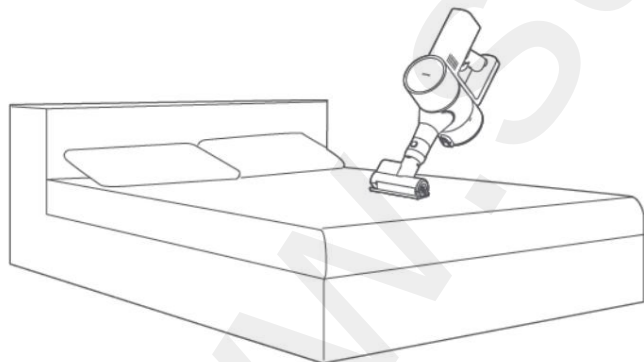

Четка за домашни любимци

Подходящ за премахване на косми от домашни любимци. •


Препоръчваме внимателно четкане и почистване на козината на домашния любимец по посока на растежа на косъма.

• Ако искате да разширите пространството за работа, свържете удължителен маркуч към прахосмукачката. •

Ако върху косъмчетата на четката за домашни любимци се натрупат косми, извадете четката от домашния любимец и натиснете бутона PUSH, за да почистите косъмчетата от косъмчетата.

Предупреждения:

• Ако вашият домашен любимец показва признаци на недоволство или дискомфорт, незабавно спрете почистването. • Когато почиствате животни, помислете за безопасността на хората и животните, за да избегнете опасност.

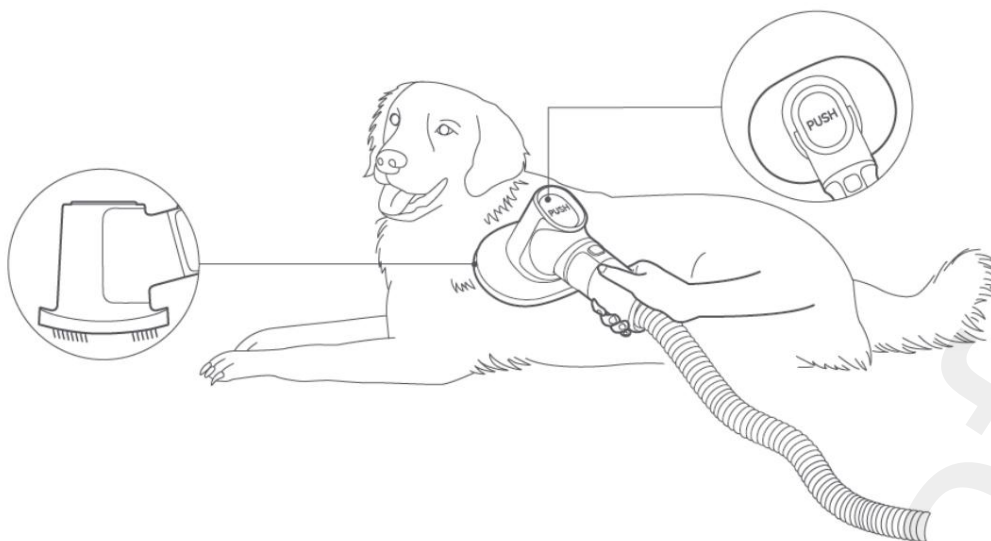

Грижа и поддръжка

Забележки:


- Преди грижи и поддръжка извадете щепсела от електрическата мрежа и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да поддържате гаранцията.
- Ако филтърът, предфилтърът, задният филтър, удължителната тръба или приставката за четка 2 в 1 са запушени, прахосмукачката ще спре да работи.

Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете я и почистете запушените части.

- Ако електрическата глава се запуши, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка не. Изключете прахосмукачката, за да почистите електрическа четка или мини електрическа четка и след това можете да я използвате отново.
- Преди почистване отстранете главата на четката от прахосмукачката, за да избегнете случайно включване на прахосмукачката, което може причиняват нараняване.
- Ако няма да използвате прахосмукачката дълго време, заредете я напълно, изключете я от захранването и я съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.
- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа.

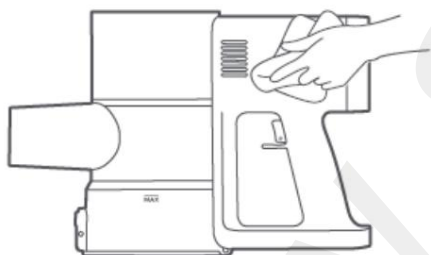


Почистване на контейнера за прах

Ако контейнерът за прах в прахосмукачката е напълнен до маркировката "MAX", почистващата способност на прахосмукачката ще бъде намалена. За да възстановите работата, изпразнете контейнера за прах.


Изпразване на контейнера за прах: Задръжте контейнера за прах над кофата за боклук и натиснете бутона за освобождаване на праха, за да изпразните съдържанието.

Предупреждение: Преди да почистите контейнера за прах, изключете прахосмукачката, изключете захранването и отстранете удължителната тръба.

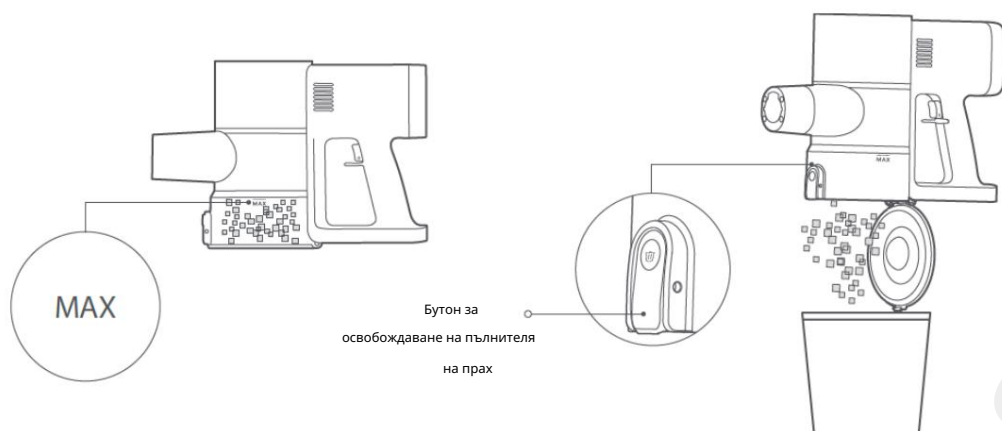

Почистване на филтърния възел


1. Както е показано на фигурата, освободете ключалката на контейнера за прах и извадете контейнера за прах навън.

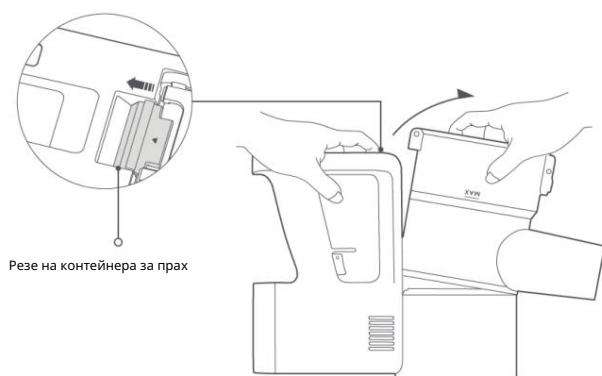

2. Извадете предфилтъра, повдигнете дръжката и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да извадите филтъра.




3. Отстранете задния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

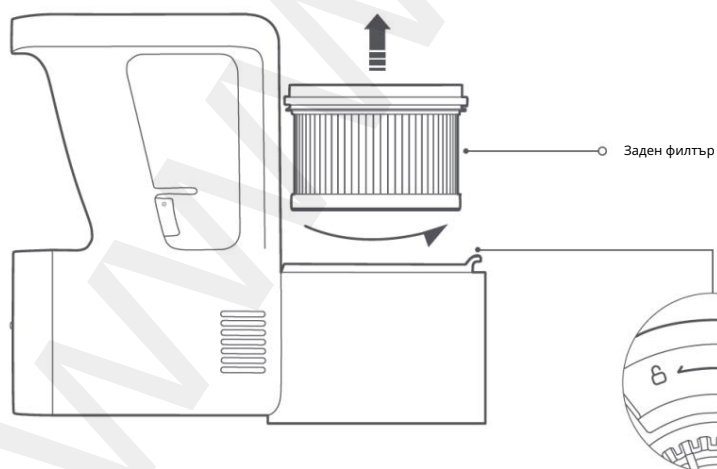

4. Изплакнете филтъра, предфилтъра и задния филтър под течаща чешмяна вода, докато се почистят, след което оставете настрана за поне 24 часа, за да изсъхнат напълно.


Бележки:

- Никога не мокрете предфилтъра или задния филтър.
- Когато почиствате задния филтър, изплакнете го многократно и леко потупайте ръба му, за да отстраните праха и мръсотията, докато стане чист.
- Не почиствайте предфилтъра и задния филтър с ръце, четка или остър предмет, за да не ги повредите.
- Ако смукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предфилтъра и задния филтър, можете да ги смените с оригинални.

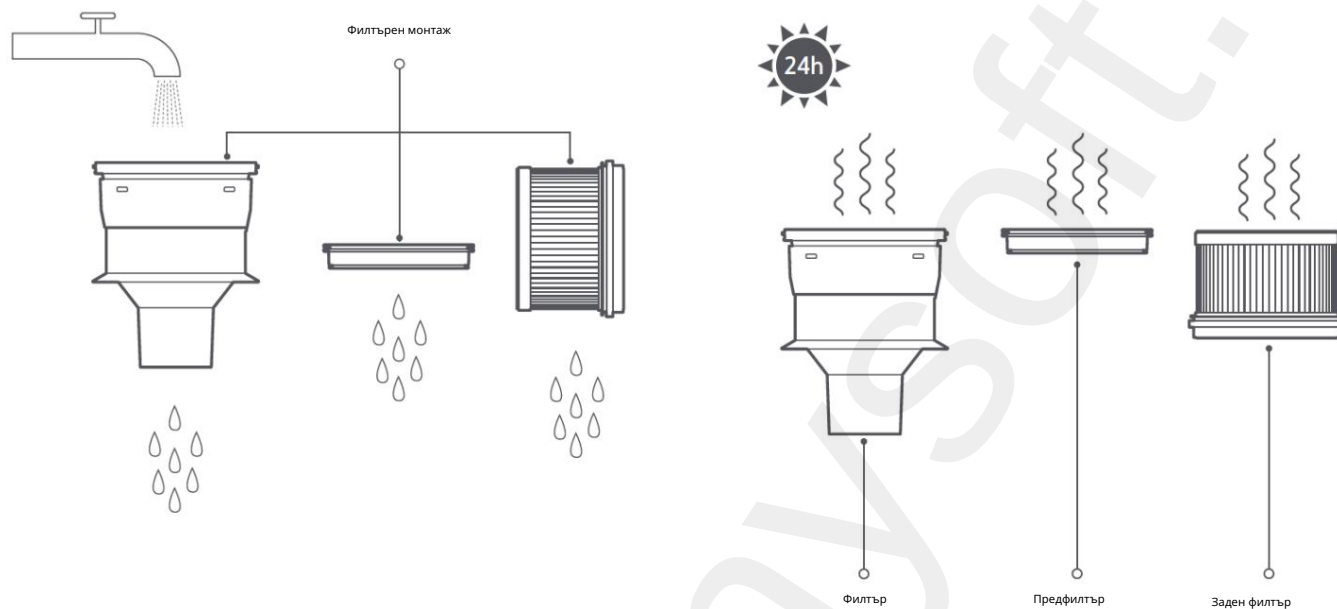


Разполагане на филтри

1. Подравнете края на дръжката на филтъра с маркировката за отключване "" и поставете филтъра вертикално в контейнера за прах.
2. Хванете дръжката и завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.
3. Поставете предфилтъра на място с предната страна нагоре.
4. Поставете задния филтър в прахосмукачката и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до правилната позиция.
5. Поставете обратно контейнера за прах и се уверете, че е здраво поставен.


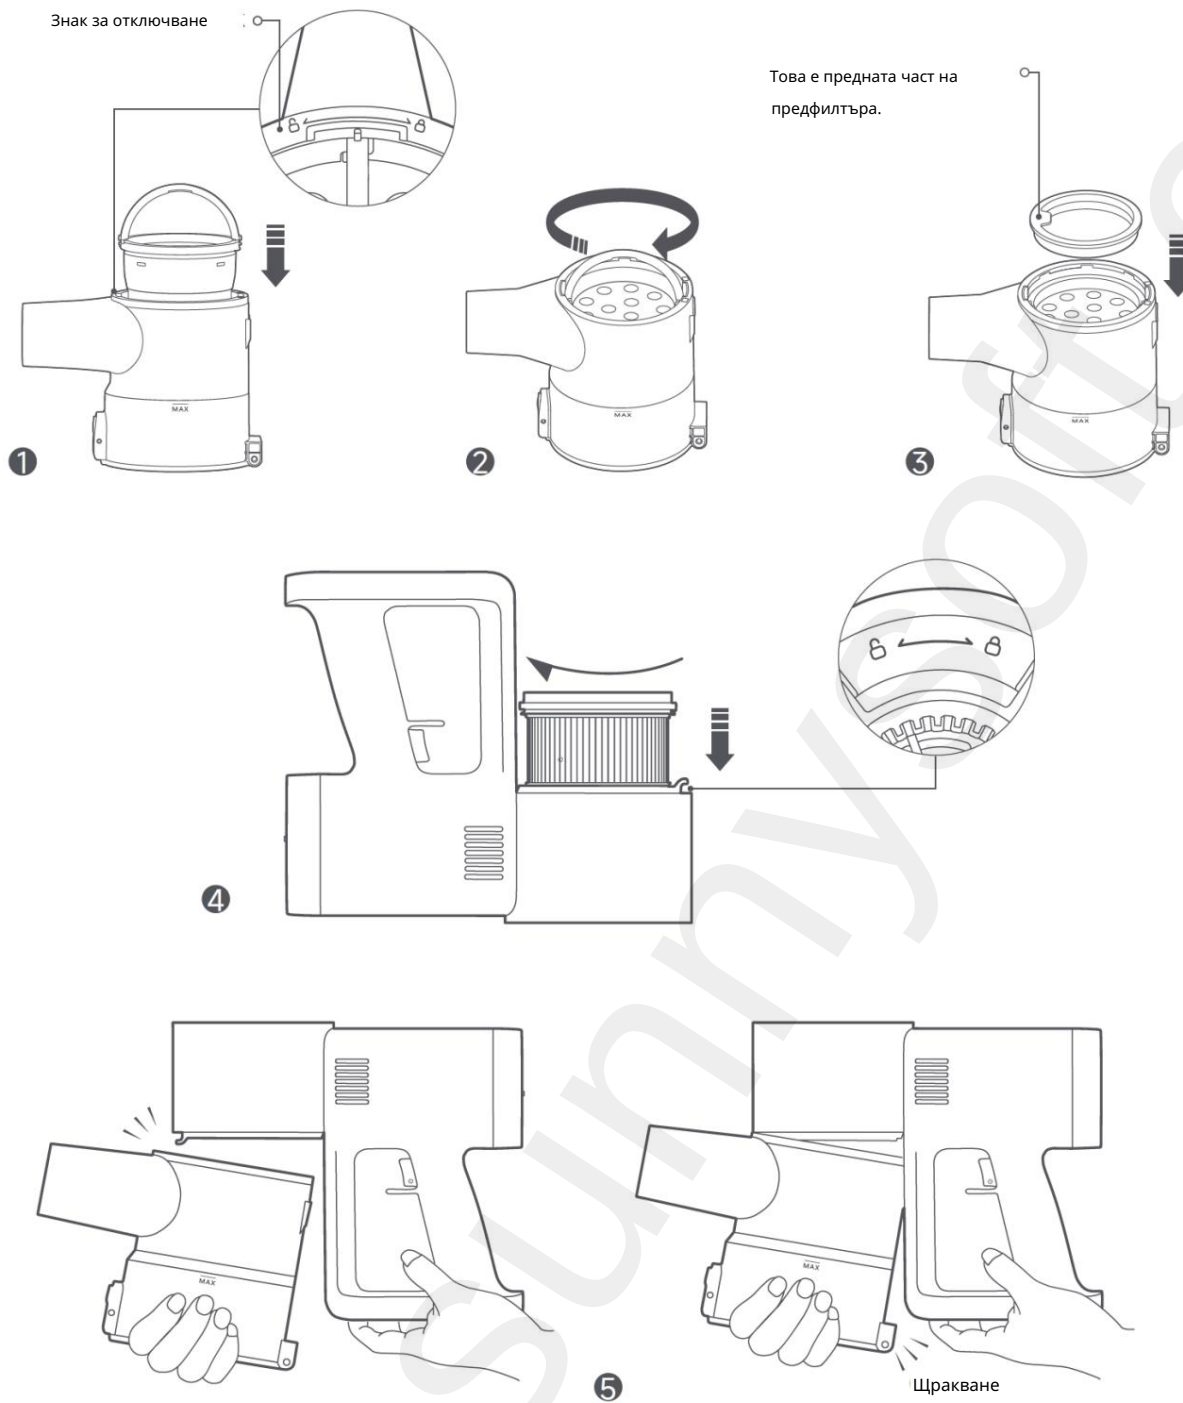


Почистване с електрическа четка

1. Поставете електрическата четка с главата надолу, натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, отворете ключалката на ролковата четка и извадете ролковата четка.

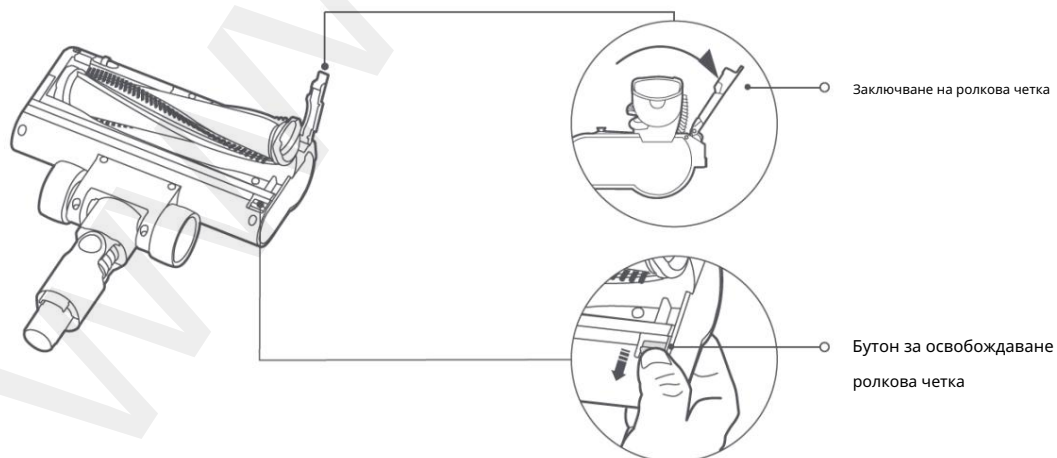


2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.
3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

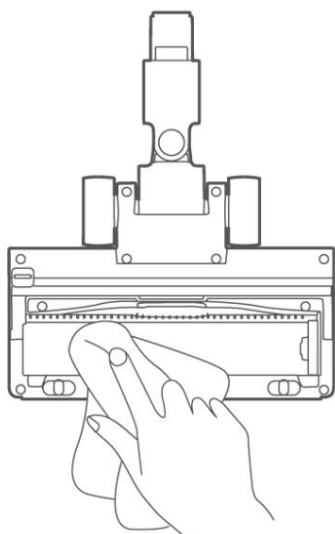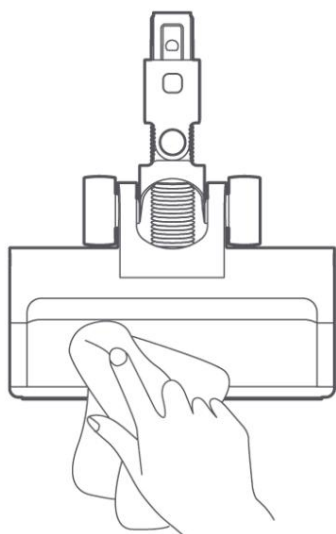


4. Прикрепете отново ролковата четка в правилната посока, както е показано, след това натиснете ключалката на ролковата четка, за да я закрепите на място.

Внимание: Не почиствайте електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.



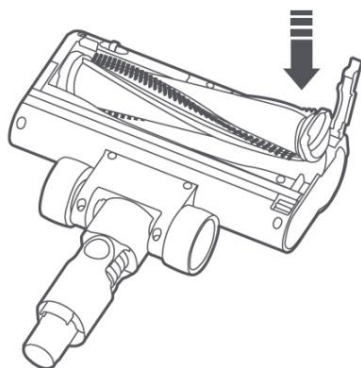


Почистване на мини електрическата

четка 1. С помощта на подходящ инструмент завъртете ролковата четка по посока на часовниковата стрелка, както е показано, за да я премахнете.


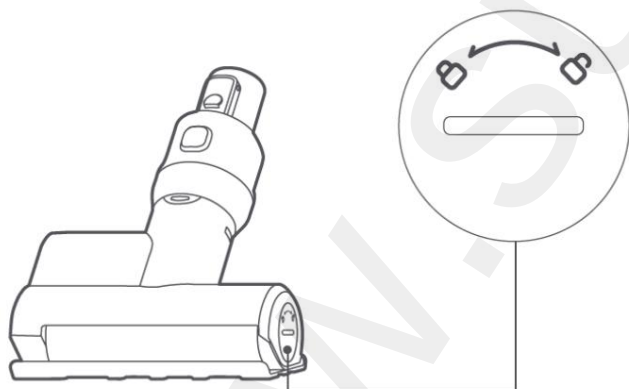


2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.
3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

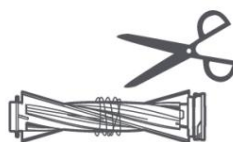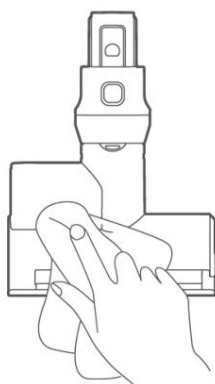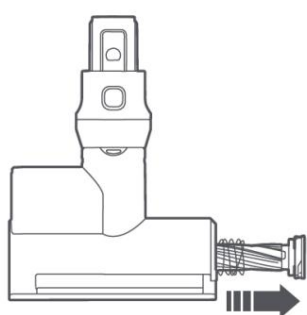

4. Поставете ролковата четка в правилната посока и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я заключите на място.

Предупреждение: Не почиствайте мини електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.

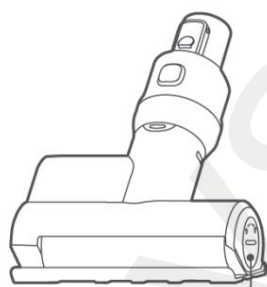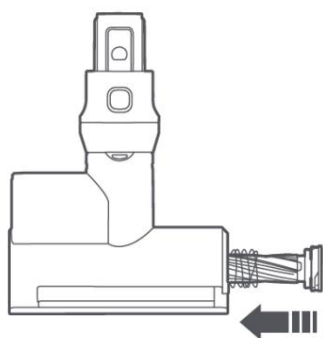

Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Праходмукачката не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете праходмукачката преди употреба.
	Смукателният отвор, въздушният канал, предфилтърът или задният филтър са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Филтърът, предфилтърът или задният филтър не са на мястото си.	Проверете и поставете на място.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
Намаляване на всмукателната мощност.	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ниска батерия.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете праходмукачката преди употреба.
	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	В ролковата четка е заседнал чужд предмет.	Отстранете всички чужди предмети и продължете да използвате.
	Контактите на главата на четката или удължителния прът са замърсени.	Изключете праходмукачката и отстранете главата на четката. Избършете контактите с мека, суха кърпа и опитайте отново.
Праходмукачката не зарежда.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на праходмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.

Забележка: Ако горните решения не решат проблема, моля, свържете се със следпродажбеното обслужване.

Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка. Решенията за отстраняване на неизправности са изброени в следващата таблица.

Грешка	Възможна причина	Решение
	Въздуховодът е запушен.	Проверете и почистете контейнера за прах, филтъра, предфилтъра, задния филтър, удължителната тръба, удължителния маркуч или главата на четката.
	Главата на четката е заплетена.	Проверете и почистете главата на четката.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
	На екрана ще се появи код за грешка EO, E1, E2, E3 или E4.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Технически параметри

Прахосмукачка Xiaomi G20 Max			
Име	Безжична прахосмукачка	Модел	D206
Номинално напрежение	25,2 V	Номинална мощност	520 W
Зарядно напрежение	31,0 V	Нето тегло	4,25 кг
Електрическа четка (оборудвана със светлина)			
Модел	D206-DS	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност	30 W		
Мини електрическа четка			
Модел	D206-MN	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност	10 W		
Източник			
производител	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модел	GC32-310100-2A	Средна ефективност в активно състояние	87,76%
Номинален вход	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0A	Ниска ефективност	81,28%
Номинална мощност	31,0 V 1,0 A	31,0 W Консумация без товар	0,09 W

Бележка за околната среда

Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда.

Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.

– Батерията трябва да се извади от уреда преди изхвърляне.

– Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.

– Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Забележки:

- Преди да извадите батерията, уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и че батериите са напълно разредени.
- Занесете избраните батерии в професионален център за рециклиране, където ще ги изхвърлят правилно.
- Не оставяйте батериите в среда с висока температура, в противен случай може да експлодират.
- Ако батерията протече, избягвайте контакт с течност. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Процедура за отстраняване на

батерията: 1. Развийте петте винта от долния капак на прахосмукачката и отстранете долния капак и свързващия кабел на контактите за зареждане.

2. Отстранете LED екрана и кабелите.

3. Развийте два винта от предния капак на прахосмукачката и свалете предния капак.

4. Отстранете задния капак и изключете окабеляването на превключвателя от печатната платка.

5. Отстранете основната част и извадете батерията.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz