

Слънчев Бластер

П90

Самозалепващ се пистолет за воден гел

ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки. Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Стрелба



Стрелба нагоре

Не е необходимо да използвате бутона за накланяне по време на снимане.



Паралелна стрелба


Трябва да настроите бутона за накланяне за паралелно снимане.



Сваляне

Необходимо е да използвате бутона за накланяне, докато снимате.


Описание на устройството

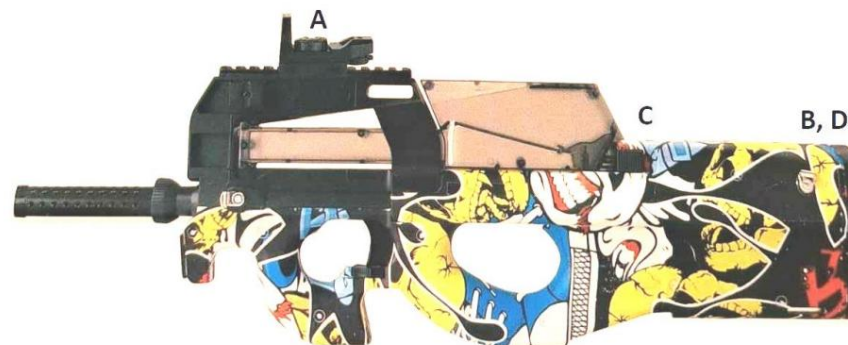

A. Прицелете се със

зелената тангента. **Не гледайте директно към зелената точка!**

Използвайте бутона, за да включите/изключите.

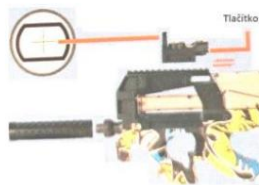

Б. Батерия

Извадете батерията и я заредете с включената USB кабел.



С. Тава

Натиснете бутона и извадете/поставете пълнителя върху тялото на пистолета.



D. Отделение за батерии

Свържете батерията към конектора на отделението за батерията на пистолета.



Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчетата: 7-8 мм (3-4 часа набъбване). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

приблизително 2000 топки

приблизително 10 000 топки

контейнер: чаша

контейнер: мерителен контейнер

контейнер: кофа

около 600 мл вода

приблизително 900 мл вода

около 10 л вода

10/1 топки


10/2 топки

приблизително 40 г топчета

3-5 г топчета

топчета от 6-8 г

Забележка: топките се продават в три различни твърдости (мека, средна и твърда). Топки и други аксесоари (кофи, защитни маски, мишени, пълнители и др.) могат да бъдат закупени от нашия електронен магазин (www.sunnysoft.cz).

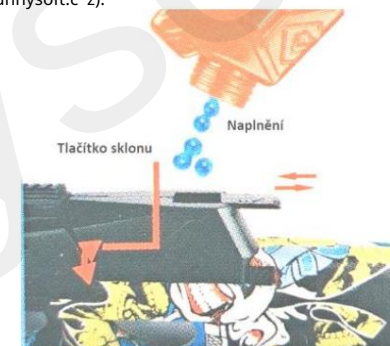

Има празнина между пълнителя и тялото на пистолета в долната част на захранващия пълнител, ще има около 5 празни патрона при първия изстрел (което е нормално явление преди нормален изстрел).

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.
3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.
4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яхте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

12. Не насочвайте лазерния пистолет към хора или животни. В противен случай съществува риск от увреждане на очите.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz