

Слънчев Бластер

ЕМИ

ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ

ТОПКИ



Ръководство за потребителя


Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки.


Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание на зареждането на топки в пълнителя


Напълнете тавата, както е показано на снимката.

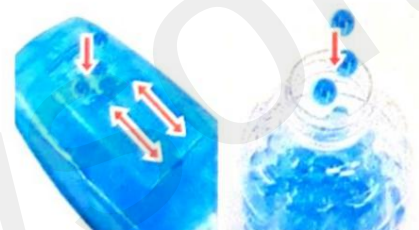

Поставете пълнителя за топчета по посока на стрелката.

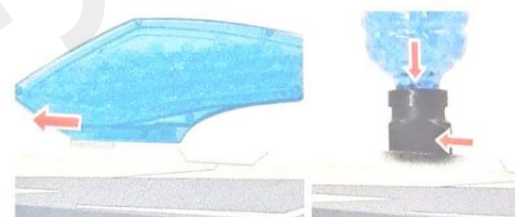

Инсталиране на батерии. Следвайте стрелките.

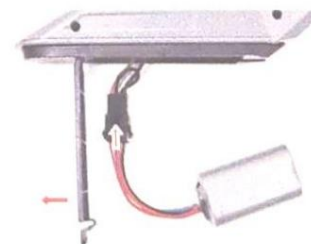

Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчета: 7-8 мм (приблизително 3-4 часа набъбване). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

контейнер: чаша

около 600 мл вода

10/1 топки

3-5 г топчета

приблизително 2000 топки

контейнер: мерителен контейнер

приблизително 900 мл вода

10/2 топки

топчета от 6-8 г


приблизително 10 000 топки

контейнер: кофа

около 10 л вода

приблизително 40 г топчета

Забележка: топките се продават в три различни твърдоти (мека, средна и твърда). Топки и други аксесоари (кофи, защитни маски, мишени, пълнители и др.) могат да бъдат закупени от нашия електронен магазин (www.sunnysoft.cz).

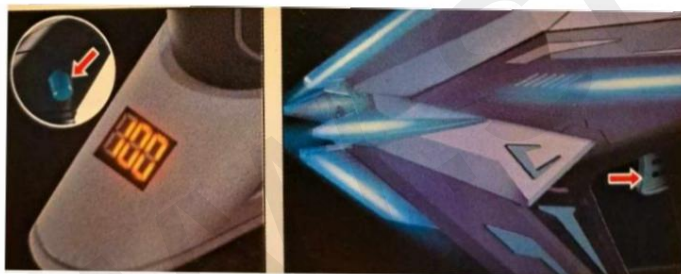

Натиснете бутона, за да включите дисплея.

Натисни спусъка и стреляй.

Батерия



Заредете батерията с включения USB кабел. По време на зареждане светодиодът свети червено, след зареждане светодиодът свети зелено.

Известие

За да заредите батерията 7,4 V, използвайте само включения USB кабел за зареждане. Преди зареждане се уверете, че кабелът не е повреден или огънат никъде. Ако е така, незабавно спрете зареждането на батерията. Ако батерията е повредена, спрете и зареждането ѝ. Не разглобявайте и не променяйте устройството или батерията по никакъв начин. Ако е необходимо, свържете се със сервисния център.

Предупреждения и предпазни мерки

- Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
 - Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.
- След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Съдържание на пакета



Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz