



NÁVOD K POUŽITÍ VD700



OBDSpace TECHNOLOGY CO.,LTD

Runfeng office longhua district Shenzhen Guang Dong 518000 P.R.China . Telefon:0755-81751202

E-mail: support@anceltech.com

Webové stránky: www.anceltech.com



MADE IN CHINA

Bezpečnostní opatření

Abyste předešli poranění těla a poškození zařízení nebo vašeho vozu, přečtěte si před použitím VD700 pozorně tento návod.

Postup testování popsany v příručce je obecně zkušeností technika.

Bezpečnostní opatření jsou vyžadována ve většině případů. procesu, aby nedošlo ke zranění těla a poškození přístroje nebo vašeho vozu.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod k údržbě vozidla a dodržujte bezpečnostní opatření.

- Za chodu motoru generuje CO a další jedovaté látky. Abyste se vyhnuli tomuto druhu poškození, opravujte vozidlo na dobře větraném místě.
- Když je motor v chodu, mnoho dílů (jako např. ventilátor chladicí kapaliny, řemenice, řemen ventilátoru atd.) se otáčí vysokou rychlostí. Abyste předešli vážnému zranění, dávejte vždy pozor na pohybující se části. Udržujte od nich bezpečnou vzdálenost dílů, jakož i od jiných potenciálně pohybujících se předmětů.
- Součásti motoru se za chodu velmi zahřívají. Nedotýkejte se horkých částí motoru, abyste se vyhnuli vážným popáleninám.
- Když je zapnuté zapalování, Připojení nebo odpojení zkušebního zařízení poškodí testovací zařízení a elektronické součásti vozidla. Před připojením nebo odpojením zařízení od konektoru DLC (Data Link Connector) vozidla vypněte zapalování.
- Výpary paliva a baterie jsou vysoce hořlavé. Abyste zabránili výbuchu, udržujte všechny jiskry, zahřáté předměty a otevřený oheň v bezpečné vzdálenosti od baterie. a palivových/palivových výparů. Během testování nekuřte v blízkosti vozidla.

1. pokrytí:

1) Podporuje vozidla VW, AUDI, ŠKODA, SEAT a BENTLEY atd.


2) Podporuje všechny diagnostické protokoly VW: UDS, TP20, TP16, KWP2000 a KWP1281.

Podporuje všechny protokoly OBDII/EOBD : VPW, PWM, ISO, KWP 2000 a CAN.


2. Specifikace výrobku

- 2,8"LCD, 320 X 240 pixelů barevný displej
- Provozní napětí: 8V-18V
- Provozní teplota: 0°C-60°C (32-140°F)
- Teplota skladování: -20°C-70°C (4-158°F)

3. Vzhled a popis tlačítek

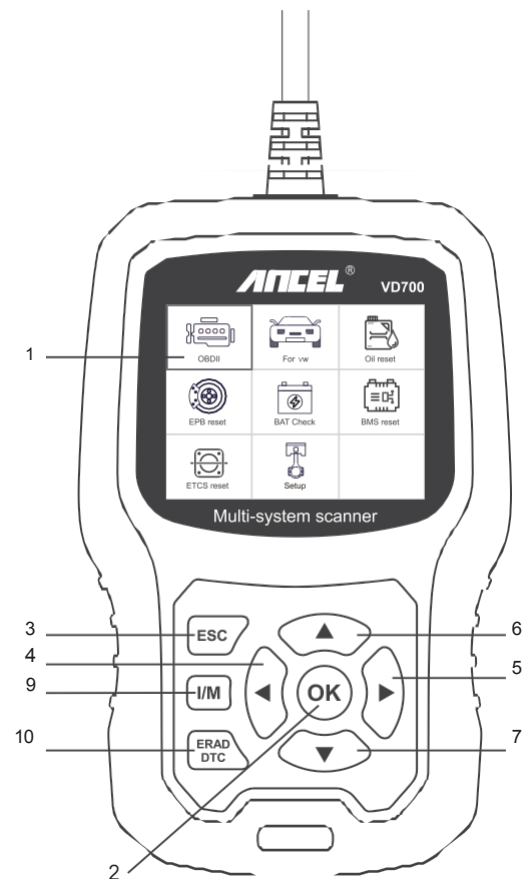

- 1) LCD DISPLEJ - zobrazuje výsledky testu. Podsvícený displej s rozlišením 320 x 240 pixelů.
- 2) TLAČÍTKO [OK] - Potvrzuje výběr (nebo akci) z nabídky.
- 3) TLAČÍTKO ESC - Zruší výběr (nebo akci) z nabídky nebo se vrátí do nabídky.
- 4) TLAČÍTKO [LEVÉ] SCROLL -v režimu menu se přes menu a podmenu přesouvá doleva, při rolování v datovém rozhraní lze pomocí levého tlačítka přejít na poslední obrazovku.
- 5) TLAČÍTKO [RIGHT] SCROLL -V režimu nabídky přes položku nabídky a podnabídky se přesunete doprava, při rolování v datovém rozhraní lze pomocí pravého tlačítka přejít na další obrazovku.
- 6) TLAČÍTKO [NAHORU] SCROLL - v režimu menu přes položky menu a podnabídky nahoru. Při načítání dat pro více než jednu obrazovku posunem nahoru na předchozí obrazovku pro další data.
- 7) Tlačítko [DOWN] SCROLL BUTTON -v režimu nabídky přes položku nabídky a podnabídky se pohybuje směrem dolů. Při načítání dat o více než jednu obrazovku přesunutím obrazovky dolů na další obrazovku pro další data.
- 8) KONEKTOR OBD-16PIN - Připojuje skenovací nástroj ke konektoru datového spoje (DLC) vozidla.
- 9) TLAČÍTKO [I/M] - Rychlá kontrola stavu připravenosti na emise a ověření jízdního cyklu.

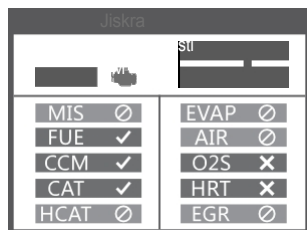

- 10) TLAČÍTKO [READ DTC] - rychlé načtení chybových kódů vozidla.

Poznámky:

MIL Žlutá- Přístrojová deska MIL

ON MIL Šedá-Přístrojová deska

MIL OFF @ -nepodporuje

-kompletní

jit -není kompletní

NÁVOD K OBSLUZE

1. Připojte VD700

1.1 Zapněte zapalování.

1.2 Vyhledejte 16kolíkový konektor datového spoje (DLC) vozidla.

2. Funkce VD700

2.1 Pro VW

Zvolte možnost [For VW] a poté vyberte možnost {Vehicle Scan}. Podle následujících pokynů:

Vyberte nabídku	Zvolte menu
Vehicle Scan (Skenování vozidla)	Skenování systému
Výběr systému	
Crafter(LT3) 2006-2017	
Speciální funkce	

Poznámka: [System Scan] slouží ke kontrole vadných systémů a ** zobrazuje počet závad.

[Ruční výběr] slouží ke skenování všech podporovaných systémů.

Vybrat systém	
0017-Přístrojová deska	4
0019-Brána	5
0061-Regulace baterie 1	

2.1.1 Zvolte [System Scan], vyberte [0017-Dash Board], Obrazovka se zobrazí takto:

Vyberte systém		Výběr funkce	
0017-Přístrojová deska	4	01-Informatione o verzi	
0019-Brána	5	02-Čtení chybových kódů	
0061-Regulace baterie	1	03-Vymazání chybových kódů	
		04-Čtení datového toku	
		05-Základní nastavení	
		07-Adaptace	
		08-Autorizace přístupu	

2.1.1.1 Zvolte [01-verze informací] Na obrazovce se zobrazí následující text:

01-Informatione o verzi	01-Version Information
Typ protokolu: CAN20 Číslo dílu VW/Audi:3C 092087 OT VIN: VIN: Popis systému: KOM B1 INSTRUMENT VD1	Kód servisní stanice: 01 81 CD 34 4C 04 Kódování: 7505
#6 GB OK ESC	hW GB OK ESC

2.1.1.2 Zvolte možnost[Číst chybové kódy]. Obrazovka se zobrazí takto:

Vyberte funkci	02-Načítání chybových kódů
01-Informatione o verzi	1/4
02-Čtení chybových kódů	
03-Vymazání chybových kódů	01312 Datová sběrnice hnacího
04-Načtení datového toku	ústroji
05-Základní nastavení	
07-Adaptace	
08-Přístupová autorizace	
2/7	↑ ↓ ← → OK ESC

2.1.1.3 Zvolte[Vymazat chybové kódy], poté stisknete tlačítko [OK] . Obrazovka se zobrazí takto

Informace	Informace
Vymazání chybových kódů! Jste si jisti?	Vymazání chybových kódů bylo úspěšné. Počkejte 10 sekund, vypněte zapalování a znovu zapněte. Přečtete si chybové kódy pro ověření.
↑ ↓ ← → OK ESC	↑ ↓ ← → OK ESC

2.1.1.4 Zvolte[Read Datastream], pokud zadáte číslo:005 . Obrazovka se zobrazí takto

Vstupní kanál	Speciální funkce	gg.\$
OK Smazat 0 2 3 4	Zadejte číslo kanálu {0-Z\$}	ASCLL Znak Znak ASCLL Počet Počet
0/1z g g G 6 OK ESC	1/3 G 6 OK ESC	300 365

2.1.1.5 Zvolte[Základní nastavení], pokud zadáte číslo:005. Obrazovka se zobrazí takto

Vstupní kanál	Učení škrtků klapky
OK Smazat 0 1 2 3 4	Tato funkce není u tohoto vozidla podporována Poznámka! Když je deset testovacích funkcí abnormálních, použijte funkci zpětné vazby (nastavení nástroje).
0/2 ↑ ↓ ← → OK ESC	↑ ↓ ← → OK ESC

2.1.1.6 Zvolte [Adaptace], vyberte [Vstupní kanál], pokud zadáte číslo:005. Obrazovka se zobrazí následujícím způsobem:

07-Adaptace	
Vstupní kanál	
OK	005
Smazat	
0	Zadejte číslo kanálu (0-255)
2	
8	
4	
1/2 ↑ ↓ ← → OK ESC	

07-Adaptation	07-Adaptace
Tato funkce není u tohoto vozidla podporována Poznámka! Když je deset testovacích funkcí abnormálních, použijte funkci zpětné vazby (nastavení nástroje).	zpětné vazby) k uložení zkušebních záznamů, proveďte znovu zkoušku vozidla a poté použijte nástroj pro aktualizaci k exportu souboru se záznamy. Nakonec soubor odešlete poštou.
00 GJ OK ESC	1/2 ↑ ↓ ← → OK ESC

Zvolte [Vybrat funkci], vyberte [Vstupní kanál], pokud zadáte číslo:005. Obrazovka se zobrazí následujícím způsobem:

Zvolte funkci	Vstupní kanál
001 Charakteristika nádrže(F...	OK 005
	Smazat 0
	Zadejte číslo kanálu (0-255)
	2
	8
	4
1/2 ↑ ↓ ← → OK ESC	

2.1.1.7 Autorizace přístupu

Zvolte funkci	08-Autorizace přístupu
01-Informace o verzi 02-Načtení chybových kódů	OK
03-Smazání chybových kódů 04-Načtení datového toku 05-Základní nastavení	Odstranit 0
07-Adaptace	Přihlašovací kód (Zadejte pět decimal digits)
08-Přístupová autorizace	2
	3
	4
	1/2 ↑ ↓ ← → OK ESC

2.1.2 Způsob brány

Výběr systému	Výběr funkce
0017- Přístrojová deska 4	01-Informace o verzi
0019-Brána 5	02-Čtení chybových kódů
1	03-Vymazání chybových kódů
	04-Načítání datového toku
	05- Základní nastavení 07-Adaptace
	08-Přístupová autorizace
1/3	2/7

Další operace viz 2.1.1.1 až 2.1.1.7.

2.1.3 Regulace baterie

Výběr systému	Výběr funkce
0017- Přístrojová deska 4	01-Informace o verzi
0019-Brána 5	02-Čtení chybových kódů
0061-Regulace baterie 1	03-vymazání kódů poruch 04-čtení datového toku
	05- Základní nastavení 07-Adaptace
	08-Úprava nastavení přístupu
1/3	

Další operace viz 2.1.1.1 až 2.1.1.7.

2.2 Výběr systému:

2.2.1 Zvolte [Výběr systému], klikněte na [Společný systém].

Výběr nabídky	Vybrat systém
Společný systém	0001- Engine Control Modu...
	0003- Brzdy 1
	0008-Klimatizace
	0009-Centrální elektroinstalace
	0015-Vzduchové sedačky
	0016-Sloupek řízení Ele...

Vyberte jeden systém k testování, další operace viz 2.1.1 až 2.1.3.

Vybrat funkci
01-Informace o verzi
02-Čtení chybových kódů
03-Vymazání chybových kódů
04-Čtení datového toku
05-Základní nastavení
07-Adaptace
08-Přístupová autorizace
1/7

2.2.2 Zvolte [All System], na obrazovce se zobrazí všechny podporované systémy, poté vyberte jeden systém, který chcete otestovat.

Zvolte Menu	Vyberte systém
Společný systém	0001-Modul řízení motoru...
Všechny systémy	0003-Brzdy 1
	0008-Klimatizace
	0009-Centrální elektrická zařízení
	0015-Vzduchové sedačky
	0016-Sloupek řízení Ele...

2.3 Test Crafter (LT3):

Vyberte nabídku	Vybrat menu
Skenování systému	Skenování systému
Výběr systému	Ruční výběr
Crafter(LT3) 2006-2017	

Skenování...[3%]
0001-Modul řízení motoru...

--

2.4 Speciální funkce:

Zvolte možnost [Speciální funkce].

Vyberte nabídku	Zvláštní funkce
Skenování	Obnovení servisu
Výběr systému Crafter(LT3)	Učení plynu
Speciální funkce	EPB VýměnaBrzdyP reklamy
	Dieselový motor Speciální funkce... Učení úhlu řízení
	Přizpůsobení vstříkovače pro pneumatikách(1PMS)

Zvolte jednu ze speciálních funkcí, například [Service Reset]. Stiskněte tlačítko [OK] a pokračujte:

Obnovení služby
Obnovení služby
Flexibilní interval
Pevný interval

1/3

Zvolte [Flexible Interval], Zobrazí se následujícím způsobem:

Obnovení servisu
Obnovení servisu
Flexibilní interval
Pevný interval

1/3

Flexibilní interval
CH:44 Min Časový interval:36...
CH:45 Kvalita oleje

1/3

Flexibilní interval
CH:42 Min. počet ujetých kilometrů: 15000km

CH:49 Min Časový interval:36...
CH:49 Min Časový interval:73...
CH:43 Maximální počet ujetých kilometrů: 15000km
CH:43 Max. kildmetrový proběh: 30000km
CH:44 Min. časový

1/9

Pevný interval
CH:50 Pevný počet ujetých kilometrů:15000km

CH:51 Pevný časový interval:36...
CH:51 Pevný časový interval:73...
CH:45 kvalita oleje

1/3

Obnovení servisu
Resetování služby
Flexibilní interval
Pevný interval

3/3

Pozn: Před nastavením intervalu údržby nastavte odpovídající [kvalita oleje].

Pokud vozidlo používá protokol UDS, můžete provést resetování termínu prohlídky, servisní resetování a nastavení počtu ujetých kilometrů a času. Nastavení ujetých kilometrů a času lze zadat ručně s libovolnou hodnotou.

3. Resetování EPB

Zvolte [EPB reset] a pokračujte stisknutím tlačítka [OK].

















Informace

1. Zapněte zapalování při vypnutém motoru.
2. Uvolněte ruční brzdu.

06 GJ OK ESC

3.1 Zvolte [EPB replace brake destičky], stiskněte tlačítko [OK] pro pokračování:

EPB ReplaceBrakePads

EPB ReplaceBrakePads

Informace


Provedte tuto funkci Jste si jisti?

Uvolnění brzdového čerpadla


1/3

06 GJ OK ESC


Zasuňte brzdové čerpadlo , věnujte pozornost radám pro obsluhu a pokračujte stisknutím tlačítka [OK]:

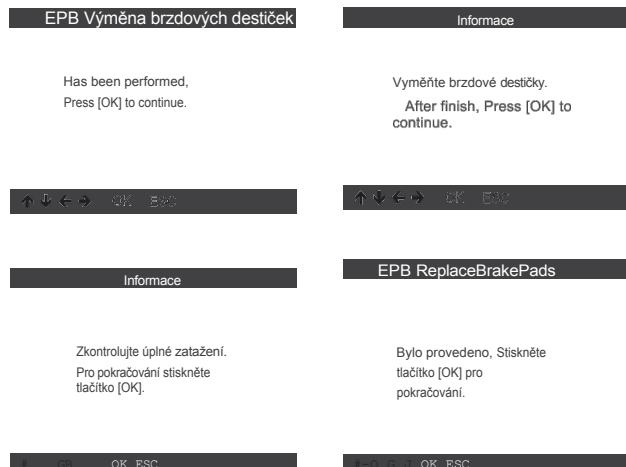


3.1.1 Zkontrolujte, zda je brzdové čerpadlo zcela uvolněno. Operace výměny brzdových destiček je dokončena, stiskněte tlačítko [OK] pro dokončení.

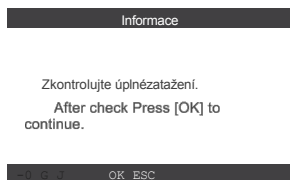


3.2 Zvolte [Zatažení brzdového čerpadla] , stiskněte tlačítko [OK] a pokračujte:

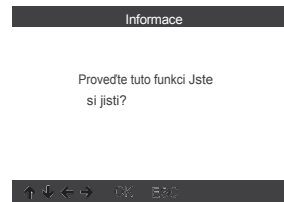

3.2.1 Po zasunutí brzdového čerpadla pokračujte stisknutím tlačítka [OK]:

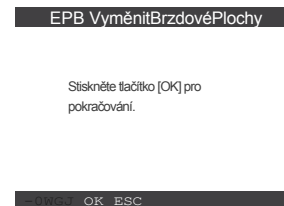

3.2.2 Zkontrolujte, zda je zatažení zcela dokončeno, a poté začněte s výměnou brzdových destiček. Po dokončení pokračujte stisknutím tlačítka OK:

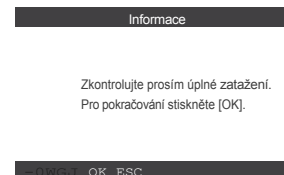

3.3 Zvolte [Uvolnit brzdové čerpadlo] , stiskněte [OK] a pokračujte:

EPB ReplaceBrakePads	Informace
EPB ReplaceBrakePads	
Uvolnění brzdového čerpadla	Proveďte tuto funkci Jste si jisti?
1/3	↑ ↓ ← → OK ESC

3.3.1 Uvolněte brzdové čerpadlo a pokračujte stisknutím tlačítka [OK]:

EPB Výměna brzdových destiček	Informace
Bylo provedeno, stiskněte [OK] pro pokračování.	Zkontrolujte prosím úplné uvolnění After finish, press [OK] to continue.
↑ ↓ ← → OK ESC	↑ ↓ ← → OK ESC

4. Registrace baterie

Vyberte možnost [BMS reset] , stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se následující obrazovka:

Registrace baterie
0019-Brána
008C-Battery Energy Contr...
1/3

4.1 Znovu stiskněte tlačítko [OK] , na obrazovce se zobrazí parametry staré baterie.

Je lepší si tyto parametry zaznamenat, aby se zabránilo obnovení starých parametrů baterie, když se nová parametry baterie nejsou k dispozici.

Registrace baterie
Stiskněte [OK] pro pokračování Popis Hodnota baterie Kapacita(Ah) :95Ah Výrobce :VARTA{VAO}.

OK OK ESC


4.2 Zvolte kapacitu a výrobce nové baterie:

Zvolte kapacitu baterie	Vyberte výrobce baterie
95Ah	Moll{MLA}
110Ah	
68Ah	JCI/JCB{JCB}
75Ah	Exide{TU3} JFF(Boading)/China{5D0}
92Ah	Banner{BA2}
105Ah	EPN{EPM}

Poznámka: Pokud výrobce není uveden v seznamu, vyberte prosím jiné.

4.3 Pro pokračování stiskněte tlačítko [OK]:

Registrace baterie	Registrace baterie
Stiskněte tlačítko [OK] pro pokračování Konfigurace hodnoty nové baterie Kapacita(Ah) :95Ah Výrobce :VARTA{VAO}.	Stiskněte [OK] pro pokračování Odpovídající hodnota nové baterie Kapacita(Ah):95Ah Výrobce :VARTA{VAO}.
OK OK OK ESC	OK OK OK ESC

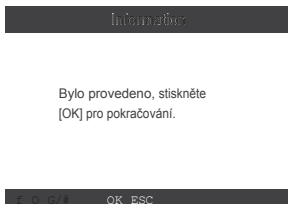

5. Diagnostika OBDII

5.1 Čtení kódů

Uložené kódy jsou také známe jako "pevné kódy" nebo "trvalé kódy". Tyto kódy způsobují, že se v řídicím modulu rozsvítí kontrolka poruchy (MIL), když dojde k závadě související s emisemi.


Čekající kódy se označují také jako "doznívající kódy" nebo "kódy průběžného sledování".

Označují problém, který řídicí modul zjistil během aktuálního nebo posledního jízdního cyklu, ale nejsou považovány za závažné.

Pokud během následujícího zahřívacího období nedojde k žádné poruše, nerozsvítí se kontrolka poruchy a kódy se z paměti vymažou.


1) Pomocí rolovacího tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte v diagnostické nabídce položku Read Codes (Čtení kódů) a stiskněte tlačítko [OK].

Pokud nejsou k dispozici žádné diagnostické poruchové kódy, zobrazí se na displeji.

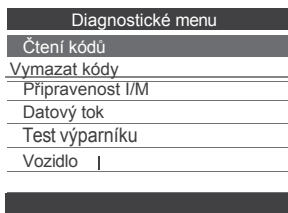

indikuje "V modulu nejsou uloženy žádné (čekající) kódy!". Počkejte několik sekund nebo se stisknutím libovolného tlačítka vraťte do diagnostického menu.

2) Na obrazovce si prohlédněte DTC a jejich definice.

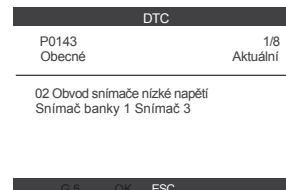


Vpravo nahoře je uvedeno číslo řídicího modulu, pořadí DTC, celkový počet zjištěných kódů a typ kódů (Generic of Manufacturer specific). displeje.


5.2 Vymazání kódů

Poznámky: Tato funkce se provádí při vypnutém motoru. Motor nenastartujte. Před provedením této funkce se ujistěte, že jste načtli a zaznamenali chybové kódy. Po vymazání je třeba znovu načíst kódy poruch nebo zapnout zapalování a znovu načíst kódy. Pokud se stále vyskytují některé kódy poruch pro těžké poruchy, zjistěte nejprve příčinu, která kód poruchy způsobila, a poté problém vyřešte. Nyní lze poruchové kódy vymazat.

1) Pomocí rolovacích tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte v diagnostické nabídce možnost Vymazat kódy a stiskněte tlačítko [OK].

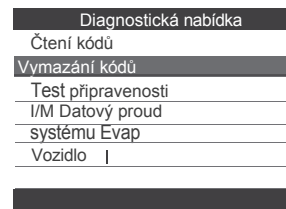

2) Zobrazí se varovná zpráva s žádostí o potvrzení.

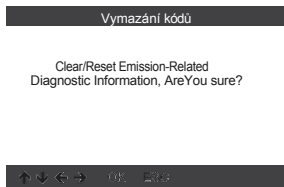


3) Stiskněte [OK] pro potvrzení.



5.3 Připravenost I/M

I/M označuje kontrolu a údržbu, která je legislativně stanovena vládou za účelem splnění federálních norem pro čistotu ovzduší. Připravenost k I/M označuje, zda různé systémy vozidla související s emisemi fungují správně a zda jsou připraveny k testování Inspekce a údržby.


Funkci Monitor stavu připravenosti I/M lze také použít (po provedení opravy závady), abyste potvrdili, že oprava byla provedena správně, a/nebo abyste zkontrolovali stav spuštění monitoru.

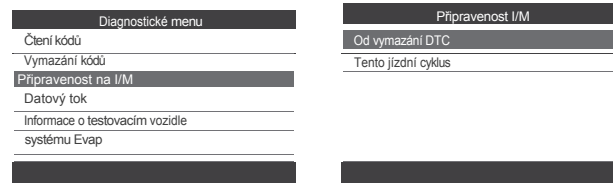

5.4 Datový tok

Skenovací nástroj OBDII je speciální diagnostický nástroj, který komunikuje s počítačem vozidla. Scan Tool umožňuje zobrazit "živá" data v reálném čase. Tyto informace zahrnují hodnoty (volty, otáčky, teplota, rychlost atd.) a informace o stavu systému (otevřená smyčka, uzavřená smyčka, stav palivového systému atd.) generované různými snímači, spínači a akčními členy vozidla.

Stiskněte tlačítko ENTER

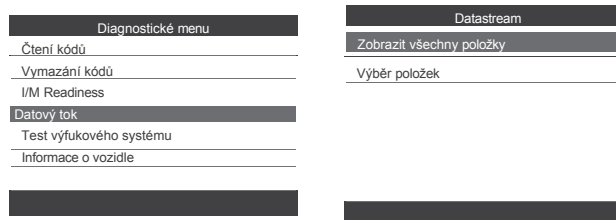

5.5 Test těsnosti výparníku

Tato funkce umožňuje vytvořit podmínky potřebné k provedení testu těsnosti odpařovacího systému, ale ve skutečnosti test neprovádí. Výrobce vozidla je odpovědný za stanovení kritérií pro automatické zastavení testu.

Před provedením této funkce se podívejte do servisní příručky vozidla, abyste zjistili potřebné postupy.

Diagnostická nabídka Čtení kódů Vymazání kódů Připravenost t/m Test výfukového systému Informace o vozidle	Test systému odpalování Evaluace systému leak test není podporován
--	--

5.6 Vehicle Information (Informace o vozidle).

Zvolte [Vehicle Information] (Informace o vozidle) a stiskněte [ENTER], na obrazovce se zobrazí informace jako VIN (identifikační číslo vozidla) , CID (kalibrační ID) a CVN (číslo ověření kalibrace).

Diagnostické menu Read Codes Erase Codes I/M Readiness Data Stream (Číst kódy Vymazat kódy) Test výfukového systému Informace o vozidle	Vehicle Information (Informace o vozidle) Vehicle Identification Number(VIN): LV8FRFAC84F020860 Calibration Identifications(CID): 000007550753 Kalibrační ověřovací čísla(CVN): B5073064
--	--

6. Nastavení nástroje

6.1 Jazyk

Zvolte [Jazyk] a zobrazí se následující:

Tool Setup (Nastavení nástroje) Jazyk Beeper Pokyny(Zobrazení při spuštění) Měrná jednotka Zpětná vazba stylu kůže Informace o zařízení	Jazyk Angličtina Svenska Suomalainen Norsk språk Dansk Deutsch Frangais
--	---

6.2 Pipání

Zvolte [Beeper] a zobrazí se následující text:

Nastavení nástroje Language Beeper Pokyny(Zobrazení při spuštění) Měrná jednotka Zpětná vazba ke stylu pleť Informace o zařízení	Zvukový signál OFF ON
--	--

6.3 Pokyny

Zvolte [Instrukce] a zobrazí se následující:

Nastavení nástroje gggggggg Zvukový signál Pokyny (zobrazení při spuštění) Jednotka měření Zpětná vazba stylu kůže Informace o zařízení	Instructions/Display instructions OFF ON
--	---

6.4 Měřicí jednotka

Zvolte měrnou jednotku a zobrazí se následující:

Tool Setup (Nastavení nástroje) Jazyk Beeper Pokyny(Zobrazení při spuštění) Styl Jednotka měření kůže Zpětná vazba Informace o zařízení	Měrná jednotka Metric Imperial
--	---

6.5 Styl kůže

Zvolte měrou jednotku a zobrazí se následující:

Nastavení nástroje	Styl kůže
Jazyk	Nebesky šedá
pípání	Gem Bue
Pokyny (zobrazí se při spuštění)	
Měrná jednotka	
Styl kůže	
Zpětná vazba	
Informace o zařízení	

6.6 Zpětná vazba


1) Když funkce [OBDII] zobrazí chybu spojení s vozidlem, použijte funkci zpětné vazby. Zvolte [Feedback] a zobrazí se následující:

Tool Setup (Nastavení nástroje)	Zpětná vazba
Jazyk	Automatické nahrávání je připraveno, proveďte související funkce, které vyžadují zpětnou vazbu. Po provedení odpojte vůz, připojte se k počítači přes USB pomocí tlačítka
pípání	
Pokyny (Zobrazení při spuštění) Měrná jednotka	
Styl kůže	
Zpětná vazba	
Informace o zařízení	

Další : Stiskněte tlačítko EXIT a vraťte se do hlavní nabídky. Zvolte znovu nabídku [OBDII] pro detekci a dojde k záznamu dat.

2) Přeneste data do počítače a vytvořte soubor zpětné vazby.


Stáhněte si soubor aktualizace do počítače z webových stránek společnosti ANCEL. Přístroj připojte k počítači pomocí kabelu USB.

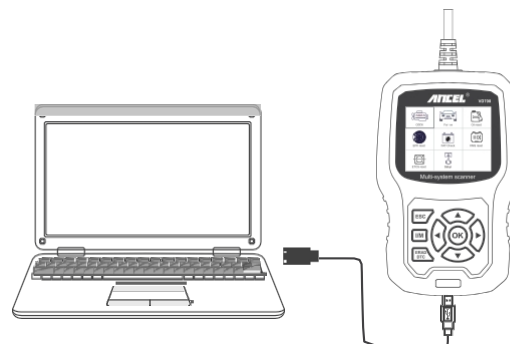

Zvolte soubor "Update" a zobrazí se následující:

bin	2019/7/1 10:46		
driver	2019/7/1 10:46	Složka	
README	2019/7/1 10:46	souboru	1 KB
Update	2019/7/1 10:46	BIN	9,166 KB
		Soubor	
		Aplikace	

Klikněte na "Feedback" a zobrazí se následující:

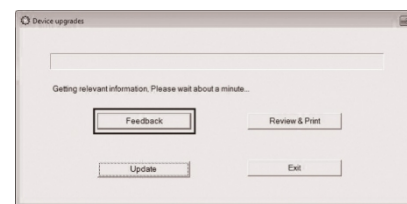

名称	修改日期	类型	大小
bin	2019/5/22 10:07	文件夹	
driver	2019/5/22 10:06	文件夹	
README.txt	2019/5/21 19:30	文本文档	1 KB
Update.exe	2019/5/21 19:30	应用程序	9,166 KB
Feedback.bin	2019/7/24 11:10	BIN 文件	128 KB

Soubor zpětné vazby.bin odešlete na adresu support@anceltech.com.

6.7 Informace o zařízení


Zvolte Device information (Informace o zařízení) a zobrazí se následující informace:

Nastavení nástroje	Informace o zařízení
Jazyk	Verze softwaru: V1.16.000
Připání	Verze knihovny: V1.00.000
Pokyny (zobrazí se při spuštění)	Sériové číslo: ANCEL20170500125280
Jednotka měření	
Zpětná vazba stylu	
kůžce	
Informace o zařízení	

7. Aktualizace

1. Stažení aktualizacího softwaru

2. Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB.

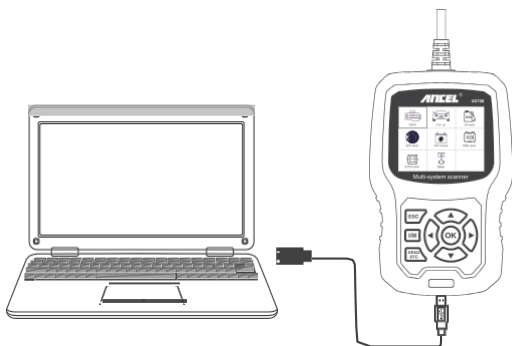

3. Aktualizační software je podporován pouze systémem 7/8/10.

"Systém Windows 8/10 může spouštět aktualizací software přímo,
* Kliknutím na "install driver.bat" v souborech ovladačů nainstalujete ovladač, pokud je počítačový systém Windows 7

bin	2019/7/1 10:46	File folder	
driver	2019/7/1 10:46	File folder	
README	2019/7/1 10:46	Soubor BIN	1 KB
Update	2019/7/1 10:46	Application	9,166 KB

8. Záruka a servis

8.1 Omezená jednoletá záruka

TATO ZÁRUKA JE VÝSLOVNĚ OMEZENÁ NA OSOBY, KTERÉ ZAKOUPÍ PRODUKTY ANCEL VD700 ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE NEBO POUŽITÍ V RÁMCÍ BĚŽNÉHO PODNIKÁNÍ KUPUJÍCÍHO.

Na čítku kódů ANCEL VD700 se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu jednoho roku (12 měsíců) od data dodání uživateli.

Tato záruka se nevztahuje na díly, které byly zneužity, upraveny, použity k jinému účelu, než pro který byly určeny, nebo použity způsobem, který neodpovídá návodu k použití. Výhradním prostředkem nápravy u jakéhokoli automobilového měřiče, u něhož byla zjištěna závada, je oprava nebo výměna a společnost ANCEL VD700 neodpovídá za žádné následné nebo náhodné škody.

8.2 Servisní postupy

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místního distributora v prodejně.

Pokud je nutné vrátit skenovací nástroj k opravě, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další informace.

