

MoGo 4

Uživatelská příručka

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste zakoupili a používáte produkty XGIMI. Tuto uživatelskou příručku byste si měli pečlivě přečíst před použitím výrobku, pro vaše bezpečí a zájem.

XGIMI nenese žádnou odpovědnost za osobní zranění, poškození majetku nebo jinou ztrátu způsobenou nesprávným používáním tohoto výrobku v rozporu s pokyny nebo opatřeními uvedenými v této uživatelské příručce.

O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce náleží společnosti XGIMI. Značky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od výrobku.

Google TV a Google Cast jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google Assistant není dostupný v některých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka.





HDMI (High-Definition Multimedia Interface) a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky správce licencí HDMI Administrator, Inc.





Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

* Model:WK03K

PŘEHLED Porty

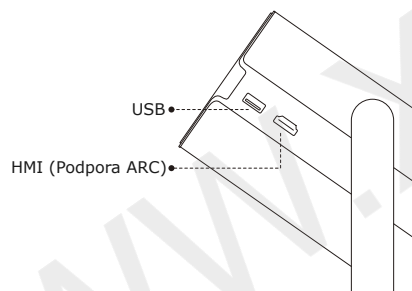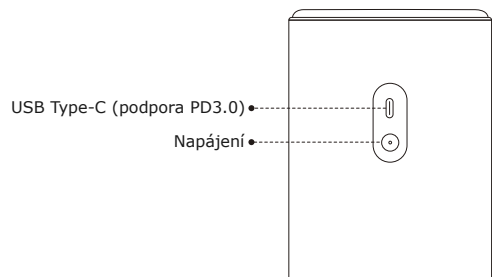


Dálkový ovladač

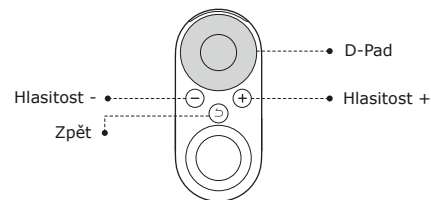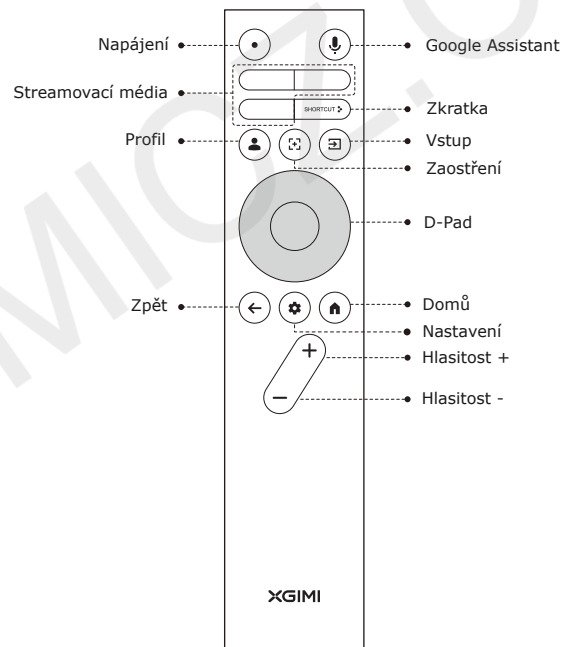


ZAČÍNÁME

1 Zapnutí/Vypnutí zařízení

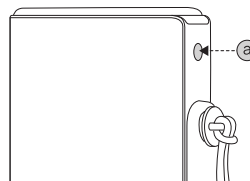


- a** Infračervený přijímač
Při používání mini dálkového ovladače se ujistěte, že je zaměřen na oblast infračerveného přijímače.

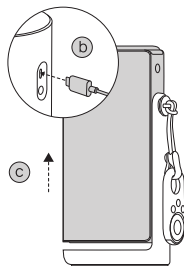

V zapnutém stavu stiskněte a držte tlačítko napájení pro jeho vypnutí.

- b** Připojte napájecí kabel a počkejte, až kontrolka zhasne.
- c** Potáhněte projektor nahoru, aby se zapnul.

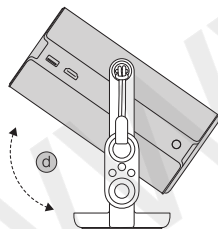

- d** Otočte projektor. Projektor přechází do režimu promítání.

2 Párování dálkového ovladače

Umístěte dálkový ovladač do vzdálenosti 10 cm od zařízení, stiskněte tlačítka "←" a "→" současně. Kontrolka začne blikat, když dálkový ovladač přejde do režimu párování. Uvolněte tlačítka, když začne blikat. Po uslyšení zvuku "ding" je připojení úspěšné. Pokud párování selže, počkejte 30 sekund a opakujte výše uvedené kroky.



3 Popis funkcí dálkového ovladače


Můžete použít klávesu pro zaostření na dálkovém ovladači pro zaostření. Stiskněte ji pro automatické zaostření. Držte ji pro manuální zaostření a použijte levé a pravé tlačítko pro manuální úpravu zaostření.

4 Aktualizace systému

Online aktualizaci lze provést prostřednictvím nastavení systému. Poznámka: Online aktualizace může být provedena prostřednictvím nastavení systému: "→"
Prosím, odkazujte se na skutečné funkce systému, protože se neustále aktualizují.

5 Režim ambientního světla

Spárujte s mobilním telefonem přes Bluetooth pro přehrávání hudby nebo použijte nativní aplikaci systému.

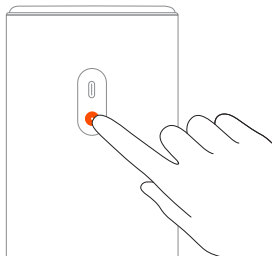

Activation method

Vypnutý stav (projektor zavřený): Dlouze stiskněte tlačítko napájení pro vstup do režimu ambientního světla.

Metoda přepínání režimu osvětlení:

Stiskněte tlačítko "⊕" na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení ambientního osvětlení.

Pro konfiguraci přejděte do Všechny nastavení > Projektor > Nastavení ambientního světla.

Přehrávání/Pauza:

Stiskněte tlačítko "OK" pro přepínání mezi přehráváním a pauzou.

Výběr skladeb:

Použijte tlačítka ◀ ▶ pro přeskokování skladeb.

Změna barvy světla:


Stiskněte tlačítka ▲ ▼ pro změnu barev osvětlení.

Ovládání hlasitosti:

Upravte hlasitost pomocí tlačítek ⊕ ⊖

Důležitá upozornění

- Nezasahujte přímo do čočky projektoru ani ji nezkoušejte nasměrovat na obličej, protože světlo by mohlo poškodit vaše oči.
- Nezakrývejte větrací otvory projektoru, aby nedošlo k poškození vnitřních komponent.
- Není doporučeno otírat čočku čistícími prostředky, látkami nebo jinými materiály, protože by to mohlo poškodit čočku. Použijte jemný vzduchový čistič k odstranění prachu z čočky.
- Nečistěte zařízení chemikáliemi, detergenty ani jinými kapalinami, aby se předešlo korozi vnitřních obvodů. Vyvarujte se vystavení zařízení vlhkosti, teple a minerálním tekutinám.
- Uchovávejte zařízení, jeho komponenty a příslušenství mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že zařízení je umístěno v suchém a dobře větraném prostředí.
- Nenechávejte zařízení na velmi horkém nebo studeném místě, protože by to mohlo zkrátit životnost zařízení. Používejte zařízení v prostředí o teplotě 0-40°C.
- Nepokládejte zařízení na žádné topné zařízení (například sušičku nebo mikrovlnnou troubu).
- Nepoužívejte zařízení, pokud je ohnuté nebo pokud má jakékoli překážky na sobě nebo za sebou, aby se předešlo poškození.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat a sestavovat. Pokud máte jakékoliv problémy, kontaktujte poprodejní servis XGIMI.
- Neopravujte zařízení sami. Pokud zařízení nefunguje, kontaktujte poprodejní servis XGIMI včas, nebo pošlete vadné zařízení zpět k opravě.
- Kvůli rozdílným v HDMI specifikacích některé HDMI kabely a zařízení nemusí být kompatibilní s produktem. Používejte certifikované HDMI kabely s dobrou radiací signálu.
- Stejně jako u jiného zdroje, neďivejte se přímo na přímé světlo, RG2 IEC 62471-5-2015.
- Spodní rozhraní je určeno pro dokování a připojení příslušenství (doporučujeme originální příslušenství XGIMI).
- Výmena tlačítka baterie: Použijte nástroj pro odšroubování krytu baterie v dálkovém ovladači, poté zavřete kryt a utáhněte šroub.
- USB výstup: DC 5V, 500mA max.
- Používejte pouze napájecí zdroje doporučené společností XGIMI.

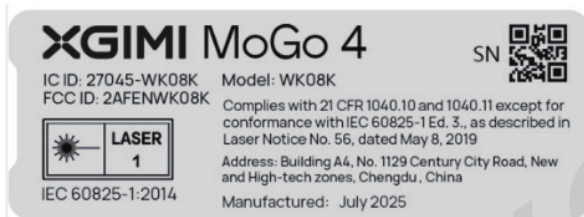

Varování FCC

Zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Zařízení splňuje následující dvě podmínky:

- (1) Zařízení nezpůsobí škodlivé rušení.
- (2) Zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nechtěný provoz. Uživatelská příručka nebo provozní pokyny musí upozornit uživatele, že úmyslné nebo neúmyslné úpravy a výměny vysílačů bez výslovného schválení odpovědnou stranou pro shodu mohou zabránit uživateli zařízení používat. Pokud je uživatelská příručka poskytována v jiné podobě než tištěné (například na disku nebo přes internet), potřebné informace mohou být obsaženy v alternativní formě za předpokladu, že uživatelé k této formě mají přístup.

U digitálních nebo periferních zařízení třídy B musí být uživateli poskytnuty následující nebo podobné informace a umístěny na viditelném místě v uživatelské příručce:

Zařízení bylo testováno a splňuje omezení části 15 pravidel FCC pro digitální zařízení třídy B. Tato omezení slouží k účinné prevenci škodlivého rušení v domácím prostředí. Pokud instalace a používání nejsou prováděny podle pokynů, zařízení může generovat a vyzařovat rádiové frekvence a může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (zjištěné zastavením a opětovným spuštěním zařízení), doporučuje se, aby uživatel provedl některá z následujících opatření:

Přesměrujte přijímací anténu.

Zvyšte vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

Obraťte se na distributora nebo zkušeného technika pro rádio/TV zařízení.

Toto zařízení funguje jako podřízené zařízení a pracuje v pásmu 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) nebo 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

Varování IC

Tento přístroj je v souladu s průmyslovými standardy pro zařízení bez licence v Kanadě.

Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Tento přístroj nesmí způsobovat rušení, a
- (2) Tento přístroj musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

IC: 27045-WK08K

VAROVÁNÍ: Před instalací nebo používáním zařízení se seznámte s informacemi o vnějších krytech pro elektrickou a bezpečnostní instalaci zařízení. Toto varování se vztahuje pouze na dálkový ovladač nebo přenosné zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

Riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.

Likvidace baterie v ohni nebo v horké peci, nebo mechanické drcení či řezání, může způsobit výbuch.

Nechat baterii na extrémně vysoké teplotě může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Podrobení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



RG2



PRODUIT LASER CONSOMMATEUR
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

Údržba CE

1. Tento výrobek bude připojen pouze k USB rozhraní verze USB2.0.

2. Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

3. Provozní teplotní rozsah EUT: 0–40°C.

4. Adaptér:

Zásuvka je považována za zařízení pro odpojení adaptéru.

Napájení a ADP (specifikace):

Vstup: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 1.8A Max

Vstup: AC 200V-240V, 50-60 Hz, 1.5A Max

Výstup: DC 20.0V, 3.25A



Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla.

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zařízení při vysokých hlasitostech po dlouhou dobu.



Prohlášení o shodě

Společnost XGIMI Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušné směrnice 2014/53/EU. Tento výrobek je povolen k použití v členských státech EU, jak je uvedeno vpravo.

Provoz ve frekvenčních pásmech 5.15-5.25 GHz je omezen pouze na použití uvnitř budov.

Tato frekvenční pásma se vztahují na členské státy nebo geografické oblasti, kde existují omezení na uvedení do provozu nebo požadavky na autorizaci služby.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

RoHS

FCC ID: 2AFENWK03K

Prohlášení o vystavení záření

Pro dálkový ovladač tento přístroj splňuje limity vystavení záření stanovené FCC a IC pro nekontrolované prostředí.

Přijímač nesmí být umístěn nebo provozován v kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem.

Pro LED projektor tento přístroj splňuje limity vystavení záření stanovené FCC a IC pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a provozu zařízení musí být vzdálenost mezi vysílačem a lidským tělem minimálně 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz pásmo) Varování:

Vysokoziskové směrové antény se vztahují pouze na pevné peer-to-peer připojení.

Není povoleno umísťovat zařízení v blízkosti radarových systémů.

Frekvenční pásmo: 5150-5250 MHz: použití uvnitř budov: Pouze vnitřní instalace. Instalace a používání uvnitř vozidel a vlakových vozů nejsou povoleny. Omezené venkovní použití: Pokud je zařízení používáno venku, nesmí být připojeno k pevnému zařízení nebo k vnějšímu tělu silničních vozidel, pevné infrastruktury nebo pevným venkovním anténám. Použití bezpilotních letadel (UAS) je omezeno na pásmo 5170-5250 MHz.

Frekvenční pásmo: 5250-5350 MHz: Pouze vnitřní použití: Pouze vnitřní instalace. Instalace a použití ve vozidlech a letadlech nejsou povoleny. Venkovní použití není povoleno.

Toto frekvenční pásmo se vztahuje na členské státy nebo geografické oblasti, kde existují omezení použití nebo požadavky na autorizaci služby.

Parametry

VCSEL:

Maximální výkon: 0,39mW

Vlnová délka: 940nm

Název a datum vydání standardu:

IEC 60825-1:2014

Alternativní označení výrobku

Vyhovuje předpisům 21 CFR 1040.10 a 1040.11, kromě shody s Rizikovou skupinou [2] LIP jak je definováno v IEC 62471-5:Ed. 1.0. Pro více informací viz Laserové oznámení č. 57, datované 8. května 2019.

Pokyny pro likvidaci použitých výrobků:



Tento výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a komponent, které jsou recyklovatelné.



Tento symbol na výrobku označuje, že výrobek je chráněn podle Směrnice 2012/19/EU.

VAROVÁNÍ

- Riziko polknutí: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii SMRTELNÉ NEBO ZÁVAŽNÉ ÚRAZY mohou nastat, pokud je baterie spolknuta.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.
- UCHOVÁVEJTE nové a použité baterie MIMO DOSAH DĚTÍ
- V případě, že je baterie spolknuta nebo vložena do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



UPOZORNĚNÍ

- Nenechte děti manipulovat s bateriemi.
- Pokud se baterie neuzavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat a udržujte ho mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že baterie mohla být spolknuta nebo umístěna do jakékoliv části těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
- Odstraňování použitých baterií:
- Odstraňte a okamžitě recyklujte použité baterie podle místních předpisů a udržujte je mimo dosah dětí. NEZPĚŇTE baterie do domácího odpadu nebo nespalujte je.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Zavolejte místní kontrolní centrum pro jedy, pokud dojde k požití.
- Kompatibilní typ baterie: CR2032
- Nominální napětí baterie: 3.0V
- Neznovu nabíjejte nerechargeable baterie.
- Nepoškoďte baterie, neskladujte je při teplotách nad 45°C nebo je nespalujte.
- Zajištění správné instalace baterií:
- Zajistěte, aby baterie byly instalovány správně podle polarit (+ a -).
- Nepoužívejte staré a nové baterie od různých značek nebo typů, jako jsou alkalické, uhlíko-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Neprodleně recyklujte nebo odstraňujte baterie z přístrojů, které nejsou používány delší dobu podle místních předpisů.
- Vždy důkladně uzavřete prostor pro baterie. Pokud prostor pro baterie není bezpečně uzavřen, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a udržujte je mimo dosah dětí.