



Ovladač UGEE

Uživatelská příručka

I. Připojení

Při připojování zařízení postupujte podle stručného návodu dodaného s tabletem s perem.

II. Systém podpory

Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 nebo novější

Některé produkty podporují systém Android 6.0 nebo novější, podrobnosti naleznete v tabulce 1

(<https://www.ugee.com/topic/onAndroid>)

Některé produkty podporují Chrome OS 88 nebo novější, podrobnosti viz tabulka 2

(<https://www.ugee.com/topic/onChromeOS>)

III. Stáhnout

Stáhněte si příslušný ovladač z oficiálních webových stránek UGEE (www.ugee.com) podle modelu zakoupeného produktu.

IV. Instalace

Po dokončení stahování rozbalte složku a spusťte soubor ".exe" (Windows) nebo ".dmg" (Mac) a poté postupujte podle pokynů až do dokončení instalace.

Poznámky:

1. Před instalací prosím dočasně ukončete antivirový software a bránu firewall, stejně jako veškerý otevřený software.
2. Pokud byly v počítači nainstalovány jiné ovladače, nejprve je odinstalujte.
3. Po dokončení instalace se doporučuje restartovat počítač.

V. Úvod do ovladače

Po instalaci ovladače připojte zařízení k počítači, otevřete ovladač a začněte zařízení přizpůsobovat.

Poznámky:


Tento dokument popisuje všechny funkce ovladače, ale funkce v procesu skutečného používání se budou lišit v důsledku různých připojených zařízení. Konkrétní funkce naleznete ve skutečně používaném zařízení.

Konfigurace úložiště:

Pokud potřebujete, aby změněná konfigurace byla platná i při dalším použití po ukončení ovladače, klikněte na tlačítko "OK" na levé straně rozhraní ovladače, aby se nastavení po změně konfigurace uložilo. Pokud se nastavení úspěšně uloží, ~~zobrazí~~ se výzva " Konfigurace úspěšně uložena "; v opačném případě bude změněná konfigurace platná pouze při jejím aktuálním použití.

1. Pracovní oblast

1.1 Obrazovka

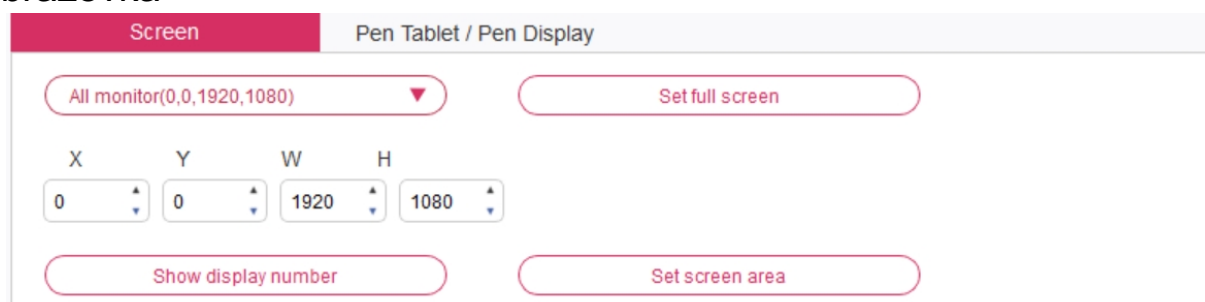

Pokud se v režimu kopírování používá více monitorů (tj. všechny monitory zobrazují stejný obraz), pracovní oblast zařízení se namapuje na všechny monitory. Při pohybu pera v pracovní oblasti se kurzor na všech monitorech bude pohybovat současně.

Pokud se v rozšířeném režimu používá více monitorů, je nutné na rozhraní ovladače vybrat pracovní oblast zařízení, která se namapuje na příslušný monitor.


Ovladač poskytuje tři režimy nastavení zobrazovací oblasti obrazovky:

- (1) Nastavení celé obrazovky: Nastavte plochu obrazovky vybraného monitoru na maximum.
- (2) Nastavit plochu obrazovky: Pomocí myši ručně nastavte plochu obrazovky. Klikněte myší na první pozici (vlevo nahoře) zobrazovací plochy obrazovky a poté klikněte na druhou pozici (vpravo dole).
- (3) Přizpůsobení: Na obrazovce se zobrazí obrazovka, na které se zobrazuje obraz:
Ručním zadáním souřadnic do příslušných vstupních polí pod X, Y, W a H přizpůsobíte velikost zobrazovací plochy obrazovky nebo pomocí myši přetáhněte ikonu obrazovky na rozhraní ovladače a upravte zobrazovací plochu obrazovky.

Zobrazit číslo displeje:

Identifikujte všechny připojené monitory a v levém dolním rohu každého monitoru se zobrazí číselné identifikátory.

1.2 Pen tablet / Pen displej

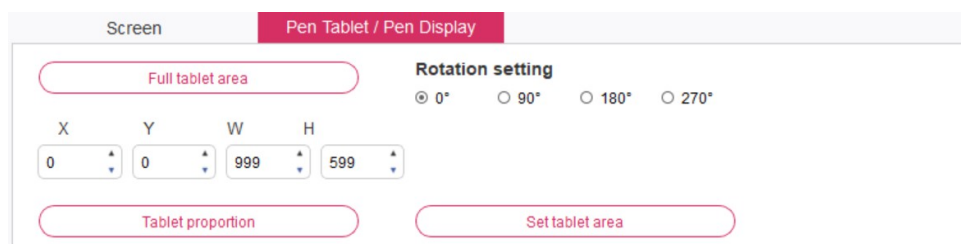

Nastavení libovolné části pracovní plochy zařízení, která má být mapována jako zobrazovací plocha obrazovky. Ovladač nabízí čtyři režimy pro výběr:

- (1) Celá plocha tabletu: Maximalizovat pracovní plochu zařízení.
- (2) Poměrná část tabletu: Zmenšete pracovní plochu zařízení a obrazovky ve stejném poměru.
- (3) Nastavení oblasti tabletu: Pomocí stylusu klikněte na pozici "levý horní roh" a "pravý dolní roh" na tabletu a vyberte pracovní oblast zařízení.
- (4) Přizpůsobení: Nastavte tablet a tablet: Ručním zadáním souřadnic do příslušných vstupních polí pod X, Y, W a H určete velikost pracovní oblasti zařízení nebo pomocí stylusu přetáhněte ikonu zařízení na rozhraní ovladače a nastavte velikost pracovní oblasti.


Nastavení natočení:

Zařízení můžete nastavit na 0°, 90°, 180° a 270°. Po dokončení nastavení je třeba zařízení také otočit do příslušného směru.


Režim pro leváky: Otočení o 180°.

2. Aplikace

Po výběru aplikace nastavte požadovanou funkci pro tuto aplikaci.




- a. Klepnutím na "+" v pravém horním rohu lišty aplikace otevřete rozhraní pro výběr aplikace.
- b. Vyberte software, který chcete přidat, ze spuštěného programu nebo klikněte na tlačítko "procházet" pro přidání z nainstalovaného softwaru; po výběru aplikace se dole zobrazí cesta k vybrané aplikaci.

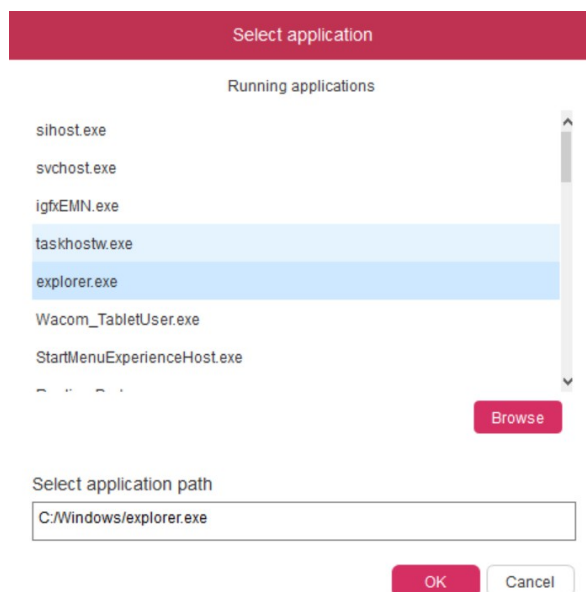

c. Klikněte na tlačítko **"OK"**. v dolní části rozhraní a právě vybraná aplikace se přidá na panel aplikací.

3. Nastavení pera

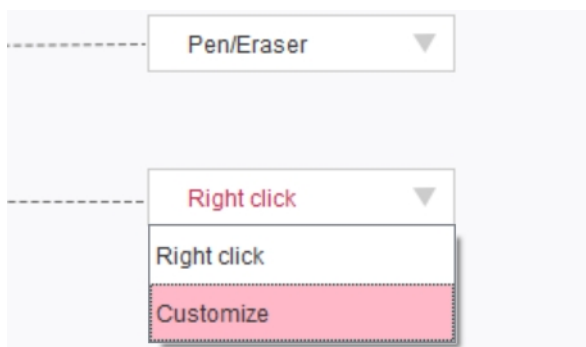

Klávesy pera:

Zde nastavte funkce kláves pera. Můžete k tomu použít rozbalovací nabídku "Přizpůsobit".

Poznámky: Zde můžete nastavit, zda chcete používat pero nebo pero:

Když je pero v pracovním rozsahu zařízení, jednotlivým kliknutím na klávesu přepnete režim pera nebo gumy. Po přepnutí režimu se aktuální režim zobrazí ve spodní části obrazovky.

Výběr "Use mouse control" (Použít ovládání myši) a "input from keyboard" (Vstup z klávesnice) ve funkci "customize" (Přizpůsobit) umožňuje přizpůsobit funkce kombinované klávesy.

Použít ovládání myši:

Zde můžete konfigurovat ovládací prvky myši a klávesnice. Pokud je vybrána možnost "Shift" a "Levé tlačítko myši", jsou v softwaru, který ~~u~~ kombinaci kláves podporuje, povoleny klávesové zkratky.

⊙ **Shortcut keys**

☒ Use mouse control

[Left click]
[Right click]
[Middle click]

Input from keyboard (up to 20 groups)
[Shift]+[Left click]

Clear
Delete

Zadáání z klávesnice:

Zde můžete nakonfigurovat klávesové zkratky, například v softwaru 3D MAX je nastavte jako Alt+A a lze použít nástroj pro zarovnání.

⊙ **Shortcut keys**

☐ Use mouse control

[Shift]
[Left Alt]
[Right Alt]

Input from keyboard (up to 20 groups)
Alt+A

Clear
Delete

Zde můžete nastavit více sad klávesových zkratk. Po stisknutí tlačítka na peru se opět spustí všechny nastavené funkce klávesových zkratk.

Funkce zobrazené v červeném poli se budou na různých zařízeních lišit.

⊙ **Other**

☐ Disable
☐ Show control panel
☐ Switch monitor
☐ Precision mode

☒ Pen/Eraser

☐ Switch roller function
☐ Switch touch function
☐ Switch trackPad Mode


Přesný režim:

Přesný režim slouží k omezení pracovní oblasti zařízení na malou oblast. Tato funkce vám může umožnit vytvářet podrobnější výkresy některých oblastí.

Nastavení tlaku:

Citlivost přitlaku lze upravit nastavením křivky "výstupu" a "přítlaku pera" nebo posunutím posuvníku na ukazateli průběhu.

Aktuální tlak může otestovat váš aktuální tlak pera.

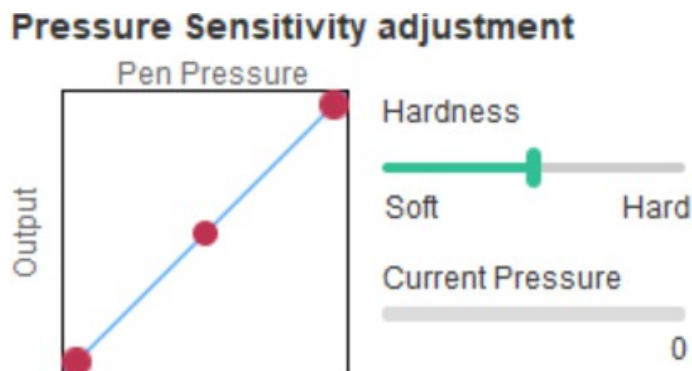


Režim myši:

Myš používá ve výchozím nastavení absolutní režim. Zaškrtnutím tohoto políčka použijete relativní režim. Po jeho zvolení můžete nastavit rychlost kurzoru.

Absolutní souřadnice (režim pera): Jedná se o standardní režim kreslení z ruky. Absolutní souřadnice slouží ke zmenšení zobrazovací plochy obrazovky na pracovní plochu tabletu/displej.

Relativní souřadnice (režim myši): V tomto režimu je způsob ovládání stejný jako u běžné myši.

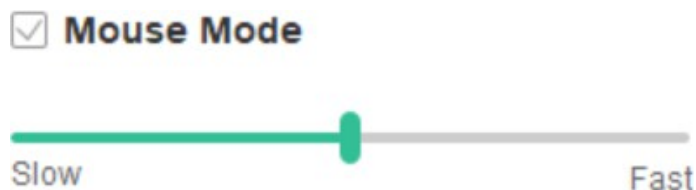

Windows Ink :

Některé kreslicí programy mohou podporovat přitlak pera Windows Ink a tuto funkci můžete otevřít nebo zavřít výběrem nebo zrušením možnosti "Windows Ink".

4. Klávesové zkratky


Chcete-li používat klávesové zkratky zařízení, nastavte způsob zadávání na český režim. Nastavení na jiný režim nemusí fungovat správně.

Klávesovou zkratkou zařízení je příkazová klávesa programu Photoshop jako výchozí hodnota. Klávesové zkratky si můžete přizpůsobit podle svých osobních potřeb, různá zařízení mají různý počet klávesových zkratk.

Pokud je zařízení vybaveno válečkem nebo dotykem, doporučujeme nastavit jednu z klávesových zkratk na "Přepnout funkci kroužku" (pokud je to možné), aby bylo možné přepnout funkci ovládání válečku nebo dotyku.


Přizpůsobení klávesových zkratk:

V rozevírací nabídce vyberte možnost "customize" (přizpůsobit) a přizpůsobte funkci klávesové zkratky. Kroky nastavení jsou stejné jako u kláves pera (viz 3. Nastavení pera).

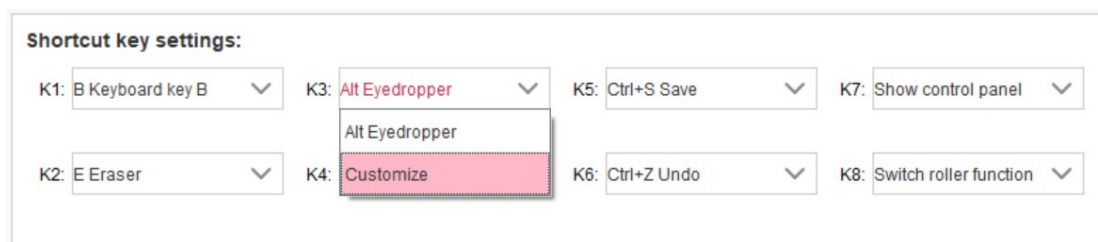

5. Roller / Touch

5.1 Roller

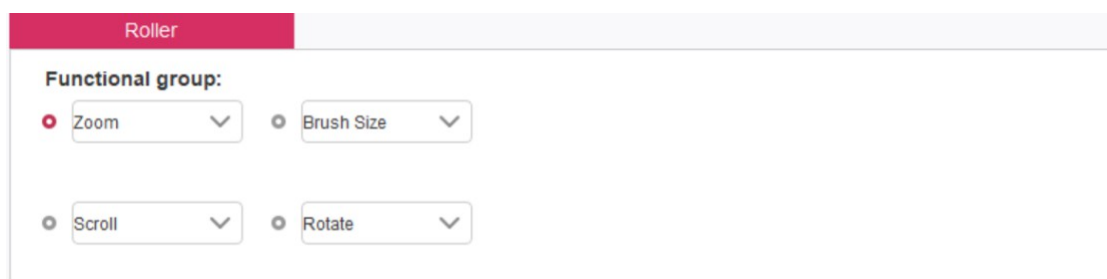

Ze čtyř výchozích skupin funkcí vyberte funkci, kterou chcete použít. Tuto funkci můžete přizpůsobit nebo nastavit tak, aby neměla žádný účinek.

Přizpůsobit :

Ve vlastním nastavení můžete nastavit KL a KR na odpovídající kombinace kláves a použít vlastní pojmenování.

Roller shortcut key settings
✕

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard

KL

KR

Clear

Delete

☒ Customised name

OK

Cancel

6. Nastavení

⚙️
—
✕

☐ Disable shortcut keys

☐ Disable message

☐ Disable pressure

☐ Disable tilt

Import config

Export config

Diagnostic tool

Zakázat klávesové zkratky:

Zakáže funkce všech klávesových zkratek.

Zakázat hlášení:

Při použití klávesových zkratek se v dolní části obrazovky nezobrazí žádná výzva.

Zakázat přitlak:

Při používání stylusu nebudete cítit tlak stylusu.

Zakázat naklápění:

Zakážete efekt náklonu stylusu.

Diagnostický nástroj:

Pokud se během používání ovladače vyskytne nějaký problém, můžete použít diagnostický nástroj.

Import a export konfigurace:

Můžete importovat a exportovat nakonfigurované klávesové zkratky a další funkce a ukládat a číst jejich nastavení.

Poznámky:

Pokud potřebujete importovat a exportovat změněné funkce, klikněte na tlačítko  **OK** na levé straně rozhraní ovladače, abyste konfiguraci uložili.