

Ottocast CarPlay Lite C5 SE přenosný displej na motorku

s možností připojení mobilního telefonu pro
motocykly



Pozor


1. Před instalací zkontrolujte veškeré příslušenství , po instalaci NEVRÁŤTE , ale existuje možnost opravy nebo vrácení se slevou.
2. Nepoužívejte vysokotlakou vodní pistoli k proplachování hostitele a systému. fotoaparáty, výrobek je vodotěsný pouze proti dešti.
3. K otírání hostitele a objektivu nepoužívejte alkohol, roztok na odstraňování skvrn a jiná agresivní rozpouštědla, aby nedošlo k poškození vzhledu výrobku a vodotěsnosti.
4. Před zapnutím napájení se ujistěte, že jste připojili všechny jednotky.
5. Během instalace kabelové vedení neskládejte.

Zvláštní upozornění

6. Před prvním použitím použijte certifikovanou paměťovou kartu 32-128G MICRO TF s klasifikací CLASS 10 nebo vyšší a paměťovou kartu naformátujte.
7. Dlouhodobé používání paměťové karty způsobuje její fragmentaci, proto doporučujeme paměťovou kartu pravidelně formátovat.
8. Po vložení gumové zátky stiskněte, abyste zajistili vodotěsnost. produkt.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Popis hlavních součástí

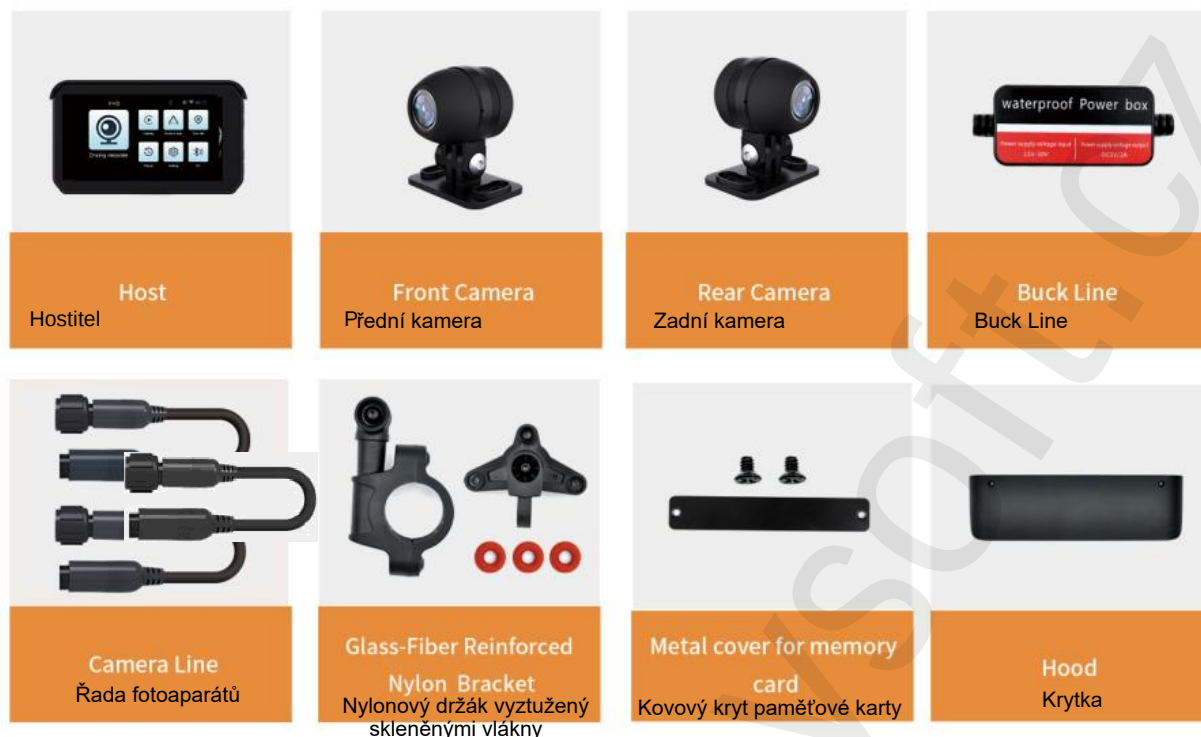


údaje o příslušenství



Popis hlavních částí a klíčových funkcí



Metoda připojení

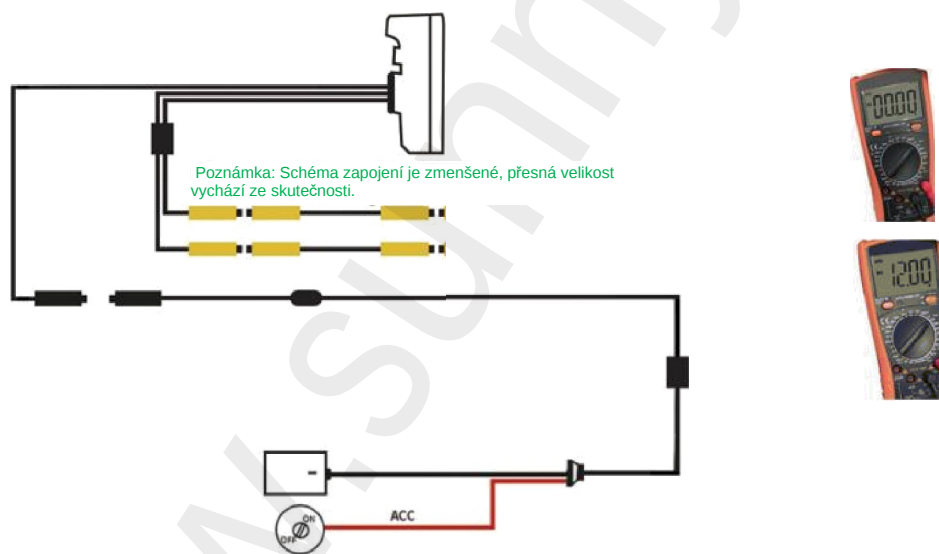

1. Nastavte multimetr na stejnosměrný proud, test černé barvy se připojí k zápornému pólu baterie, test červené barvy se připojí k testovacímu vedení.
2. Když je ACC vypnutý, neměl by být žádný výstup, multimetr neukazuje nic; když je ACC zapnutý, multimetr by měl ukazovat napětí 12 V, v tomto okamžiku našel napájecí vedení ACC.
3. Pokud jste linii ACC nenašli, opakovaně vyměňujte testovací linii pomocí červeného pera (černé pero připojené k zápornému pólu zůstává beze změny), dokud linii ACC nenajdete.

Popis obrazovky hlavní nabídky



- A Ukazatel času záznamu
- B Indikátor rozlišení
- C Indikátor GPS
- D Indikátor Bluetooth
- E Indikátor WiFi
- F Indikátor G-senzoru
- G indikátor paměťové karty
- H Nastavení jasu displeje
- I Nastavení hlasitosti

- 1 Záznamník jízdy: kliknutím vstoupíte do rozhraní a nastavení
- 2 CarPlay: připojení k CarPlay
- 3 Android auto: kliknutím se připojíte k Android auto
- 4 Informace GPS: kliknutím zobrazíte stav GPS, nadmořskou výšku, směr a další informace.
- 5 Přehrávání: Klikněte na tlačítko pro přehrávání: Kliknutím na vstup zobrazíte videa
- 6 Nastavení: Klikněte na tlačítko pro přehrávání: Kliknutím vstoupíte do nabídky nastavení
- 7 Bluetooth: Klikněte na tlačítko > Bluetooth: Klepnutím se připojíte k Bluetooth

Návod na připojení CarPlay a Android auto




1. Klepněte na příslušné "carplay" nebo "android auto" pro připojení k vysílání obrazovce podle požadavků na použití.



Apple carplay

Pozn:

Pro první připojení zapněte Bluetooth mobilního telefonu, připojte se k hostitelskému Bluetooth, pak počkejte 5-10 sekund, zadejte vyskakovací okno mobilního telefonu pro použití CarPlay, Bluetooth se po ověření automaticky odpojí, rozhraní CarPlay mobilního telefonu se automaticky přenesou. Při dalším spuštění se automaticky připojí, pokud je zapnuto Bluetooth WiFi hostitele, není nutná žádná operace.

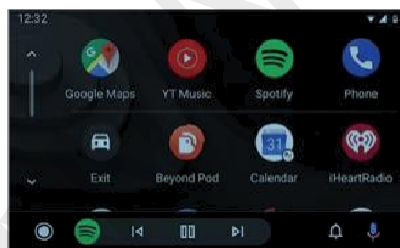

Android auto

Pozn: Pro první připojení zapněte Bluetooth mobilního telefonu, připojte se k Bluetooth hostitele, poté počkejte 5-10 sekund, když je WiFi mobilního telefonu v otevřeném stavu, rozhraní Android auto se automaticky přenesou. Kliknutím na tlačítko Domů se vrátíte do hlavního rozhraní autokamery.



Zobrazuje tlak v pneumatikách, teplotu pneumatik, rychlost, nadmořská výška, směr a poloha.

Popis obrazovky Hlavních nastavení


Klikněte na položku a vstupte na obrazovku nastavení maim, jak je uvedeno níže:



1. Tlak: Párování pro detekci tlaku v pneumatikách
2. Šetřič obrazovky: Nastavte čas automatického uzamčení obrazovky
3. Informace o GPS: Jazyk: Zkontrolujte informace o signálu GPS 4: Více jazyků
5. Nastavení času: Nastavení času hostitele (po připojení k GPS/Wi-Fi/Bluetooth bude hostitel automaticky aktualizovat čas).
6. Zvuk telefonu: P ř i přepnutí do polohy OFF přehrává hostitel zvuk mobilního telefonu.
7. Klíčový objem: Hlasitost dotykových kláves: ZAPNUTO/VYPNUTO.
8. Přepínač Wi-Fi: Vzdálenost Wi-Fi připojení je 10 metrů v přímém směru bez překážek.
9. Formátovat SD: Formátování paměťové karty10 .Obnovit tovární nastavení: Verze: Vynulujte tovární nastavení 11: Zkontrolujte verzi/název Bluetooth/název a heslo Wi-Fi.

Vysvětlení rozhraní pro detekci tlaku v pneumatikách

Klikněte na  a zadejte nastavení tlaku v pneumatikách, jak je znázorněno níže:

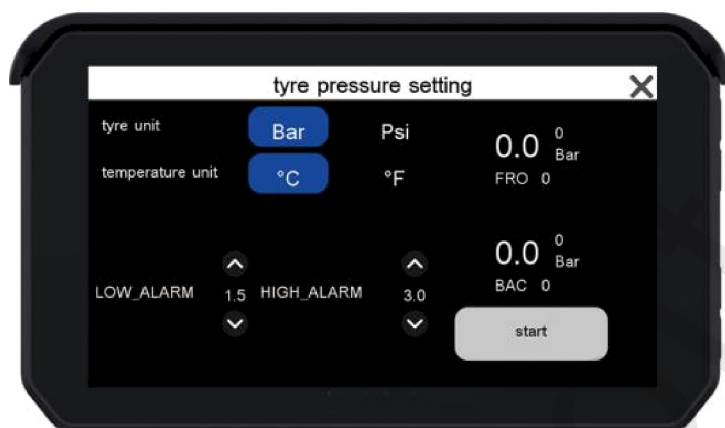

1. Nastavte jednotku tlaku v pneumatikách Bar nebo Psi podle svých potřeb.

2. Nastavte hodnotu alarmu tlaku vzduchu podle různých modelů. Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký nebo příliš vysoký nad nastavenou hodnotu, zobrazí se blikající upozornění. Nejprve nainstalujte reverzní  na spodní část ventilu pneumatiky a klikněte na tlačítko Start. Tlak v pneumatikách FRO číslo v horní části bliká, v tomto okamžiku nastavte přední kolo A (FW) a po dokončení párování blikání přestane. Pokračujte v párování zadního kola B (RW), zatímco bliká BAC, a blikání se zastaví po dokončení párování. Po úspěšném spárování snímačů tlaku v předních a zadních pneumatikách zašroubujte matice zadních kol zpět proti snímačům tlaku v pneumatikách, aby snímače nevypadly. Když potřebujete dofouknout pneumatiku, nejprve povolte zadní matici a poté našroubujte snímač, po dofouknutí se tlak v pneumatice úspěšně zobrazí bez jakéhokoli opětovného párování, pokud se hodnota nezobrazí, po ujetí určité vzdálenosti se hodnota zobrazí. Pokud se hodnota stále nezobrazuje, postupujte podle pokynů pro opětovné spárování snímače. Pokud je zobrazení tlaku vzduchu v pneumatikách nepřesné, zkontrolujte, zda je snímač správně nainstalován a zda jednotka tlaku vzduchu v hustilce odpovídá hostiteli.

Poznámka: Tlak v pneumatikách byl spárován z výroby, hodnota se zobrazí přímo po instalaci a lze ji použít po instalaci, v tuto chvíli není třeba párovat. Pokud se hodnota tlaku v pneumatikách nezobrazuje, proveďte opětovné spárování. Pokud potřebujete vyměnit snímač, nejprve zrušte spárování a poté proveďte spárování s novým snímačem tlaku v pneumatikách.

Popis rozhraní palubní kamery

Klikněte na  pro vstup do hlavního nastavení rozhraní:




1. Nahrávání videa: spuštění/pozastavení
2. Pořídit fotografii: Stisknutím tlačítka pořídíte snímek z předního a zadního fotoaparátu. současně.
3. Lock: Nahrávání: Stisknutím uzamknete/odemknete snímky přední a zadní kamery
- 4: Stisknutím zapnete/vypnete hlasové nahrávání
5. Přepínání perspektivy: Stisknutím přepnete jednotlivé zobrazení předního/zadního fotoaparátu a zobrazení obrazu v obraze.
- 6: Stisknutím se vrátíte do rozhraní pro přehrávání
- 7: Nastavení: Stisknutím vstoupíte do nabídky
8. Úvodní stránka: Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku
9. Time: Čas/datum

Popis rozhraní pro přehrávání

Stisknutím  nebo  tlačítka nahrávacího rozhraní vstoupíte do rozhraní pro přehrávání.


1. Přehrávání
2. Zpět
3. Zamknout
4. Přehrát
5. Smazat
6. Lišta průběhu videa
7. Pravidelné nahrávání videa
8. Obrázky
9. Uzamčená videa
10. Video z monitorování parkování
11. Video soubory
12. Celá obrazovka

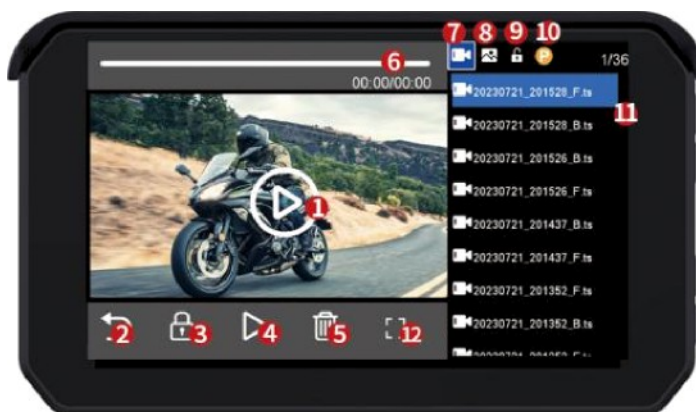

Pokyny pro připojení k síti WiFi




Když je WiFi povoleno, najděte v nastavení WiFi telefonu název lvtT65BXXX a zadejte heslo 123456T8. připojit. Po úspěšném připojení se logo WiFi změní z bílé na zelenou barvu.

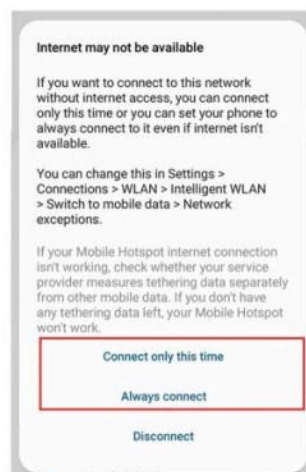

1. Zapněte WiFi v nastavení WLAN telefonu, vyberte název sítě MT65B a zadejte heslo 12345678 pro připojení.
2. Některé mobilní telefony se systémem Android zobrazí výzvu "no internet access in this network" (v této síti není přístup k internetu) nebo podobnou informaci, vyberte možnost "connect only this time" (připojit se pouze tentokrát) nebo "always connect" (vždy se připojit). (Pozn. Dash cam WiFi se používá pouze pro připojení a provoz hostitele a APP mobilního telefonu, bez připojení k internetu).

Pokyny pro připojení k síti WiFi

Postup připojení systému iOS

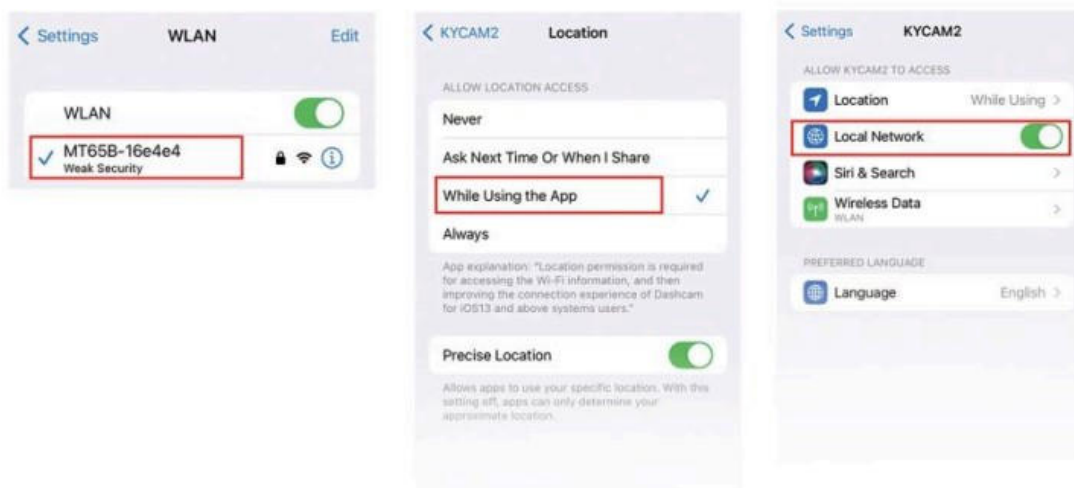


1. Nastavení-Wi-Fi-Vyberte síť MT65B-Zadejte heslo 12345678 pro připojení.
2. Otevřete aplikaci KYCAM2-APP, stiskněte "Enter recorder", autokamera vyzve k použití polohy GPS, vyberte "Allow when using APP" a "Allow to connect to local network".

Funkce APP budou čas od času aktualizovány a podrobné informace budou vycházet z APP.



1. Stisknutím tlačítka "Do kamery" vstoupíte na domovskou stránku a zobrazíte si a nastavit.
2. Album: Stisknutím zobrazíte stažená videa a fotografie.
3. Více:Nastavení-jazyk-čas-Offline mapy

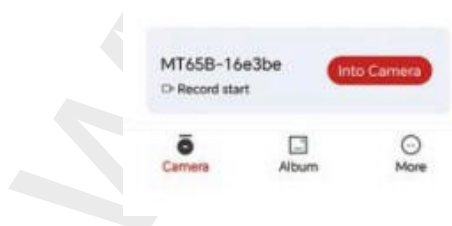

POPIS KLÍČŮ APLIKACE


DESCRIPTION OF APP KEYS

Indikátor nahrávání videa

Tlačítko nahrávání

Tlačítko přepínače přední a zadní kamery

Signál GPS

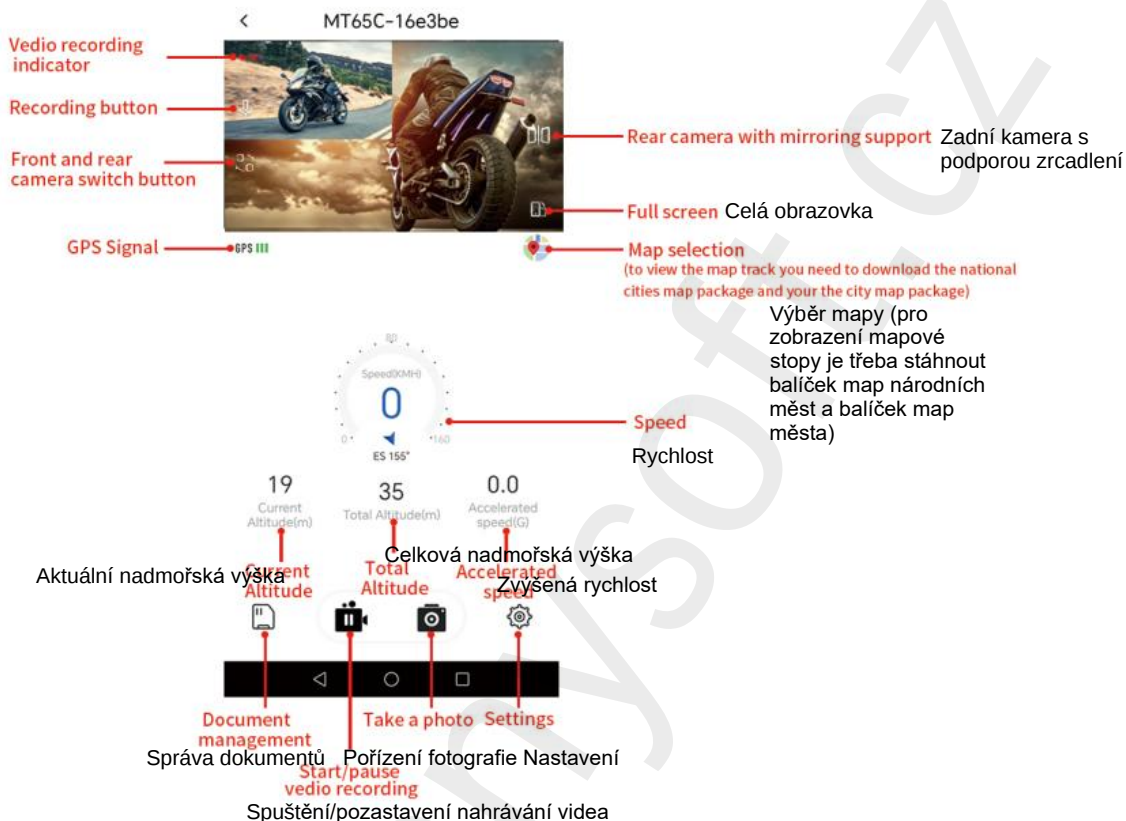

Camera Settings



Hlavní funkce

Úroveň ochrany	IP65
Projekce na plátno	Apple carplay Android auto: Podpora Apple carplay Android auto
Vestavěná baterie	Knoflíková baterie
Rozlišení videa	1080P+1080P
Množství kamer	2 (přední a zadní)
Zobrazit	5,0palcový displej IPS
Parkovací monitor	V
Rozhraní WiFi/APP	
Sledování GPS	
Formát	H.264: Formát videa TS, kompresní formát H.264
Kapacita paměťové karty	8-256GB paměťová karta C10
Požadavek na napětí	12-30V na 5V 2A

Běžná řešení potíží

1. Jak odpojit CarPlay nebo Android auto?

Odpověď: Stačí vypnout Wi-Fi nebo zapomenout na zařízení Bluetooth.

2. Jak se znovu připojím k aplikaci Car play/Android auto po ručním odpojení?

Odpověď: Stačí se znovu připojit k palubní kameře přes Bluetooth.

3. Jak se po restartu palubní kamery znovu připojím k Car play/Android auto.

Odpověď: Pokud jsou zapnuty Bluetooth i Wi-Fi, připojí se automaticky.

4. Jak používat aplikaci Kycam2 po připojení k aplikaci Car play?

Odpověď: Obě funkce lze ovládat současně

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz