


Uživatelský manuál

PG18S

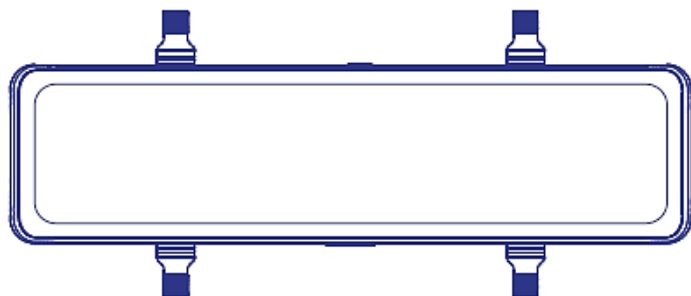

AZDOME

www.azdomes.com

Enjoy Your Smart Driving

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.


UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je kamera vždy připojena k napájení, protože interní baterie kamery NENÍ určena na více než 3-5 min v závislosti na zvoleném rozlišení videa.
 - Používejte pouze autonabíječku AZDOME z tohoto balení.
 - Při používání kamery, prosím, VŽDY připojte k napájení. Protože je v ní zabudován superkondenzátor (má pouze 1 mAh lithiovou baterii, která se používá k systémovému času).
 - Při prvním použití nezapomeňte naformátovat kartu microSD pro autokameru. Paměťovou kartu pravidelně přeformátujte. Každé 2-3 týdny doporučujeme paměťovou kartu přeformátovat. Vzhledem k tomu, že formátováním karty dojde k odstranění veškerého obsahu, měli byste nejprve z karty stáhnout všechny soubory, které si budete chtít ponechat.
 - Paměťovou kartu nevyjímejte ani nevkládejte, pokud je přístrojová kamera zapnutá. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty.
 - Nepřipojujte ani nevypojujte přední nebo zadní kameru, když je zařízení Stream Media Mirror Dash Camera zapnuté. Mohlo by dojít k poškození kamery.
 - Kamera je navržena tak, aby se automaticky zapnula a nahrávala, jakmile se zahájí její napájení. Poté uloží videozáznam a automaticky se vypne při vypnutí vozidla.
 - UJISTETE SE, že jste všechny kamery a kabely připojili PŘED zapnutím zrcadlovky, jinak kamera nemůže správně fungovat.
 - Nesprávná instalace vede ke ztrátě záruky výrobce.
 - Pokyny k instalaci neplatí pro všechny typy vozidel a jsou napsány jako postup, který má pomoci při instalaci systému.
 - Pokud si s instalací nevíte rady, obraťte se na zkušeného technika.
 - Za žádných okolností nevystavujte tento výrobek dešti, vlhkosti nebo vodě, může to mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- V případě nehody nesmí zařízení zakrývat výhled na silnici před vámi a bránit rozvinutí airbagů.
- Přístroj čistěte pouze měkkým suchým hadříkem, v případě silného znečištění použijte na měkký hadřík trochu neutrálního čistícího prostředku zředěného v 5 až 6 dílech vody. Upozorňujeme, že alkohol, ředidlo, benzen apod. by mohly způsobit poškození laku nebo nátěrů.
- Vyvarujte se kontaktu s objektivem, mohlo by dojít k jeho poškození.
- V případě potřeby pečlivě očistěte skleněnou čočku pouze pomocí kapaliny na čištění brýlových čoček na měkkém hadříku.
- Videozáznamy pořízené tímto digitálním videorekordérem jsou určeny pouze pro osobní použití.
- Během řízení nenastavujte ovládací prvky zařízení, protože to odvádí pozornost od řízení.

Schéma výrobku


1	Obrazovka	Dotyková obrazovka
2	Reset	Zmačkněte 'RESET' pro restart, když zařízení nereaguje.
3	Mikrofon	Nahrává zvuk
4	Reproduktor	Vestavěný reproduktor
5	Upevňovací pásky	K upevnění k zrcátku
6	Nabíjecí a GPS port	Připojení kabelu 2v1
7	Port zadní kamery	Připojení zadní kamery
8	Micro-SD slot	Podpora Micro SD, třídy 10 nebo vyšší, vysoká rychlost U3
9	Port přední kamery	Připojení přední kamery
10	Tlačítko napájení	-Jedním stisknutím zapnete zařízení -Stisknutím a podržením 3 s zařízení vypnete
11	Přední kamera	Připojte ke kabelu přední kamery.
12	Zadní kamera	Připojte ke kabelu zadní kamery.
13	nabíjecí port (USB-C)	Připojení k napájení
14	Port GPS modulu	Připojte k GPS modulu

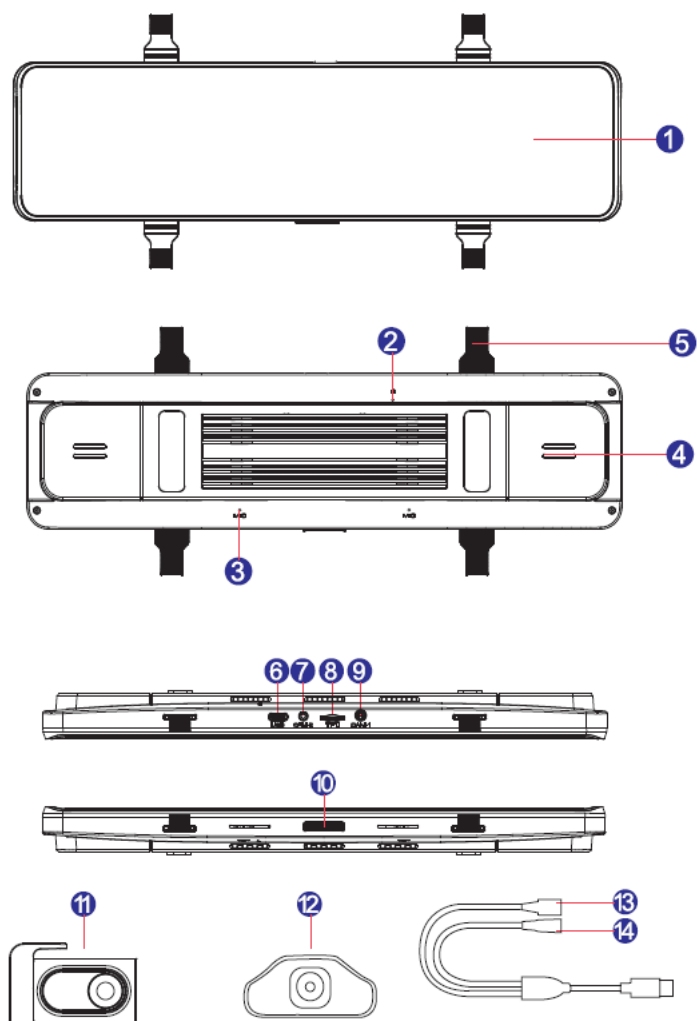

Specifikace

Model	PG18S
Displej	IPS dotykový
Clona objektivu	F1.8
Mikrofon/Reproduktor	Zabudovaný
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Rozlišení videa	4K + 1440 Px / 2K + 1080 Px / 1080 + 1080 Px
Paměťová karta	Micro-SD, třída 10 nebo vyšší
Napájení	5V/2.5A
Pracovní teplota	-20 – 70 °C
Baterie	1 mAh, lithiová, pro systémový čas
Wi-Fi	NE
GPS	Zabudovaný
G-senzor	ano
Nahrávání ve smyčce	Podporuje
Parkovací monitor	Podporuje, nutné instalovat příslušnou sadu

Obsah balení

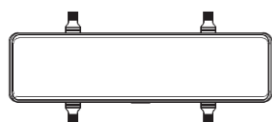


zrcadlová palubní kamera



Zadní kamera
s 6m kabelem




Čistící hadřík



Kabel 2v1 (napájecí a GPS)



Antireflexní fólie



Návod



Paměťová karta



GPS modul




Pomůcky na upevnění
kabelů



Pásky na uchycení



Přední kamera
s 1,2 m kabelem



USB nabíječka
s 3,5m kabelem

Instalace

Instalace karty Micro SD


1. Ujistěte se, že je autokamera vypnutá.
2. Vložte kartu Micro-SD do poloviny (ZLATÉ kontakty - směrem k zadní straně/objektivu).
3. Nyní kartu jemně zatlačte dovnitř, dokud nezacvakne a nebude zacvaknutá na svém místě.

Vyjmutí karty Micro SD

Pro vyjmutí karty Micro SD jemně zatlačte její horní okraj dovnitř, dokud necvakne a poté vyskočí, pak ji jednoduše vytáhněte ze slotu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE O PAMĚŤOVÉ KARTĚ

1. Nevytahujte ani nevkládějte kartu Micro SD, když je kamera zapnutá, mohlo by dojít k poškození paměťové karty.
2. Při každém vložení karty Micro SD ji v kameře naformátujte, abyste zajistili, že je karta Micro SD s kamerou kompatibilní.

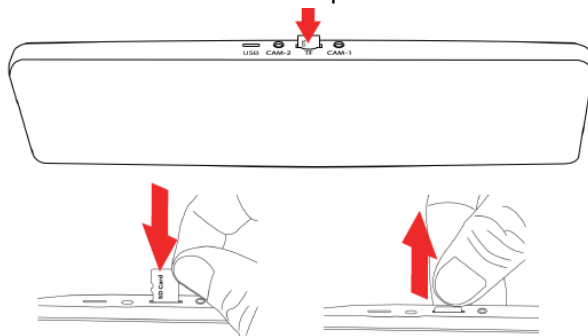

* Před prvním použitím MUSÍTE paměťovou kartu v kameře naformátovat. Tím se zajistíte, že je karta strukturovaná speciálně pro vaši kameru. Stisknutím tlačítka vstupte do nastavení a vyberte možnost Formátovat kartu. Postupujte podle příslušných pokynů na obrazovce.

* Nevytahujte ani nevkládějte paměťovou kartu, když je kamera zapnutá, mohlo by dojít k poškození paměťové karty.


* V případě potřeby použijte hranu malé mince (nebo podobného předmětu) k zatlačení paměťové karty na místo. Dbejte na to, aby karta „zapadla“ na místo, druhým zatlačením dovnitř se paměťová karta uvolní.

* Při vyjímání karty SD z palubní kamery Stream Media Mirror Dash Camera po instalaci ve vozidle dbejte zvýšené opatrnosti. Vzhledem k mechanismu slotu pro kartu bude karta při uvolnění ze slotu pružit.

* Paměťovou kartu pravidelně přeformátujte. Každé 2-3 týdny doporučujeme paměťovou kartu přeformátovat. Tím se z karty vymažou všechny soubory a karta se nově nastaví pro další použití s palubní kamerou Stream Media Mirror. Samozřejmě byste to měli provést až PO stažení všech souborů z karty, které si budete chtít ponechat, protože formátováním karty se odstraní veškerý obsah.

Instalace palubní kamery - displeje

- S palubní kamerou Stream Media Mirror jsou dodávány dvě sady pásek (různé délky), vyberte si velikost, která nejlépe vyhovuje zpětnému zrcátku vašeho vozidla.
- Pásky by měly při nasazování těsně přiléhat, čímž se zajistí bezpečné připevnění kamery Stream Media Mirror Dash Camera ke stávajícímu zpětnému zrcátku.

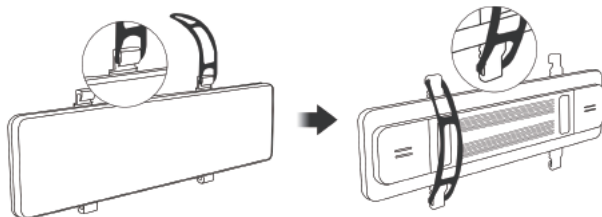

Připevněte horní konec popruhů k upevňovacím háčkům v horní části zpětného zrcátka.

Umístěte zrcadlovou kameru na přední stranu stávajícího zpětného zrcátka. Roztáhněte popruhy kolem zadní strany zpětného zrcátka a připevněte je ke spodním upevňovacím háčkům.

Aplikace fólie proti odleskům


1. Odlepte ochranný papírový kryt z fólie a přiložte jej na monitor.

2. Začněte v levém horním rohu a opatrně uhladte fólii na monitoru, aby se mezi monitorem a fólií nezachytil vzduch.


Poznámka: Folie snižuje odlesky, ale neodstraní je zcela.

Instalace přední kamery

Sejměte pásku z přední kamery.

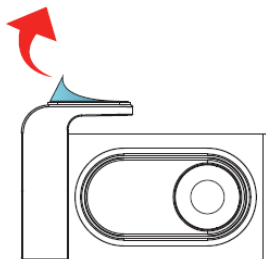

Nainstalujte přední kameru na přední sklo uvnitř vozu. Úhel vhodně nastavte: před instalací se ujistěte, že jste našli ideální pozorovací úhel pro vaši kameru.

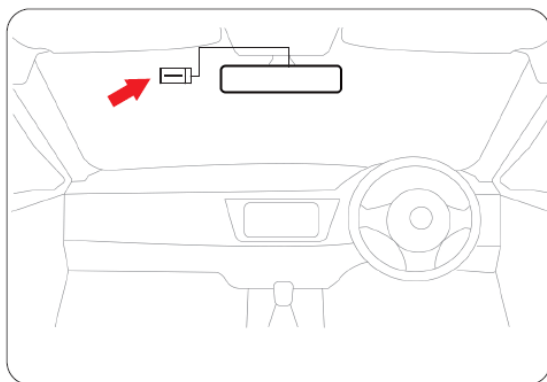


- Upozorňujeme, že při instalaci přední kamery je upevňovací 3M páska vlevo.

Instalace zadní kamery

Zadní kamera vybavená 6m kabelem se připojuje k palubní kameře přes port CAM-2. Před instalací zkontrolujte, zda je dodaný kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zadní kameře ve vašem voze.

Poloha A: Nainstalujte zadní kameru na zadní sklo. Poloha A je určena pouze pro živý přenos zadního pohledu, nikoli pro navádění při couvání. Instalace je jednodušší.

Poloha B: Nainstalujte zadní kameru v blízkosti registrační značky. Obrázek vzadu je ostrý a jasný jak pro zpětné prohlížení, tak pro navádění při couvání.

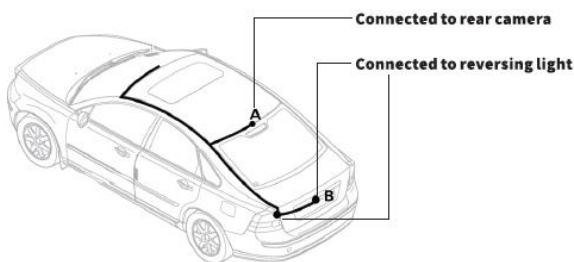


A – připojení k zadní kameře

B – připojení k zadnímu světlu

Pokyny pro zapojení zadního připojení

Chcete-li použít tuto funkci, nainstalujte zadní kameru do polohy B a poté připojte červený kabel prodlužovacího kabelu zadní kamery k anodě zpětného světla vozidla.

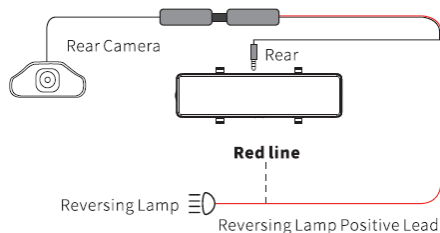

Rear – zadní část

Rear Camera – zadní kamera

Reversing Lamp – zadní světlo


Reversing Lamp Positive Lead – Kladný přívod zadního světla

Red line – červený kabel

Poznámky:

- Před instalací nejprve provedte připojení a ujistěte se, že zařízení dobře funguje.
- Nepřibližujte k jízdním a aktivním částem vozu. Nezachytávejte o šrouby nebo mezery mezi sedadly.
- Před připevněním oboustranné pásky odstraňte z povrchu skvrny nebo mastnotu.
- Při nízké teplotě zahřejte prosím montážní povrch fénem, aby se před nalepením zlepšila přilnavost.
- Lepicí pásku nelze použít opakovaně, jinak nebude přilnavost dostatečně silná. Dodává se s náhradní páskou v balení.
- Nerozebírejte ani neměňte žádnou část tohoto výrobku.

Obrázky elektroinstalace

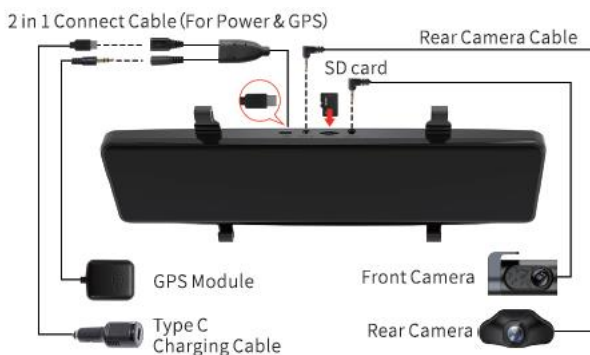

2 in 1 Connect Cable (For Power & GPS)

Rear Camera Cable

SD card

GPS Module

Type C Charging Cable

Front Camera

Rear Camera

Připojovací kabel 2 v 1 (pro napájení a GPS)

Kabel zadní kamery

Karta SD

Modul GPS

Nabíjecí kabel typu C

Přední kamera

Zadní kamera


Poznámka:

Při připojování se řiďte obrázkem. Věnujte pozornost označení portu zadní kamery (CAM-2) a portu přední kamery (CAM-1).


Uspořádání kabelů ve vozidle

Provedte kabel stropem a sloupkem uvnitř.

1. Nabíječka do auta je připojena k zapalovači na cigarety.
2. Zapojte kabel přední kamery do slotu zrcátka a poté jej přilepte k čelnímu sklu nebo kamkoli jinam, kde jej chcete umístit.
3. Připojte modul GPS k portu GPS kabelu 2 v 1, odtrhněte nálepku modulu GPS a umístěte ji na palubní desku automobilu.

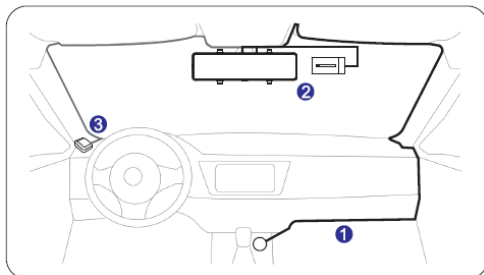


4. Zadní kamera vybavená 6metrovým kabelem se připojuje k palubní kameře prostřednictvím portu CAM-2. Před instalací zkontrolujte, zda je dodaný kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zadní kameře ve vašem voze. Nainstalujte zadní kameru na zadní sklo. Propojte kabel zadní kamery s palubní kamerou se zrcátkem podél karoserie vozu, a to spojením vnitřního sloupku se zadní kamerou.

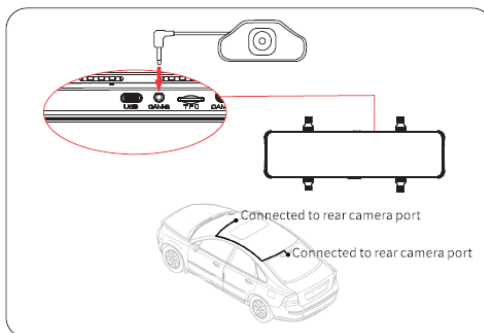

Connected to rare camera port – připojeno k portu zadní kamery

Ikony

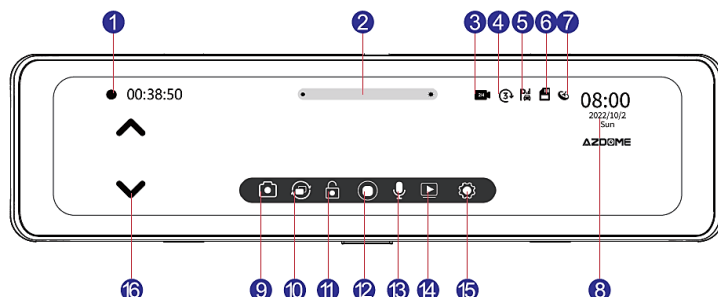

1	Časovač nahrávání	Zobrazuje uplynulý čas záznamu.
2	Ovládání jasu obrazovky	Posunutím pruhu jasu zvýšíte nebo snížíte jas obrazovky.
3	Časoběrný parkovací mód	Zobrazuje stav Časoběrného parkovacího módu.
4	Nahrávání ve smyčce	Nastavení hodnoty smyčky záznamu
5	Detekce nárazu v parkovacím módu	Zobrazuje stav Detekce nárazu.
6	Micro SD karta	Zobrazuje stav Mikro-SD karty.
7	GPS	Zobrazuje stav GPS.
8	Datum/čas	Zobrazuje datum a čas.
9	Fotografování	Ťuknutím pořídíte fotografii a uložíte ji do paměti.
10	Mód displeje	Dotykem/poklepáním změníte mód: přední kamera/zadní kamera/dvojitá kamera
11	Nouzový zámek	Kliknutím na symbol zamknete aktuální video, aby nemohlo být vymazáno nebo přepsáno.
12	Nahrávání	Ťuknutím ukončíte/zahájíte záznam.
13	Zvuk	Ťuknutím na mikrofon jej zapnete nebo vypnete.
14	Přehrávání	Kliknutím vstoupíte do menu s pořízenými záběry.
15	Nastavení systému	Vstoupíte do systémového nastavení.
16	Upravit úhel zobrazení	Klepnutím na šipky nahoru/dolů upravíte úhel pohledu, nemůže fungovat při zobrazení duální kamery.

Použití kamery

Zapnutí/vypnutí napájení

Kamera je navržena tak, aby se automaticky zapnula a nahrávala, jakmile je napájena.

Poté uloží videozáznam a automaticky se vypne při vypnutí vozidla.

1. Automatické zapnutí/vypnutí:

Zapojte nabíječku do auta do zásuvky zapalovače cigaret.

2. Při zapnutí motoru automobilu se kamera automaticky zapne a začne nahrávat.


Po otočení klíčku od vozidla do polohy LOCK (zamčeno) kamera automaticky uloží záznam a vypne se.



2. Ruční zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko napájení.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 3 s.

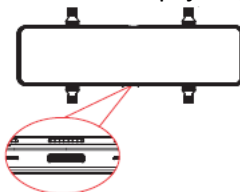

První použití

Tato nabídka se může zobrazit při prvním zapnutí kamery. Dotkněte se tlačítka OK a nejprve vyberte položky Language (Jazyk), Timezone (Časové pásmo), Date/Time (Datum/čas) a Format SD card (Formátovat SD kartu).




Formátování paměťové karty

Při prvním použití nezapomeňte naformátovat kartu micro SD s kamerou. Ignorujte prosím, pokud jste již formátovali při prvním zapnutí.

1. Tato nabídka se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

2. Dotykem na  vstoupíte do nastavení systému.

Dotkněte se (Systém) → Dotkněte se nastavení (Format SD-Card) → (ALL data will be deleted) se zobrazí oznámení. Dotkněte se (OK) pro formátování karty micro SD.

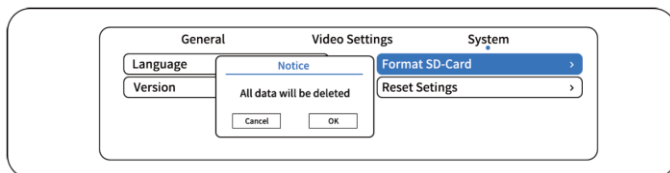

Tímto krokem dojde ke vymazání všech souborů, včetně zamčených.

Nastavení časové zóny (Time zone)

Úprava nastavení časového pásma

Některé příklady GMT:


-GMT-7:Los Angeles; -GMT-4:NewYork; -GMT+10: Sydney

Nezapomeňte prosím upravit nastavení časového pásma během letního a zimního času.

Pokud si nejste jisti svým GMT, vyhledejte si své město na adrese <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>.

Ovládání

Provoz v režimu nahrávání

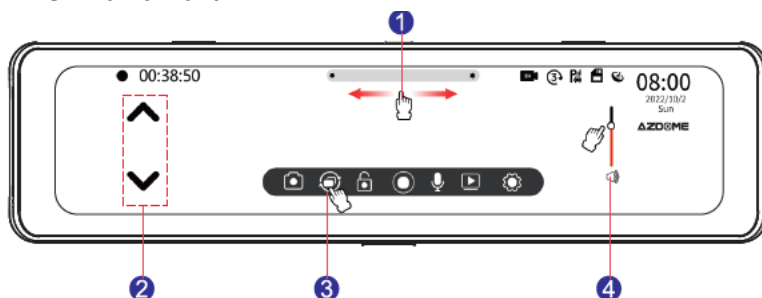

1 - Posunutím doleva/doprava nastavte jas.

2 – Šípkami nahoru a dolů nastavíte úhel pohledu, nemůže fungovat při zobrazení dvou kamer.

3 - Kliknutím na tlačítko přepnete přední/zadní/duální displej.

4 - Posunutím nahoru/dolů nastavíte hlasitost reproduktoru.

Poznámka: Zaváděcí displej se určuje podle „Zaváděcího displeje“ v nastavení.

Zobrazení na displeji

Tato autokamera má čtyři režimy zobrazení.

Poznámka: Zrcátko pokračuje v nahrávání vpředu a vzadu v jakémkoli režimu zobrazení, nebo i když je obrazovka vypnutá.



Front&Rare
Přední a zadní kamera



Front
Přední kamera



Rare
Zadní kamera



Off
Vypnuto

Když je obrazovka zapnutá, stisknutím tlačítka POWER vypnete displej jako normální zrcadlo.

Nebo pokud není po nastavené době zjištěna žádná operace, zařízení přejde do režimu spořiče obrazovky. Stisknutím tlačítka POWER se obrazovka opět aktivuje.

Funkce

Vstupte do nastavení systému stisknutím .

Obecné

G-sensor

G-senzor - Off / Nízké / Střední (výchozí) / Vysoké

G-senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr, který je určen k detekci fyzikálních a gravitačních sil působících na fotoaparát. Během nahrávání videa: V případě, že se G-senzor spustí v důsledku fyzikální nebo gravitační nárazové síly na kameru, bude aktuální délka cyklu smyčky videosouboru uzamčena, takže NEBUDE vymazána funkcí cyklu smyčky.

Screen Saver

Spořič obrazovky - Off (výchozí)/ 1/3/5 minut

1/3/5 minut: LCD obrazovka autokamery se vypne po uplynutí 1/3/5 minut, ale stále bude nahrávat.

Off: Obrazovka LCD autokamery bude stále zapnutá.

Beep Sound

Pípnutí - Off/Nízký (výchozí)/Střední/Vysoký

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout zvukový signál tlačítka kamery a případné hlasové potvrzení.

Speed Unit

Jednotka rychlosti - KM/H (výchozí)/MPH

Výběr jednotek rychlosti.

Date/Time

Nastavení času/data

Chcete-li nastavit datum a čas, postupujte podle následujícího postupu:

1. Připojte modul GPS.
2. Nastavte nejprve hodnotu nastavení časového pásma.
3. Nastavte datum/čas: Rok-Měsíc-Den-Hodina-Minuta.

Autokamera nastaví datum a čas na základě výběru hodnoty GMT/UTC, když automaticky přijme signál GPS.

Pokud neznáte hodnotu svého časového pásma, přejděte na tuto webovou stránku: www.timeanddate.com/time/map.

Date format

Formát data

Nastavení formátu zobrazení data.

Timezone

Časové pásmo

Od GMT-12 do GMT+12 časového pásma.

Fatigue Remind

Připomenutí únavy - Off(výchozí)/ 1/2/4 hodiny

Přístrojová kamera vám připomene, abyste věnovali pozornost době řízení podle nastaveného časového intervalu, abyste se vyhnuli únavě z jízdy.

Parking Guide Line

Parkovací vodící čára - Off/ On(výchozí)

Zapnuto: Funkce se aktivuje při zařazení zpátečky. Obraz z kamery se zobrazí na obrazovce palubní kamery s asistenční linkou.

Vypnuto: Funkce se aktivuje při zařazení zpětného chodu. Obraz z kamery se zobrazí na obrazovce palubní kamery, ale bez asistenční linky.

Boot sound

Startovací zvuk -Off/On (výchozí nastavení)

Front Camera Mirror

Zrcátko přední kamery - Off(výchozí) / On

Zapnuto: Na obrazovce palubní kamery se zobrazí zrcadlový obraz přední kamery.

Boot Display

Displej při spuštění – Rear Camera /Front+Rear Camera/ Front Camera = Zadní kamera (výchozí)/ Přední+zadní kamera/přední kamera

Tato funkce umožňuje přepínat režim zobrazení obrazovky. Po nastavení se na obrazovce zobrazí vaše aktuální nastavení.

Frequency

Frekvence - 50 Hz/60 Hz (výchozí)

Zde byste měli zvolit frekvenci podle specifikace napájení používané ve vaší zemi na základě vaší zeměpisné polohy.

60 Hz (USA - Severní Amerika)

50 Hz (Evropa - většina asijských zemí)

Format Remind

Formát Připomenutí - Off/15dní/ 30dní (výchozí)/60dní

Tato funkce umožňuje nastavit FORMAT REMINDER pro formátování paměťové karty. Po nastavení vám fotoaparát připomene formátování paměťové karty v nastaveném intervalu.

Date/Time/Logo Display

Zobrazení data/času/loga - Off/On (výchozí)

Když je zapnuto zobrazení loga, na obrazovce se zobrazí datum/čas a logo AZDOME.

Rear Camera Mirror

Zrcátko zadní kamery - Off/On (výchozí)

Zapnuto: Obraz na obrazovce palubní kamery odpovídá obrazu ve zpětném zrcátku.

GPS/Date/Time/Speed/Logo Stamp

GPS/Datum/Čas/rychlost/značka s logem - Off/On (Výchozí)

Tato nabídka razítek umožňuje zvolit si razítka pro spodní část videa.

Datum a čas, rychlost, GPS souřadnice, logo AZDOME a model.

Nastavení videa

Video Resolution

Rozlišení videa 4K+1080P/2K+1080P/1080P+1080P

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa. Video s vyšším rozlišením a vyššími snímky/s mají za následek plynulejší videa, ale také zabírají více místa v úložišti.

WDR

On (výchozí)/Off

Široký dynamický rozsah (WDR) zlepšuje expozici tím, že kombinace přeexponovaného a podexponovaného snímku spojí do jednoho robustního širokého rozsahu osvětlení s vyšší hloubkou obrazu.

Time Lapse Recording Time

Doba záznamu 2/8/12/24 hodin (výchozí)/Vždy

Tato funkce bude povolena při připojení k 3-vodičové sadě TYPE-C s pevným kabelem.

Při připojení nabíječky do auta se při nastavení této funkce zobrazí výzva "not supported, 3-lead hardware kit is required to use this function" (není podporováno, pro použití této funkce je vyžadována 3-vodičová hardwarová sada).

Časosběrné video označuje techniku snímání, která dokáže komprimovat delší video do kratšího. Když je vozidlo vypnuté, může přejít do režimu časosběrného videa a video zaznamenané autokamerou po dobu 24 hodin bude komprimováno a uloženo v rámci nastaveného času.

Loop Recording

Smyčkové nahrávání - 1/3 (výchozí)/5minut

Umožní autokameře nepřetržitě nahrávat. Upozornění: Autokamera bude po zaplnění paměťové karty automaticky mazat nejstarší soubory, aby mohla nahrávat stále dokola. Zde vyberte délku videosouboru pro nahrávání ve smyčce. Uzamčená videa se nepřepisují.

Time Lapse Parking Mode

Režim časosběrného parkování - Off (výchozí)/On

Tato funkce bude povolena po připojení k třívodičové sadě TYPE-C s pevným kabelem. Režim Time Lapse Parking Mode umožňuje sledovat časosběrný záznam toho, co se dělo kolem vašeho vozu, zatímco jste byli pryč.

1. Po připojení k tomu určené sady funkci povolte.
2. Když vypnete motor vozu a otočíte klíčkem do polohy uzamčení, autokamera zastaví nahrávání ve smyčce a automaticky přejde do režimu časosběrného parkování.
3. Pokud do vašeho vozu někdo narazí, pak kamera zastaví režim Time Lapse Parking Mode a začne nahrávat video ve smyčce (1/3/5 minut) a soubor uzamkne a uloží do složky „Event“ (Událost) na kartě Micro SD > poté přejde do režimu Time Lapse Parking Mode.

Impact Detection Parking Mode

Režim parkování s detekcí nárazu - Off (výchozí)/On

Tato funkce bude povolena, pokud je připojena k třívodičové sadě TYPE-C s pevným kabelem.

1. Po připojení příslušné sady funkci povolte.
2. Když vypnete motor vozidla a otočíte klíčkem do polohy zamčení, kamera se vypne. Pokud do vašeho vozu někdo narazí, pak se kamera zapne a začne nahrávat 1min video, to se zamkne a uloží do složky „Event“ na kartě Micro SD > poté se opět vypne.

POZNÁMKA: Pokud jsou současně povoleny režimy „Time Lapse Parking Mode“ (Časosběrný parkovací režim) a „Impact Detection Parking Mode“ (Parkovací režim s detekcí nárazu), bude autokamera upřednostňovat povolení režimu „Time Lapse Parking Mode“ (Časosběrný parkovací režim).

Systém

Language

Jazyk - vícejazyčný, výchozí angličtina.

Umožňuje zvolit požadovaný jazyk pro systém palubní kamery.

Version

Verze

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného ve fotoaparátu. Tyto informace budete v budoucnu potřebovat pro kontrolu, zda je k dispozici novější verze firmwaru.

Nejnovější pokyny pro aktualizaci firmwaru naleznete na adrese:

<http://www.azdome.hk/downloads.html>.

Format SD card

Formátování SD karty

Tato funkce umožní formátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou smazána.

Doporučujeme formátovat paměťovou kartu každé 3 měsíce, aby byla čistá pro bezproblémový provoz.

Upozorňujeme, že paměťové karty mají svou vlastní životnost, po mnoha použitích, kdy se na ně stále dokola zapisují data, se nakonec stanou nefunkčními. Když se tak stane, vyměňte paměťovou kartu.

Reset Settings

Obnovení nastavení


Zde můžete obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

Přehrávání pořízených videí

Existují dvě možnosti, jak přehrát pořízené video.

1. Na autokameře

Klikněte na symbol , abyste vstoupil do Playback Menu

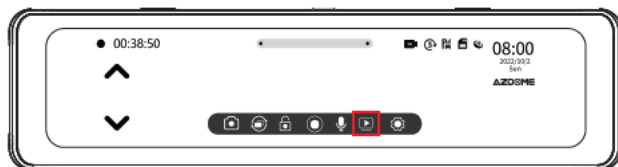

Posunem najděte složku, která vás zajímá.

Front emergency video - Přední nouzové video: nouzová videa zaznamenaná přední kamerou, která však nelze přepsat.

Rear emergency video - Zadní nouzové video: nouzová videa zaznamenaná zadní kamerou, která však nelze přepsat.

Front normal video - Přední normální video: videa nahraná přední kamerou.

Rear normal video - Zadní normální video: videa nahraná zadní kamerou.

Front photo - Přední fotografie: fotografie pořízené přední kamerou.

Rear photo - Zadní fotografie: fotografie pořízené zadní kamerou.

Klepnutím na  se vrátíte do předchozího rozhraní.

2. Na počítači

Přehrávač GPS Player zobrazit trasu jízdy při přehrávání videa.

1. Vyjměte kartu Micro SD z fotoaparátu a připojte ji k počítači pomocí čtečky karet.

2. Stáhněte si přehrávač GPS Player z níže uvedeného odkazu.

(Pro Windows32bits/64bits nebo macOS)

https://azdome.hk/?Firmware_14/


<https://www.azdomevip.com/pages/download-app>

Poznámka: Výzvu antivirového softwaru zavřete nebo ignorujte, potvrzujeme, že nebude mít žádný vliv na bezpečnost vašeho počítače.

Po instalaci existují dva způsoby přehrávání video souborů.

A) Kliknutím na ikonu File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku Normal/Event/, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spusťte přehrávání.

(Všimněte si, že NELZE zobrazit žádné videosoubory, pro přehrávání vyberte celou složku Normal nebo Event).

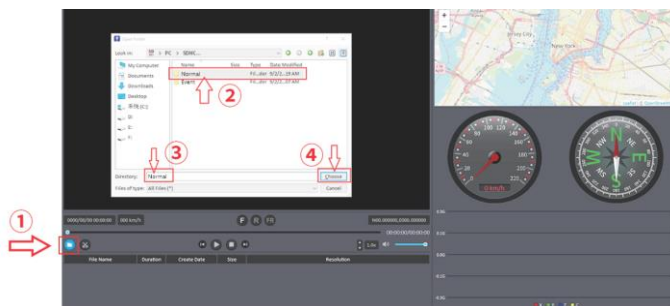

B) Vyberte z nabídky „PC“ a najděte disk s paměťovou kartou, měli byste vidět jednotku „D“ nebo „E“ nebo jiný název v závislosti na předinstalovaných pevných discích. Jakmile najdete přidanou jednotku flash, dvakrát na ni klikněte, pak se zobrazí složky souborů - Normal / Event / Photo.

Normal (Normální): videozáznamy přední a zadní vozovky


Event (Událost): uzamčené videozáznamy přední a zadní stopy vozovky

Photo (Foto): uložené obrázky


Název souboru:

*** F = Soubor přední kamery

*** R = Soubor zadní kamery

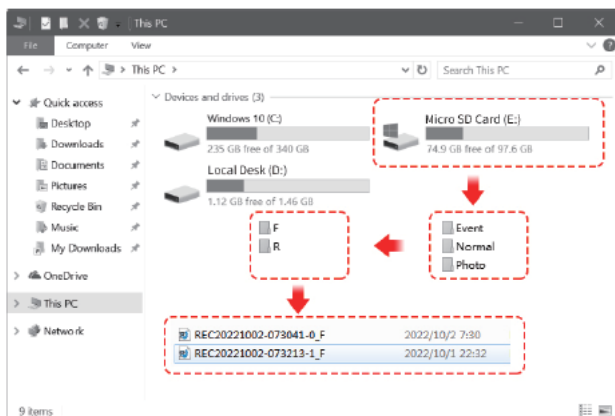

Vyberte jeden video soubor, který chcete přehrát, a přetáhněte jej přímo do přehrávače. V přehrávači můžete získat informace o GPS.

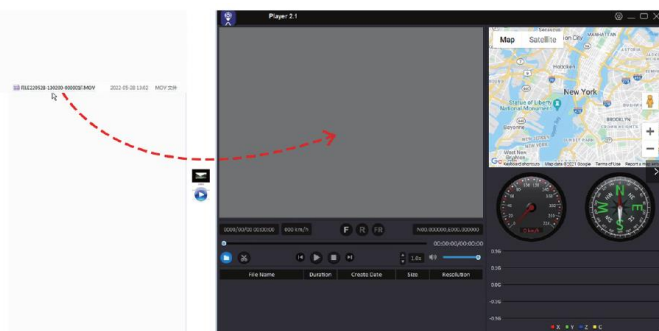

Aktualizace firmwaru


Pokud fotoaparát nereaguje na vaše operace a nepomáhá ani resetování, je vhodné aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Při aktualizaci firmwaru postupujte podle následujících kroků:

1. Formátujte kartu Micro-SD

Můžete tak učinit v systémových nastaveních kamery.

(UPOZORNĚNÍ: Před formátováním karty Micro-SD nezapomeňte zálohovat své záznamy, pokud je potřebujete).

2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

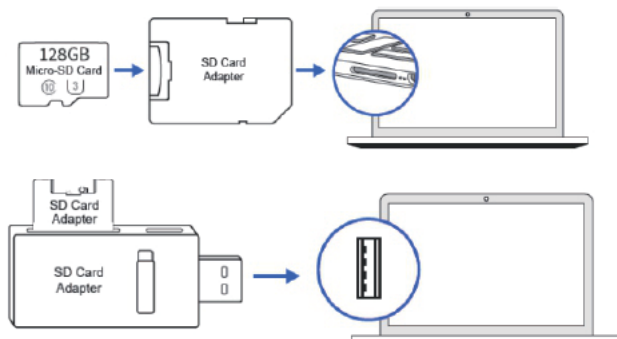

3. Firmware PG18S získáte na adrese:

<https://azdome.hk/downloads.html/pages/downloads>.

4. Stažený soubor (Sigmastar UpgradeSD.bin) vložte na kartu SD. Vypněte autokameru a vložte kartu SD do autokamery.

5. Zapněte palubní kameru, na obrazovce palubní kamery se zobrazí průběh aktualizace, po dokončení aktualizace se palubní kamera automaticky zapne.

6. Zformátujte SD kartu v autokameře.

Pokud potřebujete pomoc, napište na adresu péče o zákazníky service@azdome.hk a uveďte aktuální verzi firmwaru nainstalovaného v kameře, abychom vám mohli poslat zpět e-mail se správným souborem firmwaru.

Řešení obvyklých potíží

Fotoaparát se automaticky zapíná/vypíná?

Ujistěte se, že výstupní proud dosahuje 5V/2,5A a použijte dodávanou nabíječku do auta. A ujistěte se, že je zadní kamera správně připojena. Je to pro zlepšení stability. Autokamera se jednou automaticky restartuje, pokud zjistí, že jsou připojeny různé kamery.

Napájení je zapnuté, nelze jej zapnout.

Pokud autokamera nefunguje normálně, zkuste ji restartovat. Chcete-li autokameru restartovat pomocí narovnané kancelářské sponky, stiskněte malý otvor „Reset“ na horní straně zařízení vedle portu USB.

Přehrávání videa není plynulé.

Zobrazujete verzi video souborů s vysokou bitovou rychlostí. Obecná konfigurace počítače může mít problém s rychlejším zpracováním dat. Nahrajte prosím videa v nižším rozlišení a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás: service@azdome.hk

Zařízení nedokáže nahrát video nebo pořídít snímek

Připojte kartu. Pokud karta není rozpoznána, odpojte ji a znovu ji zapojte nebo očistěte kontakty karty od nečistot. Pokud se problém nevyřeší, naformátujte paměťovou kartu v autokameře.

Nefungují tlačítka

Stisknutím tlačítka Reset restartujte zařízení. Pokud se tím obtíže nevyřeší, vyjměte paměťovou kartu nebo zadní kameru a ověřte, zda na ni má příslušenství vliv.

Proč je obraz ze zadní kamery na obrazovce převrácený?

Podle svého zvyku použijte funkci nazvanou „Backup Cam Mirror Image“.

Proč autokamera nemůže zachytit signál GPS?

1. Zkontrolujte, zda se na obrazovce zobrazí ikona GPS (úspěšné získání signálu GPS trvá 1-3 min).

2. V závislosti na vozidle a poloze může být signál GPS blokován v důsledku silného rádiového rušení jiných elektronických zařízení ve vozidle, zamračeného/deštivého počasí nebo hor, tunelů, vysokých budov po obou stranách silnice atd.

3. Zkontrolujte, zda GPS funguje, vyjmutím modulu GPS z vozu ven. Pokud funguje, pak musí být v autě silné rušení, například silná autovybuchová membrána, kovový předmět apod.

Zobrazení času je po nastavení nesprávné

Po připojení antény GPS se ujistěte, že je zvoleno správné časové pásmo.

Nastavení časového pásma, které ovlivňuje zobrazovaný čas a datum, se použije po přijetí připojení GPS.

Nezapomeňte upravit nastavení časového pásma při standardním vs. letním čase.

Pokud si nejste jisti svým nastavením času GMT, vyhledejte si své město na www.greenwichmeantime.com/time-zone.

Kamera je horká

Přístrojová kamera je špičkové zařízení. Když se nad tím zamyslíte z technického hlediska, zachycení vysoce kvalitního videa v rozlišení Full HD vyžaduje velké množství výpočetního výkonu počítače. Tepló je vedlejším produktem veškerého zpracování dat, které probíhá.

Ale nemusíte se bát. Samotné pouzdro kamery Dash se ve skutečnosti používá jako chladič (všimněte si pěkných větracích otvorů), takže proto si můžete všimnout, že je teplá nebo horká na dotek. Nebojte se, je to normální a vaše zařízení AZDOME funguje, jak má.

Špatná kvalita obrazu zadní kamery

Nejpravděpodobnější příčinou je jednoduše znečištěný objektiv. Vzhledem k tomu, že mnoho kamer je namontováno nízko na zadní části vozu, podléhá umazání blátem, sněhem, špínou nebo jinými nečistotami. Náprava je naštěstí snadná: očistěte objektiv měkkým hadříkem (aby nedošlo k poškrábání objektivu).

Pokud to stále nefunguje, pošlete e-mail na adresu service@azdome.hk.

Video nemá zvuk

Zkontrolujte, zda je zapnuto nastavení „Audio“. Ujistěte se, že nastavení „Time Lapse Parking Mode“ je v menu vypnuté.

PROHLÁŠENÍ

Přístrojová kamera AZDOME Streaming Mirror Dash Camera je určena k použití jako asistent řidiče, NESNÍMÁ z řidiče odpovědnost za řízení vozidla. Právní odpovědnost a zásady bezpečné jízdy zůstávají vždy na řidiči.

Souhlasíte s používáním tohoto výrobku a chápete, že má být používán pouze jako pomůcka. Důrazně doporučujeme, abyste si tento výrobek

nechali odborně nainstalovat, abyste měli jistotu, že bude plnit funkci, kterou má plnit. V případě, že si nákup tohoto výrobku rozmyslíte nebo jej vrátíte, společnost NENÍ v žádném případě odpovědná za díry nebo instalační úpravy provedené na vašem vozidle.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz