


Uživatelský manuál

GS63H Pro

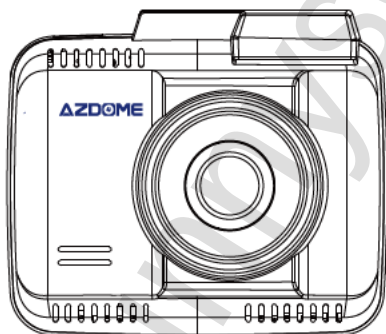

AZDOME

www.azdomevip.com

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

QR kód pro stažení manuálu



Součástí balení



Palubní kamera



Zadní kamera



Držák
s přísavkou



Nalepovací držák



Nabíječka
do zapalovače



Napájecí kabel
USB-C; 3,5 m



Elektrostatická
nálepka



Úchyt kabelu ×5
Montážní nástroj




Paměťová karta



Manuál

Schéma výrobku

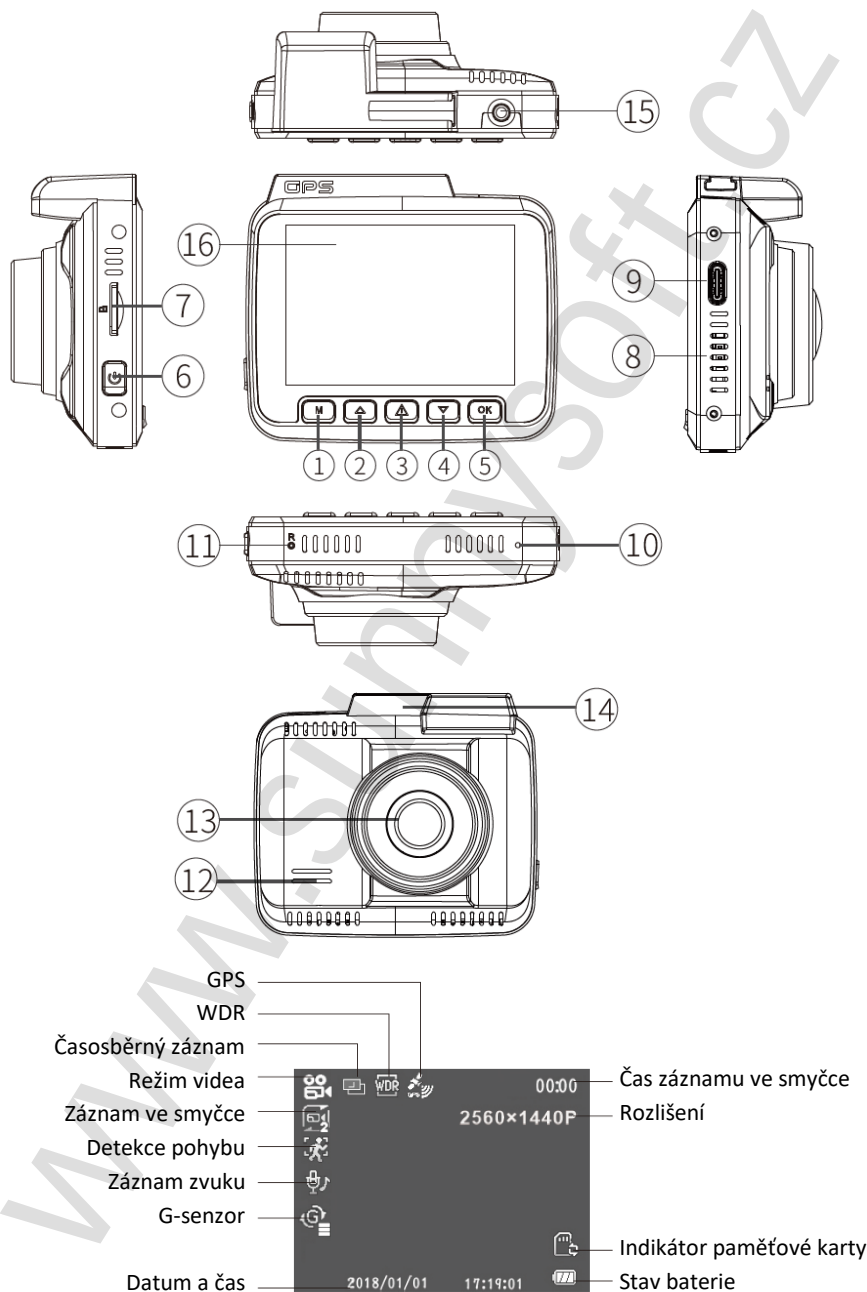

1	Menu/Mode		Dlouhé stisknutí: Režim fotografování/ přehrávání/ nahrávání Krátké stisknutí: Systémové nastavení
2	Nahoru		- V nastavení systému: nahoru - V režimu nahrávání dlouze stiskněte: zapne/vypne mikrofon - V režimu fotografií: poslední snímek
3	Zámek / Wi-Fi		- Stiskněte jednou: uzamčení aktuálních videosouborů během nahrávání videa - Stisknutím a podržením: zapnete/vypnete Wi-Fi
4	Dolů		- V nastavení systému: dolů - V režimu nahrávání dlouze stiskněte: vypne obrazovku - V režimu fotografií: další snímek
5	Nahrávat / OK		- V režimu nahrávání: stiskněte jednou: spuštění/zastavení nahrávání videa v režimu videa - V režimu focení: stiskněte jednou: pořízení fotografie - V režimu přehrávání: stiskněte jednou přehrávání/pauza - V režimu nastavení systému: stiskněte pro potvrzení výběru
6	Tlačítko napájení		- Stiskněte jednou: zapnutí a rozsvítí se indikátor - Stisknutím a podržením: kamera se vypne a indikátor zhasne - Focení: Když autokamera nahrává, stiskněte jednou tlačítko pro pořízení fotografie.
7	Micro-SD slot		Zlatá strana karty TF směřuje ke straně objektivu a poté ji vložte.
8	Větrací otvory		
9	USB port		- S nabíjecím kabelem USB-C jej můžete použít k nabíjení.

			- S datovými kabely USB-C (nejsou součástí dodávky) jej můžete připojit k počítači a zkontrolovat videa.
10	Mikrofon		
11	Reset	 RESET	Když se zařízení zasekne, krátkým stisknutím tohoto tlačítka jej restartujete.
12	Reproduktor		
13	Čočka		
14	Upevnění		
15	Port zadní kamery	AV IN	Slouží k připojení zadní kamery k základní desce zařízení a umožňuje přenos obrazových dat do kamery.
16	IPS obrazovka		

Specifikace

Model	GS63H Pro
Displej	2,4' IPS
Jazyky	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский, a další
Sensor	SONY IMX335
Clona objektivu	F1,8
Mikrofon/Reproduktor	Podporuje
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4, výchozí H.264; 4K+1080P používá H.265
Rozlišení videa	4K × 3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K × 2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K × 1920×1080 60FPS+1080P 30FPS 1K × 1920×1080 30FPS+1080P 30FPS
Paměťová karta	Micro-SD, až 512 GB, třída 10 nebo vyšší, FAT32
Pracovní teplota	-20 – 70 °C
Wi-Fi	Ano, zabudovaná
GPS	Zabudovaný
USB port	Přenos souborů / napájení
Napájení	5 V / 2,5 A
Baterie	Zabudovaná Li-Ion 250 mAh

Vložení/vyjmutí paměťové karty

VLOŽENÍ

Nejprve se ujistěte, že je kamera vypnutá. Poté zarovnejte ZLATÉ KONTAKTY směrem k přední straně fotoaparátu (strana s objektivem). Pak vložte paměťovou kartu do poloviny. Následně nehtem nebo kancelářskou sponkou zatlačte kartu zcela dovnitř, dokud nezacvakne a nezajistí se.

VYJMUTÍ

Chcete-li kartu MicroSD vyjmout, jemně zatlačte její okraj dovnitř, dokud nezacvakne a nevyskočí, pak ji jednoduše vytáhněte ze slotu.



FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Pro vstup do nastavení videa stiskněte jednou tlačítko M.
2. Znovu stiskněte tlačítko M pro přechod do systémových nastavení.
3. Poté stiskněte tlačítko DOLŮ a rolujte dolů, dokud neuvidíte položku „Format Memory Card“ (Formátovat paměťovou kartu), poté stiskněte tlačítko DOLŮ a zvýrazněte položku CONFIRM (Potvrdit).

Instalace

Kamera se dodává ve výchozím nastavení, které vám umožní začít používat kameru ihned po vybalení z krabice, aniž byste museli měnit jakákoli nastavení. Před prvním použitím nezapomeňte naformátovat kartu MicroSD.

Instalace přední kamery

1. Zastavte na bezpečném místě, kde je dostatek světla, a poté vyjměte klíček.

2. Doporučujeme nainstalovat palubní kameru v blízkosti zpětného zrcátka řidiče na protější straně. Z místa, kde bude výrobek instalován, očistěte všechny cizí předměty a vlhkost.



3. Nezapomeňte očistit čelní sklo od prachu a odpařené mastnoty z povrchu přístrojové desky. Připevněte palubní kameru pomocí přísavného držáku. Při instalaci nastavte objektiv kamery tak, aby směřoval dopředu na střed.


4. Zajištění přísavacího držáku: Stiskněte a držte jej pevně směrem k čelnímu sklu, abyste odstranili veškerý vzduch mezi přísavným držákem a čelním sklem. Při stisknutí a držení směrem k čelnímu sklu otáčejte blokovacím knoflíkem směrem k ZÁMKU, aby se zablokoval na místě.



5. Nastavte úhel objektivu kamery povolením šroubu, abyste nastavili správný úhel pohledu kamery, a poté jej utáhněte, abyste tento úhel zajistili.

6. Pomocí napájecího kabelu připojte port USB výrobku k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu.

POZNÁMKA: Používejte POUZE originální USB nabíječku do auta, jinak se může fotoaparát často restartovat nebo blikat LCD displej z důvodu nedostatečného napájení.

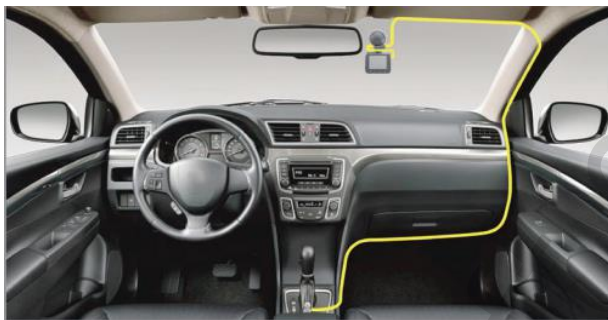

7. Pomocí kabelové svorky uspořádejte a skryjte napájecí kabel tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu.

Instalace zadní kamery

1. Před připevněním zadní kamery do zadního skla důkladně očistěte čelní sklo vodou nebo alkoholem a otřete ho suchým hadříkem.
2. Na sklo přiložte statickou fólii.
3. Bezpečně připevněte zadní kameru na zadní sklo na vrchní část statické fólie a nastavte úhel pohledu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zorné pole kamery (objektiv) nezabírá statický film, jinak bude video vypadat rozmazaně.



4. Opatrně vedte napájecí kabel kolem čelního skla a zastrčte jej pod čalounění.
5. Zapojte konektor kabelu zadní kamery do slotu AV palubní kamery.

POZNÁMKA: Zadní kameru připojujte pouze tehdy, když je hlavní (přední) kamera vypnutá, jinak může dojít k poškození zadní kamery.



6. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.

Přehled zapojení



Zadní kamera
přední kamery.


Připojte konektor zadní kamery do vstupní zásuvky AV

Nastavení režimu Video/Foto/Přehrávání



Ke změně režimu stiskněte OK, abyste zastavili nahrávání, a na 2 s podržte tlačítko „M“.

Režim video

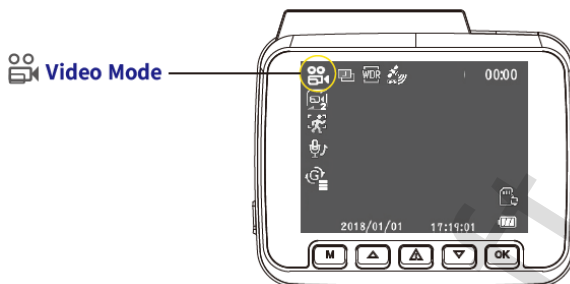

Resolution - Rozlišení

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa a počet snímků za sekundu. Video s vyšším rozlišením a vyššími snímky za sekundu jsou plynulejší, ale také zabírají více místa v úložišti. Rozlišení videa je určeno POUZE pro záznam z PŘEDNÍ kamery.

Přední kamera + zadní kamera:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (výchozí)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Loop recording - Nahrávání ve smyčce - Vypnuto/ 1 minuta (výchozí)/ 2 minuty/ 3 minuty

Zapnuto: Zde vyberte délku (1/2/ 3 min) každého videoklipu pro nahrávání ve smyčce. Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání autokamery. Upozornění: Autokamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, když se zaplní paměťová karta, aby mohla nahrávat stále dokola.

Vypnuto: Tato autokamera bude nahrávat video v segmentech o délce až 5 min. Jakmile se paměťová karta zaplní, přestane nahrávat video.

WDR – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Funkce WDR (Wide Dynamic Range) zpracovává obraz, aby zajistila čistý záznam za jasného i tmavého světla. Díky tomu může autokamera kombinovat více snímků s různou úrovní jasu a vytvořit tak jeden vynikající obraz.

**Exposure - Expozice - -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (výchozí)
/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0**

Úprava nastavení expozice videa pro světlejší nebo tmavší video podle vašich preferencí.

Time Lapse record - Časosběrný záznam – Vypnuto (Výchozí)

Zapnuto: Autokamera vydrží delší provozní dobu a zároveň se sníží velikost souboru videa. Při přehrávání budou videosoubory přehrávány vysokou rychlostí.

Záznam v délce 1 m/s: 1 min časosběrného videa = 30 min záběru v reálném čase.

Video soubory budou při přehrávání přehrávány vysokou rychlostí.

Record Audio - Záznam zvuku – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Zapnuto: Video je ozvučeno.

Vypnuto: Video je tiché.

Stamp - Razítko - vypnuto/zapnuto (výchozí)

Zapnutí/vypnutí razítka Datum / Čas / Rychlost / Souřadnice GPS / Logo AZDOME zobrazovaného na nahraných souborech.

Video Recording G-Sensor - Nahrávání videa G-senzor

Vypnuto: Vypne detekci nárazu pro záznam události.

1 (Detekce slabého nárazu): Spustí nahrávání události pro případy s nízkým nárazem.

5 (Detekce středního nárazu) [Výchozí]: Spustí záznam události pro incidenty se středním nárazem. Jedná se o standardní nastavení pro vyvážení citlivosti a praktičnosti.

9 (Detekce velkého nárazu): Spustí záznam události pouze pro incidenty s velkým nárazem, čímž se sníží pravděpodobnost záznamu v důsledku drobných pohybů.

Parking Mode G-Sensor - Parkovací režim G-senzor

Vypnuto: Deaktivuje detekci nárazu během parkovacího režimu.

1 (Detekce slabých nárazů): Spustí záznam pro nárazy se slabým nárazem při parkování.

5 (Detekce středního nárazu) [Výchozí]: Zaznamenává události pro střední nárazy v parkovacím režimu, ideální pro většinu situací.

9 (Detekce silných nárazů): Nastaví práh pro zachycení událostí při vysokých nárazech, čímž zabrání zbytečnému nahrávání při banálních nárazech.

Nastavte citlivost pro detekci nárazů:

Citlivost G-senzoru můžete flexibilně nastavit. Tím zajistíte, že budou zachyceny a uloženy pouze významné události, zatímco nevýznamné otřesy a vibrace budou ignorovány. Výchozí nastavení nabízí rovnováhu, která dobře funguje ve většině podmínek. Chcete-li zcela zakázat zaznamenávání událostí podle nárazů během jízdy nebo parkování, nastavte citlivost G-senzoru na hodnotu „Vypnuto“.

G-senzor je důležitá součást autokamery, která detekuje a měří pohyb ve třech osách: vertikální (nahoru-dolů), boční (ze strany na stranu) a podélný (zepředu dozadu).

Slouží k identifikaci významných pohybů nebo nárazů, např. při srážkách, což přiměje autokameru k zahájení záznamu událostí.

Parking Mode - Režim parkování - zapnuto/vypnuto (výchozí)

Použití: Tento režim je speciálně navržen tak, aby se aktivoval, když kamera detekuje pohyb, např. v případě srážky a ujetí od nehody, když je vozidlo zaparkované. Pokud náraz způsobí otřesy vozidla, které podle nastavení zaznamená G-senzor, kamera se automaticky zapne. Poté zahájí nahrávání po dobu jedné minuty pomocí své interní baterie.

Nahráný záznam je bezpečně uložen a chráněn před přepsáním pomocí funkce nahrávání ve smyčce. Po uložení videa se kamera sama vypne.

Upozornění: Po nastartování vozidla po incidentu kamera vydá zvukové upozornění: „Parking mode was activated while you were away.“ („Během vaší nepřítomnosti byl aktivován parkovací režim“). Pokud obdržíte toto upozornění, znamená to, že byl spuštěn parkovací režim, a měli byste si prohlédnout uložený záznam, abyste zjistili, k čemu došlo.

Doporučení: Pro optimální využití funkce parkovacího režimu doporučujeme použít redukční kabel AZDOME JYX05. Vestavěná baterie má omezenou kapacitu pouze 250 mAh, která je určena především pro záznam urgentních videí a zachování nastavení, jako je čas.

24HR Auto Parking Mode - 24HR režim automatického parkování - vypnuto (výchozí) / časosběrné snímání 1fps a G-senzor / detekce pohybu a G-senzor

Režim 24HR Auto Parking Mode nabízí váš klid, protože chrání vaše vozidlo, když je zaparkované. Pro aktivaci této funkce je nutná sada AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (prodává se samostatně).

Použití: V případě, že je vozidlo v provozu, je možné jej použít jako součást systému: Když kamera detekuje nehodu, při které došlo k najetí do vozidla, automaticky se aktivuje. Citlivost G-senzoru lze nastavit tak, aby detekoval otřesy. Po aktivaci kamera po dobu jedné minuty nahrává na interní baterii, uzamkne záznam, aby nedošlo k jeho přepsání, a poté se vypne.

Výhody: Tato funkce byla vyvinuta v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků, kteří požadovali automatický přechod do parkovacího režimu. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout řešení, které předčí očekávání.

Time-Lapse 1fps & G-Sensor - Časosběrné snímání 1fps a G-senzor:

Se zapnutou funkcí a nainstalovanou sadou pevného kabelu: Vypnutí motoru vozu spustí kameru, která zastaví běžné nahrávání a přepne se do režimu časosběrného snímání 1fps.

Pokud je detekován náraz, kamera ukončí režim časosběrného snímání, nahraje souvislé minutové video, uloží jej do složky Event a poté obnoví časosběrné snímání.

Poznámka: Po návratu do vozu vás hlasové upozornění informuje, zda byl aktivován parkovací režim. Zkontrolujte uzamčená videa, abyste viděli případné události.

Motion Detection & G-Sensor - Detekce pohybu a G-senzor:

Při zapnutí funkce a nainstalované sadě pevného kabelu: Vypnutím motoru vozidla se aktivuje režim detekce pohybu; kamera zůstane v klidu s vypnutým displejem.

Kamera nahrává videa při detekci pohybu a zastaví se, když není přítomen žádný pohyb.

Pokud je detekován náraz a ujetí, kamera nahraje souvislé minutové video, uloží jej do složky Event a poté se vrátí do režimu detekce pohybu.

Poznámka: Po nastartování vozidla vás hlasové upozornění upozorní, zda byl aktivován režim parkování.

Po opětovném nastartování vozidla kamera automaticky ukončí oba režimy a obnoví normální nahrávání. Tato inteligentní funkce zajistí, že nikdy nezmeškáte důležité události, ke kterým dojde, když jste mimo vozidlo.

Hide Status Icons - Skrýt stavové ikony - VYPNUTO (výchozí)/1 minuta/ 3 minuty /5 minut

Maximalizujte svůj vizuální zážitek pomocí funkce Clear View.

Tato funkce dočasně odstraní všechny stavové ikony z obrazovky LCD a poskytne čistý obraz zobrazení fotoaparátu přes celou obrazovku.

Vypnuto (výchozí nastavení): Ikony se zobrazují nepřetržitě.

1 minuta: Ikony se po jedné minutě skryjí.

3 minuty: Ikony se skryjí po třech minutách.

5 minut: Ikony se skryjí po pěti minutách.

Speed Unit - Jednotka rychlosti - KM/H/ MPH (výchozí)

Vyberte preferovanou jednotku rychlosti.

Live speed - Aktuální rychlost – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Tato možnost umožňuje využívat zobrazení aktuální rychlosti na displeji LCD.

Rotate Front Video - Otáčení předního videa - Zapnuto/ Vypnuto (Výchozí)

Vypnuto: Přední kamera snímá video ve standardní orientaci.

Zapnuto: Invertuje obrazový kanál přední kamery, což je užitečné, pokud je kamera namontována v netradiční poloze.

Rotate Rear Video - Otočit zadní video - Zapnuto/ Vypnuto (Výchozí)

Vypnuto: Zadní kamera nahrává video ve standardní orientaci.

Zapnuto: Otočí videopřenos zadní kamery na výšku, což je vhodné pro jedinečná montážní nastavení.

Mirror Rear Video - Zrcadlení zadního videa – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Zapnuto: Záznam zadní kamery se zrcadlí vodorovně, čímž simuluje pohled ze zpětného zrcátka.

Vypnuto: Vypne efekt zrcadlení pro přímý pohled ze zadní kamery.

Systémové nastavení

WiFi - zapnuto/vypnuto(výchozí)

Zapnuto: Na obrazovce se zobrazí název: GS63HPro_***** a jeho heslo: 12345678.

Při používání WiFi mějte prosím telefon v blízkosti autokamery (do 3 m), abyste mohli autokameru ovládat a kontrolovat video v reálném čase pomocí aplikace AZDOME APP v telefonu.

Když je tato funkce povolena, palubní kamera nebude reagovat na vaše ovládání stisknutím tlačítek. Chcete-li ukončit režim WiFi, stiskněte a podržte prostřední nouzové tlačítko.

Date/Time - Datum/čas

Stiskněte tlačítko [M] pro posun a stisknutím tlačítka [NAHORU]/[DOLŮ] zadejte čas, poté vyberte tlačítko [OK] pro potvrzení.

Formát data - rrrr/mm/dd, mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr.

Podle svého zvyku vyberte.

Clock Format - Formát hodin - 24 hodin / 12 hodin (výchozí)

Upravte formát zobrazení času na autokameře podle svých preferencí:

24 hodin: Tento formát zobrazuje čas od 00:00 do 23:59, běžně používaný ve vojenském čase a celosvětově v různých regionech.

12 hodin: Tato možnost zobrazuje čas s ukazateli AM a PM, cyklicky od 12:00 do 23:59.

Screen Saver Settings - Nastavení spořiče obrazovky

Live Video Always On : Na obrazovce se vždy zobrazuje záznam/obraz.

Spořič obrazovky zapnutý po 1 min: Bude se zobrazovat pouze čas/živá rychlost, pokud nebude provedena žádná operace po dobu 1 min.

Spořič obrazovky vypnutý po 1 min: Obrazovka bude černá, pokud nebude po dobu 1 min provedena žádná operace, ale stále se bude nahrávat.

Beep Sound - Pípnutí – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Zapnutí/vypnutí nebo nastavení tónu kláves.

Speaker Volume - Hlasitost reproduktoru - Nízká / Střední / Vysoká

Jedná se o nástroj, který vám pomáhá ovládat hlasitost přehrávaného zvuku.

Přímo upravuje hlasitost zvuku, který video právě vysílá.

Boot Up Tone - Boot Up Tone – Zapnuto (výchozí)/Vypnuto

Slouží k ovládnutí potvrzení zvuku při zapnutí autokamery.

Zapnuto: Zařízení při spuštění vydá tón, který zvukově signalizuje, že je kamera v provozu.

Vypnuto: Vypne zvuk spuštění pro tiché spuštění.

Voice Guidance – Hlasová upozornění – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Přizpůsobte si interaktivní zážitek z autokamery pomocí funkce hlasového navádění:

Zapnuto: Pokud je toto nastavení povoleno, bude vaše autokamera poskytovat mluvená upozornění a aktualizace stavu.

Vypnuto: Vypnutím této možnosti deaktivujete hlasová upozornění pro klidnější jízdu.

Language - Jazyk - angličtina (výchozí), a další

Umožňuje zvolit požadovaný jazyk pro systém palubní kamery.

Frequency - Frekvence - 50 Hz/ 60 Hz (výchozí)

Postupujte podle těchto doporučení:

50 Hz - ve Velké Británii, Africe, Austrálii, většině Asie a Rusku.

60 Hz - Severní Amerika a několik dalších zemí (Japonsko používá obě pásma).

License Plate - Poznávací značka - poznávací značka automobilu

Umožňuje zadat vaši SPZ, stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte písmeno/číslo, poté stiskněte tlačítko [M] pro potvrzení, nakonec stiskněte tlačítko [OK] pro uložení.

GPS Info - Informace o GPS

Kontrola čísla satelitu/ rychlosti/ směru/ času/ Zeměpisná délka/ Zeměpisná šířka.

GPS Format - Formát GPS - desetinné stupně / Stupně, minuty, sekundy (výchozí)

Údaje GPS vaší autokamery lze zobrazit ve dvou různých formátech, aby odpovídaly vašim preferovaným potřebám geografických dat.

GPS Time Zone Setting - Nastavení časového pásma GPS - UTC/GMT+1 až UTC/GMT+12 a UTC/ GMT-1 až UTC/GMT-12, výchozí GMT-7

Nastavení časového pásma GPS zajišťuje, že časové značky na vašich nahrávkách odrážejí váš místní čas:

Dostupná nastavení: Rozsah od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 pro oblasti před a od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 pro oblasti za koordinovaným světovým časem (UTC).

Výchozí nastavení: GMT-7

Nastavení místního časového pásma:

Zvolte možnost „Time Zone“ v nastavení GPS nebo času autokamery.

Zvolte správný posun časového pásma podle své zeměpisné polohy. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Upozornění: Před nastavením funkcí data a času nastavte místní časové pásmo. Časové pásmo se nebude automaticky aktualizovat s ohledem na změny letního času. Musíte jej nastavit ručně, když začne nebo skončí letní čas. Přesným nastavením časového pásma zajistíte, že časová a datová razítka autokamery budou odpovídajícím způsobem odpovídat vašemu místnímu času, což je důležité zejména pro přesné vedení záznamů.

Storage Space - Úložný prostor - Celkový/ Volný/ Událost/ Normální / Fotografie

Chcete-li zkontrolovat využití paměťové karty, pravidelně ji naformátujte, abyste se ujistili, že je na ní dostatek volného místa.

Delay Shut Down - Zpoždění vypnutí - Vypnuto/ 5 sekund (výchozí) / 10 sekund/ 20 sekund

Určete, jak dlouho zůstane autokamera zapnutá po odpojení napájení.

Důležité upozornění:

1. Prodloužení prodlevy vypnutí spotřebuje více vnitřní baterie kamery, což může snížit její celkovou životnost.
2. Pro optimální použití, zejména pokud využíváte funkce, jako je parkovací režim s automatickou spouští 24 h, doporučujeme nainstalovat sadu pevných vodičů AZDOME JYX05 se třemi vodiči. Ta zajistí efektivní provoz kamery, aniž by závisela pouze na interní baterii.

Format - Formátování - Zrušit/formátovat

Umožňuje formátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou vymazána. Paměťovou kartu v autokameře naformátujte před jejím prvním použitím v autokameře.


Default Setting - Výchozí nastavení - Zrušit/ OK

Umožňuje obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

Firmware Version - Verze firmwaru

Kontrola aktuálního firmwaru v autokameře. Tuto potřebnou informaci budete potřebovat, abyste mohli zkontrolovat, zda je k dispozici novější verze firmwaru pro aktualizaci. Nejnovější verzi firmwaru naleznete na adrese www.azdomevip.com.

Režim fotografie

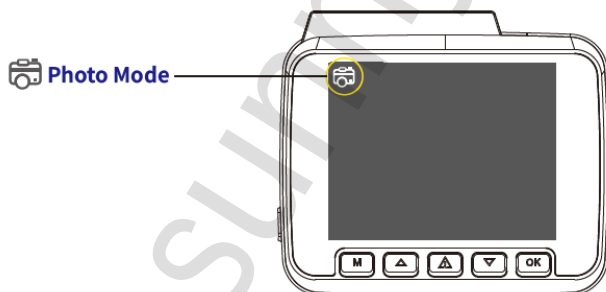


Capture Mode	Režim záznamu	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, výchozí Single (Single = jednoduchý)
Resolution	Rozlišení	VGA(640×480) 1.3M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/sec Burst Mode	3f/sec Režim sériového snímání	Zapnuto/vypnuto (výchozí)

Image Quality	Kvalita obrazu	Dobrá/Normální/Běžná
Image Sharpness	Ostrost obrazu	Silné / normální / měkké
White Balance	Vyvážení bílé	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent (Automatické / denní světlo / mraky / wolframové světlo / zářivka)
Photo Effect	Fotografický efekt	Barevné provedení/černá a bílá/sepie
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Exposure	Expozice	„+2.0“ „„+1.7“ „„+1.3“ „„+1.0“ „„+0.7“ „„+0.3“ „0.0“ „„-0.3“ „„-0.7“ „„-1.0“ „„-1.3“ „„-1.7“ „„-2.0“ Celkem 13 úrovní (Výchozí hodnota 0.0)
Stabilization	Stabilizace	Zapnuto/vypnuto (výchozí nastavení)
Quick Review	Rychlý přehled	Vypnuto/2s/5s
Date&Time Stamp	Razítko data a času	Vypnuto/Datum/Datum a čas

Režim prohlížení

 **Playback Mode**

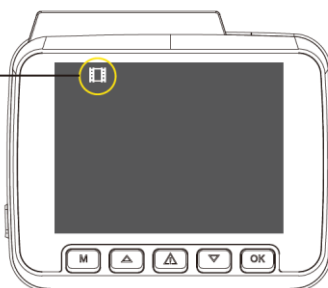

Delete	Odstranit	Smazat aktuální (výchozí) / Smazat vše
Protect	Zabezpečit	Zamknout aktuální/ odemknout aktuální/ zamknout vše/ odemknout vše
Slide Show	Prezentace	2 sekundy/5 sekund/8 sekund

Přehrávání pořízených videí na telefonu

Ochrana soukromí pomocí registrace účtu AZDOME APP

Při registraci účtu v AZDOME APP bereme vaše soukromí vážně a uplatňujeme řadu ochranných opatření, abychom zabránili úniku vašich osobních údajů:

Šifrování: Všechny údaje, včetně vašich registračních údajů a e-mailové adresy, jsou při přenosu šifrovány, aby byly chráněny před odposlechem třetími stranami.

Dodržování zásad ochrany osobních údajů: Naše aplikace dodržuje přísné zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. V těchto zásadách jsou popsána opatření, která přijímáme k zabezpečení vašich údajů, a podmínky, za kterých mohou být použity.

Omezené shromažďování údajů: Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření vašeho účtu a poskytování služby. Obvykle se jedná o vaši e-mailovou adresu a heslo.

Postupy pro bezpečné zadávání hesel: Doporučujeme vám, abyste si pro svůj účet vytvořili silné, jedinečné heslo, které zvýší úroveň zabezpečení.

Pravidelné audity: Provádíme pravidelné bezpečnostní audity aplikace AZDOME, abychom identifikovali a opravili případné zranitelnosti a pomohli tak udržet vaše data v bezpečí.

Kontrola nad vašimi daty: Máte kontrolu nad svými osobními údaji a můžete je aktualizovat, spravovat nebo mazat podle nastavení a funkcí naší aplikace.

Žádné zbytečné sdílení: Vaše osobní údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu sdíleny s žádnou třetí stranou, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Oznámení o narušení bezpečnosti: V nepravděpodobném případě porušení ochrany osobních údajů vás budeme neprodleně informovat a podnikneme okamžité kroky ke zmírnění případného dopadu na vaše soukromí.

Abyste si zajistili své trvalé soukromí, nezapomeňte si zkontrolovat nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci AZDOME a upravte je podle svých preferencí. Pokud máte jakékoli obavy ohledně soukromí a zabezpečení svých údajů, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu a požádat o pomoc.


Sledování videa v reálném čase pomocí chytrého telefonu




1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte si ji do svého chytrého telefonu.



2. Stisknutím tlačítka  zapnete WiFi autokamery. (VŽDY se připojte k napájení.)

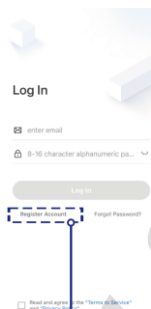

3. Po instalaci aplikace AZDOME si na registrační obrazovce zaregistrujte účet pomocí své e-mailové adresy a přihlaste se do aplikace.

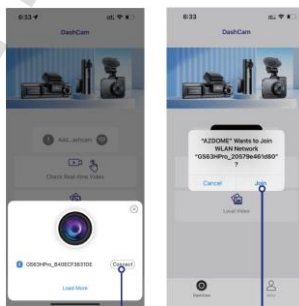


4. Automatické připojení pomocí Bluetooth:

1) Pokud je na vašem chytrém telefonu aktivní Bluetooth, aplikace AZDOME automaticky detekuje bezdrátovou síť GS63H Pro.

2) Zobrazí se výzva k připojení k síti. Klepněte na možnost „Join“ (Připojit se).

3) Počkejte přibližně 10 s a mělo by být navázáno připojení k síti WiFi autokamery.

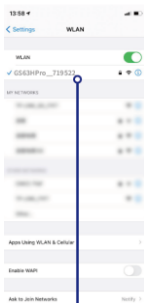

Kroky pro ruční připojení k síti Wi-Fi:

1. Otevřete „Nastavení“ telefonu.
2. Klepněte na položku „Wi-Fi“.
3. Vyberte 'GS63H Pro_*****' (jedinečné ID).
4. Zadejte HESLO: 12345678.



6. Připojením chytrého telefonu k autokameře přes Wi-Fi Direct si nyní můžete v reálném čase prohlédnout právě nahrávané video.



5. Po úspěšném připojení se zobrazí model palubní kamery GS63H Pro. Stisknutím tlačítka „Check Real-time Video“ se zobrazí rozhraní pro živý náhled videa.



7. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte tlačítko „Device Album“, abyste získali soubory Photo, Video, Emergency.

Stahování video souborů do smartphonu



1. Nejprve zastavte nahrávání a poté znovu otevřete „Device Album“, abyste získali fotografie, videa a nouzové soubory.

Přejděte na rozhraní náhledu palubní kamery. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte 'Album zařízení', abyste získali soubory Photo, Video, Emergency.



2. Vyberte video soubory, které chcete stáhnout do smartphonu.



3. Stisknutím ikony stáhnete video soubory. Stažení jednoho videosouboru však bude chvíli trvat.



4. Tyto stažené video soubory pak najdete v nabídce původního rozhraní aplikace s názvem „Local Video“.

Poznámka:

1. Funkce WiFi Direct umožňuje přímé připojení smartphonu k autokameře prostřednictvím WiFi v dosahu 3 m.
2. Po připojení k aplikaci AZDOME se automaticky aktualizuje datum/čas.

3. Kamera AZDOME je k dispozici pro zařízení se systémem Android 5.0 a vyšším nebo iOS 9.0 a vyšším.

Co je funkce WiFi?

Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili reproduktor Bluetooth k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, tak i autokamery do auta používají signál WiFi (místo Bluetooth) pro spárování chytrého telefonu s AZDOME GS63H Pro.

Mohu sledovat videa v okolí svého vozu na dálku?

NE. Autokamera AZDOME NENÍ vyrobena tak, aby vysílala záběry přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ k tomu určena. Na APP autokamery AZDOME můžete sledovat živé video a záběry, pokud se budete nacházet v dosahu 3 m od autokamery.

Jaký je dosah WiFi?

Dosah signálu WiFi je přibližně 3 m (10 stop), pokud nejsou přítomny žádné překážky. UPOZORŇUJEME, že stejně jako domácí síť WiFi nemáte signál WiFi mimo svůj domov, stejně tak je dosah WiFi 3 m od tohoto malého zařízení.

Pro telefony se systémem Android

Při instalaci aplikace AZDOME se zobrazí dvě výzvy: vyberte možnost „Při používání aplikace“, aby AZDOME získala přístup k poloze tohoto zařízení, a vyberte možnost „Povolit“, aby AZDOME získala přístup k fotografiím a médiím ve vašem zařízení.

Poprvé budete muset provést jeden krok navíc. Jakmile se připojíte k síti WiFi zařízení GS63H Pro, zobrazí se hlášení „No Internet“. Což je v pořádku. Počkejte asi 10-15 s, dokud se nezobrazí vyskakovací okno nebo oznámení. Stačí klepnout na vyskakovací oznámení, zatrhnete možnost „Don't ask again for this network.“, které se zobrazí za několik sekund. A pak musíte vybrat, že chcete zůstat připojeni, i když není k dispozici žádný internet (klikněte na „Switch connected“). Jakmile zvolíte tuto možnost OK, můžete začít.


Instalace softwaru pro přehrávání GPS dat (pouze MAC/PC)

1. Přejděte na naše oficiální webové stránky www.azdome.com/pages/support a stáhněte si AZDOME Player (pro Windows nebo macOS).
2. Nainstalujte AZDOME Player do svého počítače. (Poznámka: Prosím, zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že to nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač).
3. Vyjměte paměťovou kartu z autokamery a vložte ji do počítače.
4. Existují dva způsoby přehrávání videa.

A) Kliknutím na ikonu File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spusťte přehrávání. (Všimněte si, že můžete vybrat POUZE jednu složku pro přehrávání a nezobrazí se žádné video soubory).




B) Vyberte z „Můj počítač“ a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Na přehrávači můžete získat informace o GPS.

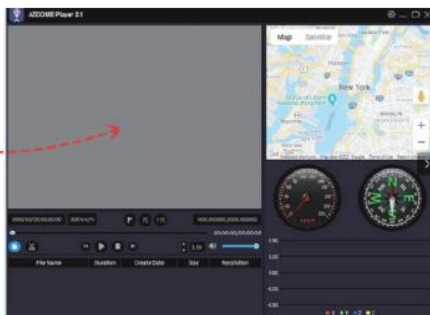

Aktualizace firmwaru

1. Zformátujte kartu Micro-SD: Přístupem k systémovým nastavením kamery naformátujte kartu Micro-SD. Předtím se ujistěte, že jste si záložovali všechny potřebné záznamy, protože formátování vymaže všechna data na kartě.

2. Připravte kartu Micro-SD: Po formátování vyjměte kartu z autokamery, vložte ji do čtečky karet microSD a poté ji připojte k počítači.

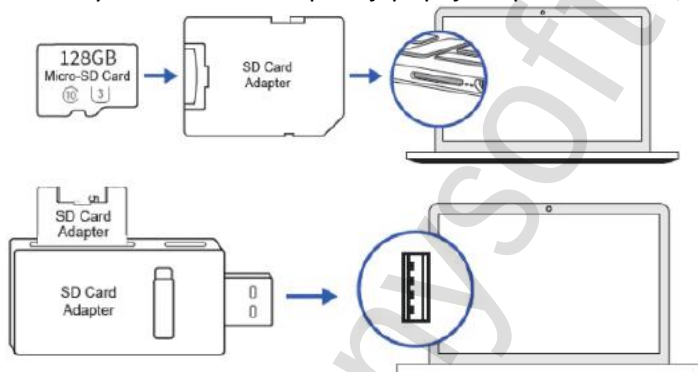

3. Stáhněte si firmware:

- Přejděte na stránku podpory AZDOME na adrese:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Vyhledejte a stáhněte „GS63H Pro Firmware“.

4. Zkopírujte firmware na kartu Micro-SD:

- Pokud je váš notebook vybaven slotem pro kartu Micro-SD nebo máte adaptér Micro-SD, vložte kartu a zkopírujte stažený soubor firmwaru. Soubor by se měl jmenovat „FW96560A.bin“.

- Důležité: Na kartě Micro-SD nevytvářejte žádné nové složky. Soubor umístěte přímo na kartu a neměňte jeho název.

5. Vložte kartu MicroSD do palubní kamery:

- Vložte kartu Micro-SD se souborem firmwaru do palubní kamery, když je kamera vypnutá, ale připojená k napájení.

6. Spustíte aktualizaci firmwaru:

- Zapněte autokameru jedním stisknutím tlačítka POWER. Zahájí se aktualizace a na displeji autokamery se nezobrazí žádná aktivita - přibližně 30-40 s zůstane prázdný.

Důležitá připomínka:

- Během procesu aktualizace neodpojujte napájení. Mohlo by to způsobit nenapravitelné poškození autokamery. Po dokončení aktualizace by se měla autokamera automaticky restartovat. Pokud se tak nestane, restartujte zařízení ručně, abyste dokončili proces instalace. Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo budete potřebovat další pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti AZDOME.

Přehrávání pořízených videí

1. Vyjměte a vložte kartu Micro SD:

- Vyndejte a vyjměte kartu Micro SD z autokamery.
- Pokud má váš notebook vestavěný slot pro kartu Micro SD, vložte kartu přímo do tohoto slotu.
- Pokud váš notebook slot nemá, použijte čtečku karet Micro SD. Připojte čtečku k portu USB notebooku a poté do ní vložte kartu Micro SD.


2. Přístup ke kartě Micro SD:

- V notebooku otevřete „Tento počítač“ nebo „Můj počítač“.
- Vyhledejte novou jednotku, která může být označena jako „Vyměnitelný disk (D:)“, „Vyměnitelný disk (E:)“ nebo jiným písmenem v závislosti na konfiguraci vašeho systému.
- Poklepnutím na novou jednotku ji otevřete a procházejte její obsah.

3. Zobrazení souborů na kartě Micro SD:

- Uvnitř jednotky obvykle najdete tři složky: Nomal, Event a Photo.
- Nomal: Obsahuje soubory videozáznamu smyčky, které lze přepsat, když je karta plná.
- Event: Obsahuje videosoubory, které byly uzamčeny a nebudou smazány funkcí nahrávání ve smyčce, obvykle se jedná o nahrávky vyvolané událostmi, jako jsou nárazy nebo náhlé brzdění.
- Photo: Obsahuje fotografie pořízené autokamerou.

- Chcete-li zobrazit video nebo fotografii, dvakrát klikněte na soubor. Otevře se ve výchozím přehrávači médií nebo prohlížeči obrázků.

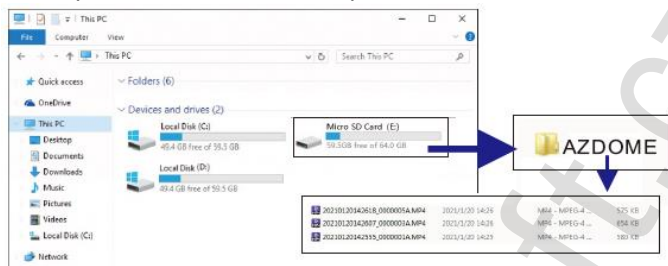

Poznámka:

Ujistěte se, že máte potřebné kodeky videa nebo přehrávač médií pro přehrávání souborů videa z autokamery, protože mohou být ve formátu, který vyžaduje specifický software pro zobrazení.

Otázky a odpovědi

Otázka: Kamera nejde zapnout.

1. Vyzkoušejte různé zdroje napájení:

- Použijte jiný kabel USB a jinou nabíječku USB smartphonu.
- Zapojte ji do 110V zásuvky u vás doma.

2. Zkontrolujte odezvu kamery:

- Po zapojení do sítě by se měla kamera automaticky zapnout. Pokud se tak nestane, stiskněte jednou tlačítko napájení a zkontrolujte, zda se tím zapne.
- Pokud stále nereaguje, zkuste z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu.

3. Použijte funkci Reset:

- Když je kamera stále připojena k síti, stiskněte jednou hrotem pera nebo sponkou tlačítko RESET (umístěné v horní části).
- Kamera by se nyní měla zapnout. Pokud se tak nestane, obraťte se na podporu s pokynem „please CONTACT US“.

Otázka: Kamera zobrazuje „Memory Error“ nebo „Please Insert Micro SD“.

1. Zkontrolujte specifikace karty Micro SD:

- Ujistěte se, že karta Micro SD je minimálně třídy 10, U3.

2. Znovu nainstalujte kartu Micro SD:

- Vypněte fotoaparát a opatrně vyjměte kartu Micro SD.

- Zkontrolujte, zda karta není fyzicky poškozená nebo znečištěná.
- Znovu pevně vložte kartu do slotu a ujistěte se, že je správně usazena.

3. Zformátujte kartu Micro SD:

- Pokud karta není rozpoznána, naformátujte ji pokud možno v kameře nebo použijte počítač.
- Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data, protože tím dojde k vymazání veškerého obsahu na kartě.

4. Kontrola firmwaru:

- Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nainstalován nejnovější firmware, protože to může někdy vyřešit problémy s kompatibilitou paměťových karet.

Poznámka: Pokud tyto kroky problém nevyřeší, může se jednat o problém se samotnou kartou Micro SD nebo s kartou v kameře nebo čtečka karet může být nefunkční. V takových případech vyzkoušejte jinou

Micro SD kartu nebo se obraťte na zákaznickou podporu a vyžádejte si další informace o pomoci.

Otázka: Video je rozmazané?

- Vyčistěte objektiv: Zkontrolujte, zda jsou objektiv a čelní sklo kamery čisté, bez nečistot a mastnoty.
- Zkontrolujte, zda není objektiv poškozený: Pokud se zdá, že je objektiv rozostřený a čištění nepomáhá, může se jednat o výrobní vadu. Obraťte se na podporu a zašlete snímek obrazovky nebo ukázkové video, aby vám pomohli.

Otázka: Kamera se zahřívá.

- Normální provoz: Očekává se, že fotoaparát bude na dotek horký. Rozsah provozních teplot je -20 °C až +70 °C. Pokud je kamera nadměrně horká, přestaňte ji používat a kontaktujte podporu.

Otázka: Přístrojová kamera se zapíná/vypíná automaticky.

- Resetujte a aktualizujte firmware: Provedte reset autokamery a aktualizujte firmware. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu a požádejte o další pokyny.

Otázka: Vždy se mění datum/čas.

- Nastavte časové pásmo: Přejděte do systémových nastavení kamery a nastavte správné časové pásmo. Datum a čas by se měly automaticky aktualizovat po získání signálu GPS.

Otázka: Chybí nejstarší video soubory.

- Funkce nahrávání ve smyčce: Vaše kamera AZDOME Dash Cam je vybavena funkcí nahrávání ve smyčce. Při nastavení 1, 2 nebo 3minutových intervalů kamera automaticky přepíše nejstarší soubory novými, jakmile paměťová karta dosáhne plné kapacity. Tím je zajištěno nepřetržité nahrávání bez nutnosti ručního zásahu.

Otázka: Přehrávání videa na počítači se zpožďuje.

- Soubory s vysokým datovým tokem: Pokud se přehrávání zpožďuje, může mít váš počítač potíže s videem s vysokým datovým tokem. Chcete-li to napravit, nahrávejte v nižším rozlišení, abyste snížili velikost souboru a datový tok pro plynulejší přehrávání.

Otázka: Kamera zamrzne nebo nereaguje na žádná tlačítka, co mám dělat?

Jednou stiskněte tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky, čímž kameru kdykoli restartujete. Tím se NERESETUJÍ žádná nastavení, která jste předtím zvolili. Tato možnost pouze resetuje hardware fotoaparátu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz