


Uživatelská příručka

M63 Lite

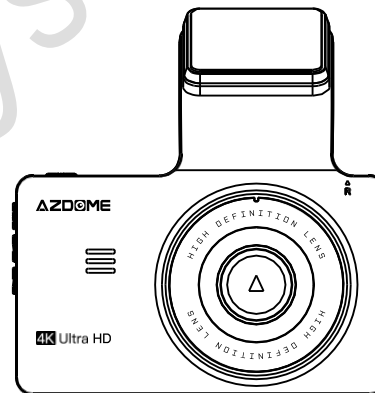

AZDOME

www.azdomes.com

Užijte si chytré řízení



service@azdome.hk





Naskenujte QR kód a stáhněte si příručku



•SPECIFIKACE

Model	M63 Lite
Obrazovka	3,0" obrazovka IPS
Clona	F=1.8
Barva	Černá
Jazyk	angličtina, francouzština, španělština, portugalská, němčina, italština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, ruština, polština
Rozlišení fotografií	12M 4032*30248M 3264*2448 5M 2592*19442M 1600*1200
Rozlišení videa	4K 2880x2160 (výchozí) 2K 2560x1440
WiFi	Podpora, stáhněte si prosím APP "AZDOME"
Formát videa	MP4
Formát fotografií	JPG
Mikrofon-telefon	Podpora
Reproduktor	Podpora
Port USB	Napájecí zdroj, kabel Mini USB
Rozhraní napájení	5V/2,5A
Pracovní teplota	-20°C~ +70°C

•DIAGRAM PRODUKTU

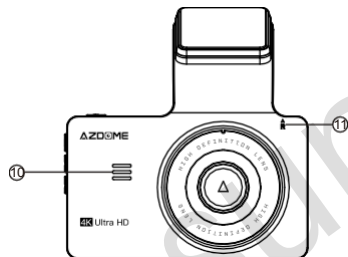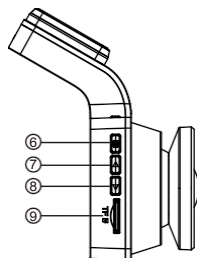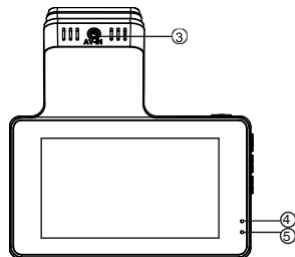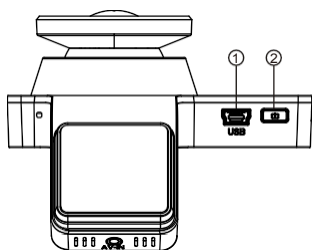

① Mini USB

② Napájení/OK

③ Slot pro zadní kameru (AV-IN)

④ Indikátor LED nahrávání

⑤ Indikátor LED nabíjení

⑥ Menu


⑦ UP

⑧ Dolů

9 Slot pro kartu micro SD

⑩ Reprodukto

⑪ Resetovat

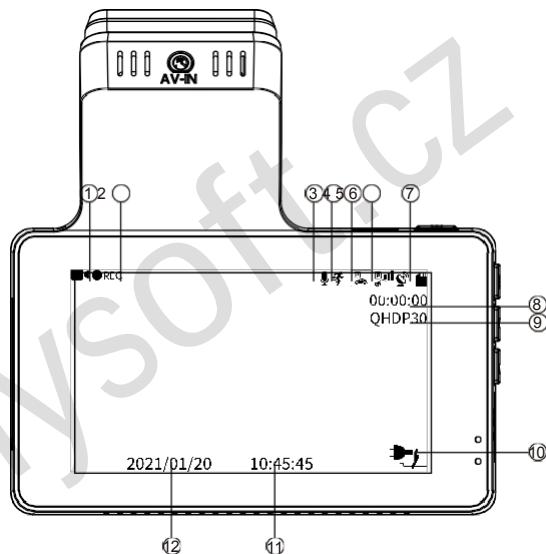

① Režim videa ② Indikátor nahrávání ③ Indikátor nahrávání zvuku

④ Detekce pohybu ⑤ Režim parkování ⑥ G-senzor


⑦ Karta Micro SD

⑧ Doba nahrávání ve smyčce (při nahrávání) / zbývající doba nahrávání na kartu Micro SD (když se nenahrává)

9 Rozlišení videa

⑩ Indikátor baterie

⑪ ⑫ Date/Time

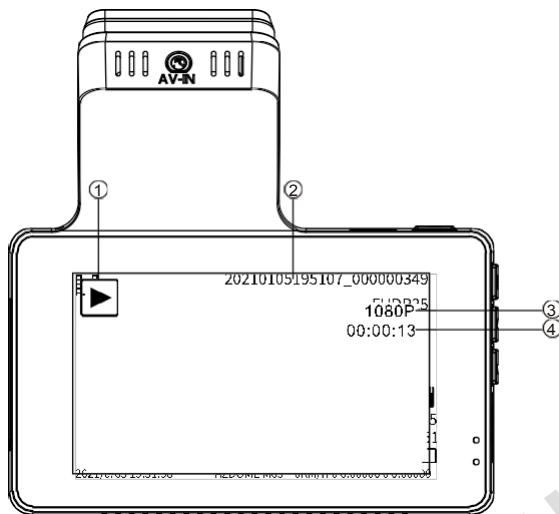


① Režim přehrávání ② Název videosouboru

③ Rozlišení videa ④ Datum/čas videa

• TLAČÍTKA A FUNKCE

Obrázek tlačítka	Název tlačítka	Pokyny
	POWER / OK	1 Zapnutí fotoaparátu: Stiskněte jednu tlačítko napájení. 2 Vypnutí fotoaparátu: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. 3 Stiskněte jednou - pro spuštění/zastavení nahrávání videa 4 Stiskněte jednou - pro přehrávání/pozastavení videa v režimu přehrávání. 5 Stiskněte jednou - pro zadání / potvrzení konkrétních nastavení v menu Nastavení 6 Stiskněte jednou - pro probuzení obrazovky během spořiče obrazovky funkce.
	RESET	Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.
	MENU / REŽIM	Stiskněte jednou - pro vstup do/výstup z menu nastavení Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund přepnete režimy (video/přehrávání).
	UP	1. Stiskněte jednou - pro posun nahoru v jakémkoli menu Nastavení 2. Stiskněte jednou - přepnutí přední a zadní kamery na režim videa nebo nahrávání 3. Stiskněte jednou - pro posun na předchozí video soubory v režimu přehrávání. 4. Stisknutím a podržením na 2 sekundy - zapnutí WiFi v režimu videa
	DOLŮ	1. Stiskněte jednou - pro posun dolů v libovolném menu Nastavení 2. Stiskněte jednou - pro povolení/odvolání nahrávání zvuku při nahrávání 3. Stiskněte jednou - pro posun na další video soubory v režimu přehrávání. 4. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund - uzamknutí aktuálního souboru videa

LED INDIKÁTOR STAVU

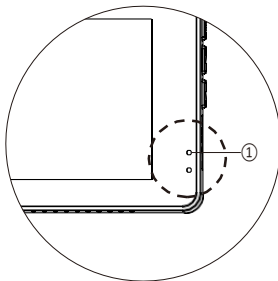

1 Modrá LED dioda	Blikající	Kamera nahrává
1 Modrá LED dioda	Rychle bliká	Aktualizace firmwaru

INSTALACE

Vložení karty Micro SD

1. Zkontrolujte, zda je autokamera vypnutá.
2. Vložte kartu Micro-SD do poloviny (ZLATÉ kontakty - zadní strana objektivu).
3. Nyní kartu opatrně zasuňte, dokud nezapadne a nebude vypadat na svém místě.
4. Je nutné používat pouze značkové karty Micro-SD třídy 10, U3 nebo vyšší rychlosti.

Vyjmutí karty Micro SD


-Kartu Micro SD vyjmete tak, že její horní okraj jemně zatlačíte dovnitř, dokud nezacvakne a nevyskočí, a poté ji jednoduše vytáhnete ze slotu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ informace o kartě Micro-SD



1. Kartu Micro-SD nevyjímejte ani nevkládejte, když je fotoaparát zapnutý, mohlo by dojít k poškození paměťové karty.
2. Kartu Micro-SD MUSÍTE poprvé naformátovat ve fotoaparátu pomocí.

Instalace


1. Zastavte motor na bezpečném místě, kde je dostatek světla, a poté vyjměte klíček.
2. Nezapomeňte očistit čelní sklo od prachových částic a odpařeného tuku z povrchu palubní desky.
3. Připevněte samolepku Static Clings (při odstraňování nezaněchává stopy) na čelní sklo. Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a připevněte přední kameru na samolepku Static clings.

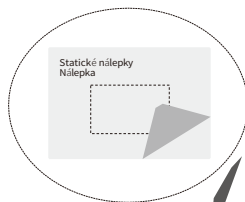

Odstraňte fólii
Statické nálepky
Nálepka

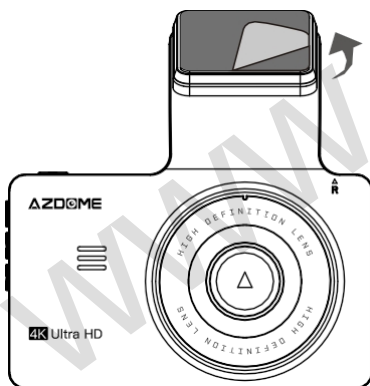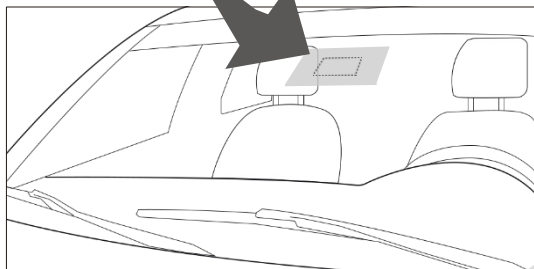

4. Vložte kartu Micro SD do slotu Micro SD v autokameře
(Poznámka: použijte vysokorychlostní kartu Micro SD značky A, třídy 10 nebo vyšší).
5. Zapojte nabíječku USB do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle.
Protáhněte kabel podél konzoly a čelního skla vozidla a zapojte jej do portu kamery označeného ikonou USB.

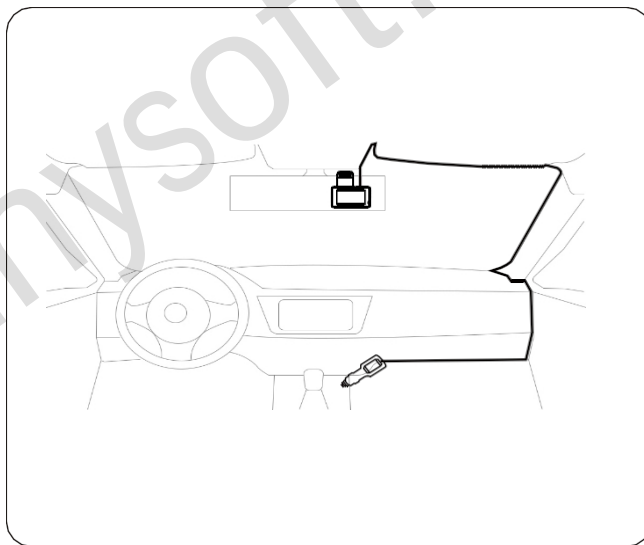

6. Pomocí kabelové svorky uspořádejte a skryjte napájecí kabel tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu.

•» ZAČÍNÁME

Zapnutí/vypnutí napájení

Možnost 1: Spuštěním motoru se přístrojová kamera automaticky zapne; zastavením motoru se automaticky vypne.

Možnost 2: Stiskněte jednou tlačítko napájení a zapněte zařízení;

Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 3 sekundy zařízení vypnete.

•» NASTAVENÍ REŽIMU (VIDEO/PŘEHRÁVÁNÍ)

Autokamera AZDOME má TŘI různé režimy kamery:



Video




Přehrává

ní

Přepnutí režimu: Stiskněte OK pro zastavení nahrávání. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund



Režim videa

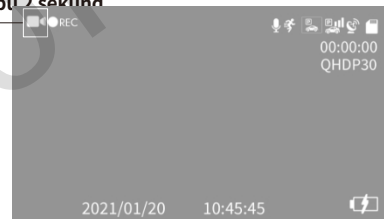

Rozlišení

Přední kamera:

4K 2880x2160 (výchozí)

2K 2560x1440

Nahrávání ve smyčce - Vypnuto/ 1min/ 3min(výchozí)/ 5min.

Na: Zde vyberte délku (1/3/5 min) každého videoklipu pro nahrávání ve smyčce. Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání autokamerou. Upozornění: Autokamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, když se zaplní paměťová karta, aby mohla nahrávat stále dokola.

Vypnuto: Autokamera bude nahrávat dlouhé video, dokud se karta nezaplní, a pak přestane nahrávat.

WDR – zapnuto/vypnuto(výchozí nastavení) Široký dynamický rozsah (WDR) zpracovává obraz, aby zajistil čistý záznam za jasného i tmavého světla. To umožňuje autokameře Dash Cam kombinovat více snímků. s různými úrovněmi jasu a vytvořit tak jeden vynikající obraz.

G-senzor - Vypnuto / Vysoký / Střední (výchozí) / Nízký

G-senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr určený k detekci fyzikálních a gravitačních sil na autokameru. Jakmile se G-senzor spustí v důsledku fyzikální nebo gravitační nárazové síly na kameru, aktuální videosoubor se uzamkne jako nouzový soubor, aby nebyl odstraněn funkcí cyklu smyčky.



Poznámka:

1. Pokud chcete monitorovat 24 hodin denně, použijte k připojení autokamery k autobaterii sadu pevného vedení se dvěma vodiči (sada pevného vedení není součástí balení).
2. Při používání se VŽDY připojte k napájení. Jelikož je v něm zabudován superkondenzátor (k zapamatování času se používá pouze lithium-kovová baterie o kapacitě 1 mAh).

Záznam zvuku - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Autokamera má vestavěný mikrofon pro záznam zvuku s videem. Volbou možnosti OFF můžete ztlumit nahrávání videa. Během nahrávání videa můžete také stisknutím tlačítka  ztlumit/odpojit zvuk.

Vodoznak - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se na videích informace o datu a čase.

WiFi - zapnuto/vypnuto (výchozí nastavení) Zapnuto:

Na obrazovce se zobrazí název: M63_Lite_***** a heslo: 12345678.

Při používání Wi-Fi mějte telefon v blízkosti autokamery (do 3 m), můžete ovládat autokameru a kontrolovat video v reálném čase pomocí aplikace AZDOME APP v telefonu.

Pokud je tato funkce povolena, autokamera nebude reagovat na vaše ovládání stisknutím tlačítek.

Nastavení času

Stisknutím tlačítka  vyberte formát data a hodiny/minuty/sekundy a poté stisknutím tlačítka  uložte a ukončete.

Pípnutí – vypnuto/zapnuto(výchozí) Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout pípnutí tlačítka fotoaparátu a případné hlasové potvrzení.

Jazyk - angličtina (výchozí) a další

Umožňuje zvolit požadovaný jazyk systému palubní kamery.

Frekvence - 50 Hz / 60 Hz (výchozí)

Abyste se vyhnuli tvorbě pásů při natáčení videa pod elektrickým světelným zdrojem, měli byste zvolit frekvenci podle specifikace napájení používané ve vaší zemi na základě vaší zeměpisné polohy: 50Hz-Velká Británie, Afrika, Austrálie, většina Asie a Rusko 60Hz-Severní Amerika a několik dalších zemí (Japonsko používá obě).

Podsvícení - Vypnuto (výchozí)/ 1 min/ 3 min/ 5 min Zapnuto:

obrazovka zčerná a zobrazí čas POUZE po 1/3/5 minutách nečinnosti, když je autokamera stále zapnutá/záznam (modrá světla blikají), vy.

můžete stisknutím libovolného tlačítka ukončit spořič obrazovky a vrátit se do normálního rozhraní.

Úložný prostor

Tato funkce vám umožní zkontrolovat úložiště vložené karty Micro SD do fotoaparátu.

Celkem: (Kapacita karty Micro SD)

Volné: (Volné místo na kartě Micro

SD)

Formát

Tato funkce vám umožní naformátovat vloženou paměťovou kartu a všechna data budou smazána.

Výchozí nastavení

Zde můžete obnovit všechna výchozí nastavení z výroby.

Verze

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného ve fotoaparátu. Tuto informaci budete v budoucnu potřebovat pro kontrolu, zda není k dispozici novější verze firmwaru.

Nejnovější pokyny k aktualizaci firmwaru naleznete na **adrese:**

<https://www.azdomes.com/pages/support>.

UPOZORNĚNÍ: Při používání se VŽDY připojte k napájení. Jelikož je v něm zabudován superkondenzátor (k zapamatování času se používá pouze lithium-kovová baterie o kapacitě 1 mAh). Pokud chcete 24hodinové monitorování, můžete použít jednu sadu AZDOME2-Lead Hardwire Kit pro připojení autokamery k autobaterii (sada Hardwire Kit není součástí balení).



Ochrana Tato funkce umožňuje uzamknout/odemknout soubory videa a fotografií na kartě Micro SD. Zamknout vše / Zamknout aktuální / Odemknout vše / Odemknout aktuální

Odstranit

V této nabídce můžete odstranit aktuální video nebo Smazat vše.

Smazat aktuální (Smazání aktuálního videosouboru na LCD displeji)

Smazat vše (POZOR: Tím se odstraní celé video a fotografie z karty Micro SD - kromě chráněných souborů).

» WIFI



Co je funkce WiFi

Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet s vámi videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili reproduktor Bluetooth k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, tak i autokamery do auta používají signál WiFi (místo Bluetooth) pro spárování chytrého telefonu s autokamerou do auta.

Spárování autokamery s chytrým telefonem pomocí WiFi



1 Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.

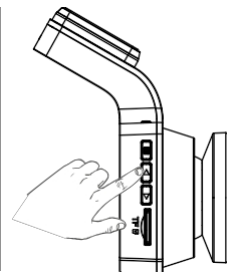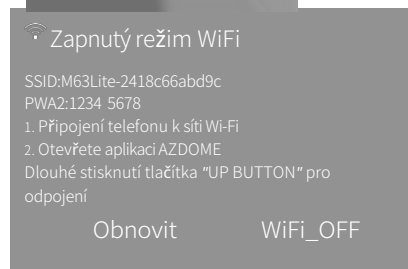

2 VŽDY se připojte ke zdroji napájení.

m tlačítka


WiFi palubní kamery.




Stisknutí
zapněte



3 Přejděte do nastavení smartphonu a zapněte WiFi, poté vyberte výchozí WiFi s názvem "M63_Lite *****", heslo je 12345678.

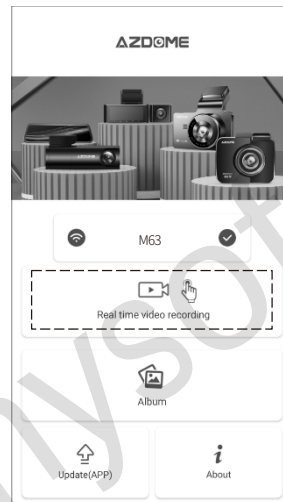

4 Po úspěšném připojení se zobrazí model autokamery M63 Lite a klepnutím na položku "Zkontrolovat video v reálném čase" přejdete do rozhraní náhledu.

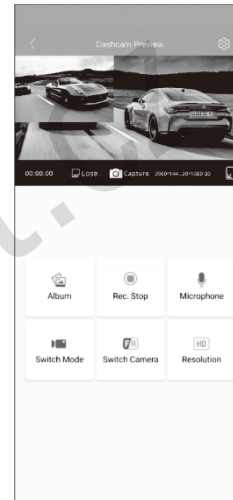

5 V aplikaci AZDOME APP by se měl zobrazit živý obraz z kamery.

UPOZORNĚNÍ

- ① Dosah signálu WiFi je přibližně 10 stop/3 metry, pokud uprostřed nejsou žádné překážky.
- ② Pokud nemůžete zobrazit živé video na APP, vypněte síť 4G telefonu nebo zapněte režim Letadlo.
- ③ UPOZORŇUJEME, že stejně jako domácí síť WiFi nemůžete mít signál WiFi mimo domov.
- ④ Přístrojová kamera NENÍ určena k vysílání záznamů přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ k tomu určena.
- ⑤ Při připojení WiFi nelze autokameru ovládat - Chcete-li odpojit WiFi, stiskněte a podržte tlačítko  ana 2 sekundy se vrátte do režimu videa.

bude rychle blikat po dobu přibližně 30-40 sekund. Po úspěšném dokončení aktualizace firmwaru se autokamera opět zapne.

4. Přejděte do nastavení systému autokamery a výběrem možnosti "Verze" zkontrolujte, zda je verze firmwaru nejnovější.
5. MUSÍTE naformátovat kartu Micro SD v autokameře, jinak se autokamera při dalším zapnutí znovu aktualizuje. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte na **adrese service@azdome.hk**

» AKTUALIZACE FIRMWARU

Firmware bude pravidelně aktualizován, aby se zavedly nové funkce a zlepšil celkový výkon. Pokud fotoaparát nereaguje na vaše operace a nepomáhá ani resetování, je vhodné aktualizovat na nejnovější firmware.

1. Soubor firmwaru **M63 Lite** si stáhněte z webu

www.azdomes.com/pages/support

2. Zkopírujte soubor firmwaru s názvem FW96670A.bin na kartu Micro-SD a vložte kartu Micro SD do autokamery.


-Nevytvářejte na kartě Micro-SD žádnou novou složku pro uložení souboru firmwaru. Soubor jednoduše zkopírujte a vložte přímo na kartu Micro-SD.

-NEMĚŇTE název souboru firwaru. V opačném případě fotoaparát aktualizaci firmwaru NEROZNÁ.

3. Připojte se k napájení a stisknutím tlačítka napájení zapněte autokameru, poté zůstane obrazovka autokamery černá a rozsvítí se první modré světlo.

» ČTENÍ SOUBORŮ Z PALUBNÍ KAMERY

1. Vyjměte kartu Micro SD z fotoaparátu a vložte ji přímo do notebooku, pokud máte slot pro kartu Micro SD (v opačném případě použijte čtečku karet Micro SD).
2. Měli byste být schopni vidět jednotku "D" nebo "E" nebo jiný název v závislosti na předinstalovaných pevných discích. Jakmile najdete přidanou jednotku flash, dvakrát na ni klikněte, pak uvidíte Novatek- Movie / LOCK / Photo Movie : Smyčka nahrávání video souborů, které mohou být přepsány. LOCK : Video soubor bude uzamčen, takže nebude smazán funkcí nahrávání ve smyčce.
3. Pak je jednoduše přehrajete dvojitým kliknutím na video.

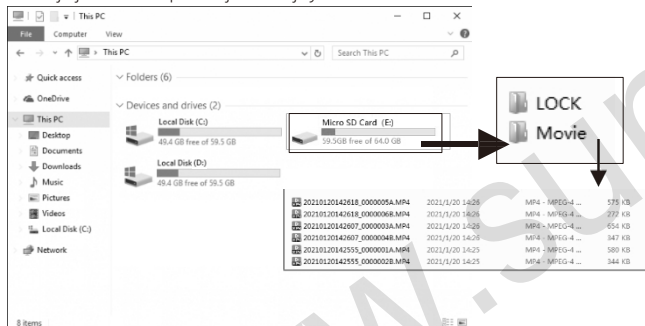


Soubor s názvem *****A=video nebo fotografie pořízené přední kamerou

» ČASTO Kladené DOTAZY

Q : Jestliže je držák nálepky roztříštěný, co mám dělat?

V balení připravujeme alternativy: jeden kryt držáku a jednu lepicí podložku, viz pokyny níže.

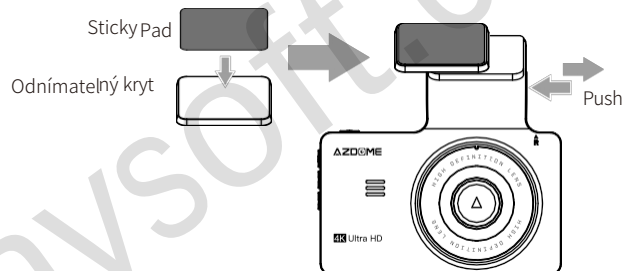


Q : Nemohu sledovat živé video na AZDOME APP, co mám dělat?

Pokud nemůžete zobrazit živé video na APP, vypněte prosím mobilní data APP AZDOME, například iPhone a telefon Google (Android 12).

Technická služba : service@azdome.hk



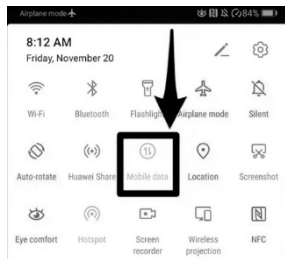

POZNÁMKA: Je normální, že Wi-Fi bude hlásit "No Internet Connection" (žádné připojení k internetu), protože Wi-Fi je určena POUZE pro přenos videa/fotografií, nikoliv pro vysílání záznamů přes cloud nebo internet, proto prosím ignorujte tuto informaci.

Q : Kamera zobrazuje "Memory Error" nebo "Please Insert Micro SD Card", p ř e s t o ž e je karta Micro SD již ve fotoaparátu nainstalována. Ujistěte se, že karta Micro SD je alespoň třídy 10, U3 a je zakoupena u důvěryhodného prodejce, jako je Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" atd. Přejděte do systémových nastavení fotoaparátu a zformátujte kartu Micro SD. (Před formátováním karty Micro SD si nejprve nezapomeňte zálohovat svá videa.) Po naformátování karty Micro SD stiskněte a podržte tlačítko napájení, aby se kamera vypnula. Nyní odpojte napájecí kabel a znovu připojte napájecí kabel, kamera by se nyní měla automaticky zapnout a začít nahrávat. pokud stále dochází k chybě, kontaktujte nás.

Q : Zamrzání/opožďování nebo pád fotoaparátu. Pokud kamera během provozu zamrzá, zpožďuje se nebo po několika sekundách NE nahrává video apod: Pak se jedná o problém s paměťovou kartou. Buď používáte ŠPATNOU, FALEŠNOU nebo ŠPATNOU paměťovou kartu. (Dávejte prosím pozor na ty falešné. Pokud jste paměťovou kartu zakoupili na eBay nebo u jiného prodejce třetí strany na internetu, pak se s největší pravděpodobností jedná o padělek, i když vypadá naprosto pravě. Důvěřujte nám prosím. Prodali jsme tisíce přístrojových kamer AZDOME a ty NEZŮSTÁVAJÍ pozadu, stojíme si za svým produktem a děláme rozsáhlé

testování. Někteří zákazníci si jednoduše myslí, že fotoaparát je špatný nebo není stabilní, ale to není tento případ. **Jedná** se o problém s paměťovou kartou. **KONTAKTUJTE NÁS** a my jsme ochotni vám pro vás co nejdříve vyřešit.

Q : Video je rozmazané Ujistěte se, že je objektiv kamery čistý a že na čelním skle nejsou žádné nečistoty nebo mastnota. Pokud je objektiv rozostřený, předem se velmi omlouváme. **Může** se jednat o výrobní vadu. Pošlete nám prosím e-mail se snímkem obrazovky nebo ukázkovým videem, abychom to mohli vyřešit.

Q : Fotoaparát se zahřívá Je normální, že se fotoaparát mírně zahřívá. Pracovní teplota : -20°C ~ +70°C

Q : Moje nejstarší video soubory chybí AZDOME Dash Cam má funkci Loop Recording. Když je nastavena na 1, 3 nebo 5 minut, odstraní nejstarší soubory a po zaplnění paměťové karty nahrává stále dokola novější soubory.

» Oznámení

CE Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rozhraní.

♻️ Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být odevzdán do vhodného a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě,

nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili. **FC** Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televizoru.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

User Manual

M63 Lite

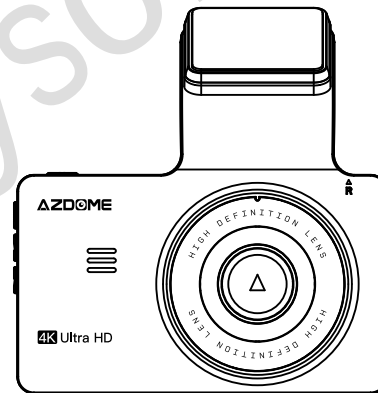

AZDOME

www.azdome.com

Enjoy Your Smart Driving



service@azdome.hk





Scan QR code to download Manual



•» PRODUCT SEPCIFICATION

Model	M63 Lite
Screen	3.0 inch IPS screen
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Polish
Photo Resolution	12M 4032*3024 8M 3264*2448 5M 2592*1944 2M 1600*1200
Video Resolution	4K 2880x2160 (Default) 2K 2560x1440
WiFi	Support, please download APP "AZDOME"
Video Format	MP4
Photo Format	JPG
Mic-phone	Support
Speaker	Support
USB Port	Power Supply, Mini USB cable
Power Interface	5V/2.5A
Working Temperature	-20°C ~ +70°C

•» PRODUCT DIAGRAM

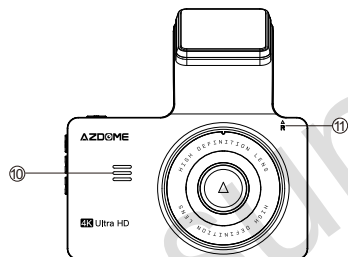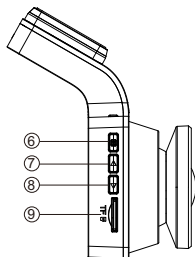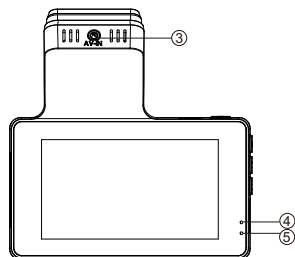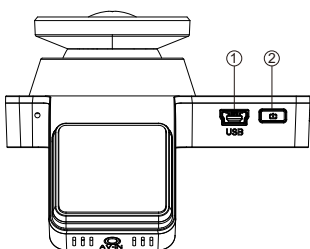

① Mini USB

② Power/OK

③ Rear Camera Slot (AV-IN)

④ Recording LED Indicator

⑤ Charging LED Indicator

⑥ Menu


⑦ UP

⑧ Down

⑨ Micro SD Card Slot

⑩ Speaker

⑪ Reset

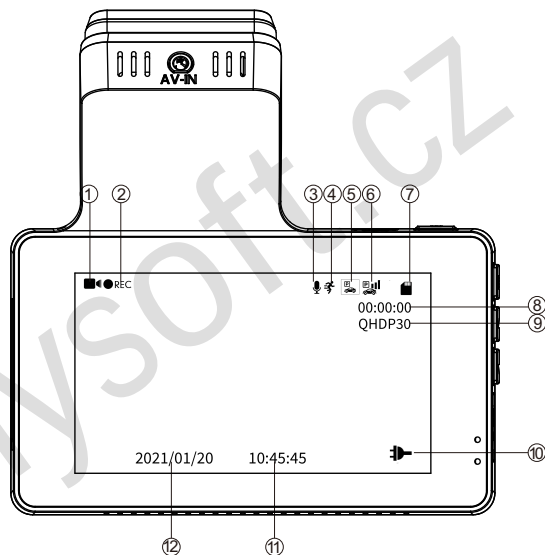

① Video Mode

② Recording Indicator

③ Audio Recording Indicator

④ Motion Detection

⑥ G-sensor


⑦ Micro SD Card

⑧ Loop Recording Time(When recording) / Micro SD Card Remaining Time of Recording (When NOT recording)

⑨ Video Resolution

⑩ Battery Indicator

⑪ ⑫ Date/Time

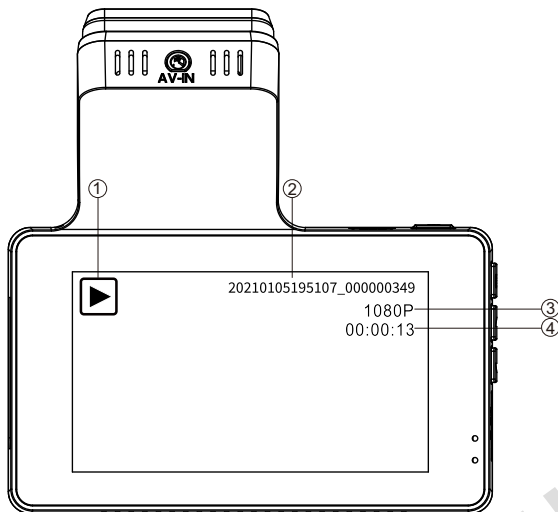

① Playback Mode

② Video File Name


③ Video Resolution

④ Video Date/Time

• KEYS AND FUNCTIONS

Button Image	Button Name	Instruction
	POWER / OK	1.To Turn ON The Camera: Press power button once. 2.To Turn OFF The Camera: Press and hold power button for 2-seconds. 3.Press Once - to start/stop video recording 4.Press Once - to playback/pause the video while in Playback Mode 5.Press Once - to enter / confirm specific settings while in Menu Settings 6.Press Once - to awake screen while on screen saver function.
	RESET	All settings will be restored to factory settings.
	MENU / MODE	Press Once - to enter/exit menu settings Press and hold for 2-Seconds - to switch Modes (Video/ Playback)
	UP	1.Press Once - to scroll up while in any Menu Settings 2.Press Once - switch front and rear camera on Video Mode or recording 3.Press Once - to scroll to previous video files while in Playback Mode 4.Press and hold for 2-Seconds - to turn on WiFi on Video Mode
	DOWN	1.Press Once - to scroll down while in Any Menu Settings 2.Press Once - to enable/un-enable audio recording when recording 3.Press Once - to scroll to next video files while in Playback Mode 4.Press and hold for 2-Seconds - to lock current video file

•» LED STATUS LIGHT INDICATOR

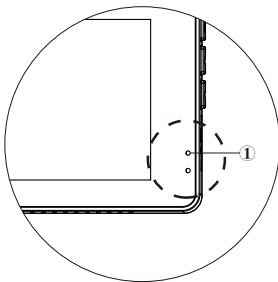

1 Blue LED	Blinking	Camera is recording
1 Blue LED	Blinking rapidly	Updating firmware

•» INSTALLATION

Insert Micro SD Card

1. Make sure the dash cam is turned OFF.
2. Insert the Micro-SD Card half way in (GOLD Contacts - Back the Lens Side)
3. Now gently push the card in until it clicks & looks in place.
4. Must use only Brand Name, Class-10, U3 or higher speed Micro-SD Card.

Remove Micro SD Card


-To remove the Micro SD card, gently push its top edge inward until it clicks, and then pops out, then simply pull it out of the slot.

MOST IMPORTANT about Micro-SD Card



1. Do not remove or insert Micro-SD card when the camera is powered on which may damage the memory card.
2. You MUST Format the Micro-SD card in camera for the first time using.

Installation


1. Stop the engine where there is some light and in a safe place, and then remove the key.
2. Make sure to clean your windshield from the dust particles and an evaporated grease from the dashboard surface.
3. Attach the Static Clings Sticker (it will leave no residue when removal is required) to the windshield. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the Static clings sticker.

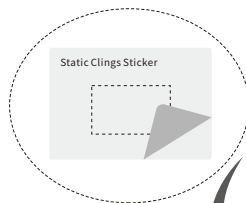

Remove the film of the Static Clings Sticker

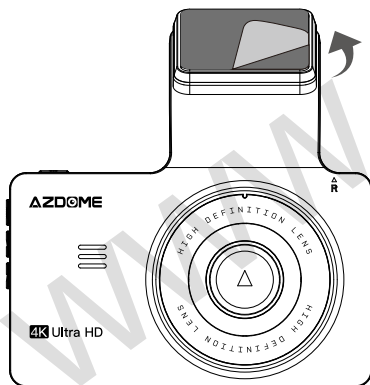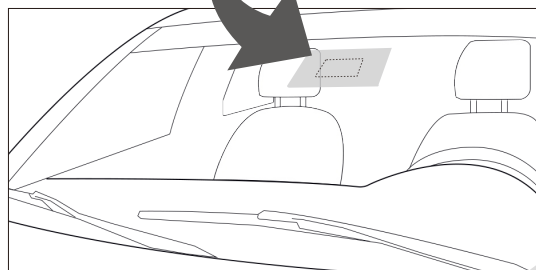

4. Insert the Micro SD card into the Micro SD slot of the dash cam.
(Note: please use an A-Brand high-speed Micro SD card, class 10 or above)
5. Plug USB charger into your vehicle's cigarette lighter socket. Run the cable along your vehicles console and windscreen and plug it into the camera port marked with the USB icon.

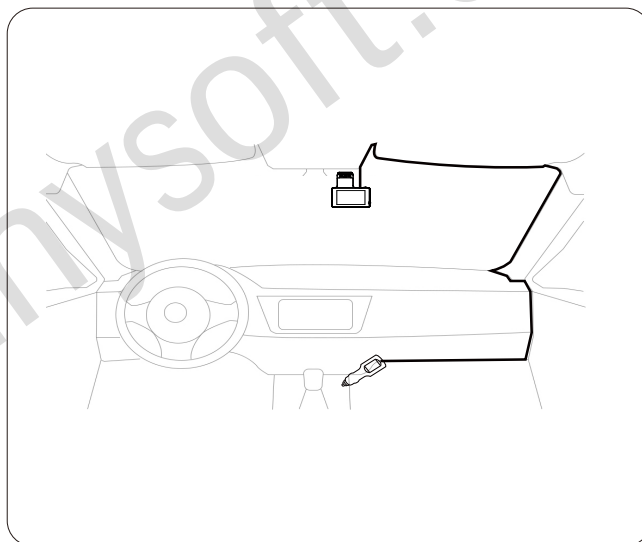

6. Use the cable clip to organize and hide the power cord so that it doesn't interfere with the driver's vision.

•» GET STARTED

Power On/Off

Option 1:

Start the engine to automatically power on the Dash Camera;

Stop the engine to automatically power it off.

Option 2:

Press power button once to turn on device;


Press and hold power button for 3 seconds to turn off device.

•» MODE (VIDEO/PLAYBACK) SETTING

AZDOME dash cam has THREE different camera modes:



To shift mode: Prese OK to stop recording. Press and hold  for 2 seconds.

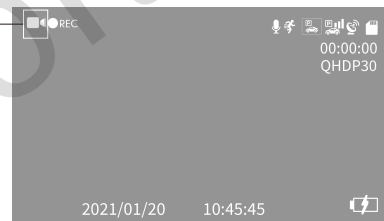

Resolution

Front Camera:

4K 2880x2160 (Default)

2K 2560x1440

Loop Recording — Off/ 1min/ 3mins(Default)/ 5mins

On: Here select the length(1/3/5 min) of each video clip for the loop recording. This function allows the dash cam to continuously record. Please notice: the dash cam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over.

Off: The dash cam will a long video until the card is full then stop to record.

WDR — On/ Off(Default)

Wide Dynamic Range (WDR) processes images to ensure clear recordings in bright and dark light. This allows the Dash Cam to combine multiple images at different levels of brightness to create one superior image.

G-Sensor — Off/ High/ Medium(Default)/ Low

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function.



Note:

1. If you want 24h monitoring, please use a 2-Lead Hardwire Kit to connect the dash cam to your car battery (Hardwire kit not included in the package).
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time).

Record Audio — On(Default)/ Off

The dash cam has built-in microphone to record audio with video. You can choose to record mute video by choosing OFF. You can also press  to mute/un-mute while video is being recorded.

Watermark — On(Default)/ Off

Date/Time information will be shown on the videos when enabled.

WiFi— On/ Off(Default)

On: The screen will display the name: M63_Lite_***** and its password: 12345678.

Please keep your phone close to the dash cam (within 3m) when using WiFi, you could control the dash cam and check the real-time video by AZDOME APP on your phone.

When enabled the dash cam won't response to your operation by pressing the buttons.

Time Setting

Press  to select date format and hour/ minute/ second, then press  to save and exit.

Beep Sound — Off/On(Default)

This feature allows you to turn ON/OFF camera button's beep sound & any voice confirmation.

Language — English(Default) and etc

Allow to choose your desired language of dash cam system.

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

To avoid the formation of bands while shooting videos under an electrical light source, Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.:50HZ-In the UK, Africa, Australia, most of Asia and Russia60HZ-North America, and a few other countries (Japan uses both)

Backlight — Off(Default)/ 1 min/ 3 mins/ 5mins

On: the screen will go black and ONLY display the time after 1/3/5 minutes no-operation while the dash cam is still on/ recording (Blue lights flash), you can press any button to exit screen saver and back to normal interface.

Storage Space

This feature will allow you to check the storage of inserted Micro SD card into the camera.

Total: (Micro SD Card Capacity)

Free: (Free Space of Micro SD card)

Format

This feature will allow you to format inserted memory card all data will be deleted.

Default Setting

Here you can restore all the settings to factory default settings.

Version

Here you can check the current firmware version installed on your camera.


You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

Please visit: <https://www.azdomes.com/pages/support> for the latest firmware upgrade instructions.

Please NOTE:

Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time). If you want 24h monitoring, you can use one AZDOME2-Lead Hardwire Kit to connect the dash cam to your car battery (Hardwire kit not included in the package).

 **Playback Mode**

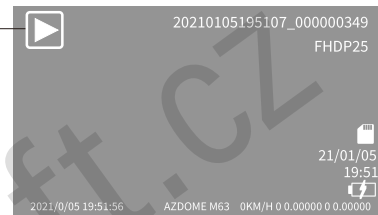

Protect

This feature allows to lock/unlock the video & photo files on Micro SD card.
Lock All / Lock Current / Unlock All / Unlock Current

Delete

This menu will allow you to delete current video or Delete All.

Delete Current (Delete current video file on LCD)


Delete All (CAUTION: This will Delete Entire Video & Photos from Micro SD card - Except the protected files)

•» WIFI

What is a WiFi Feature

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with dashcam.

Pairing Dashcam with your Smart Phone using WiFi

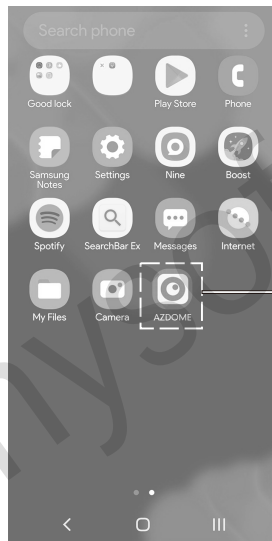


1 Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.




2 Please ALWAYS connect to power supply. Press  button to turn on WiFi of dash cam.



3 Go to your smartphone's Settings to turn on WiFi, then select WiFi default named "M63_Lite *****", password is 12345678

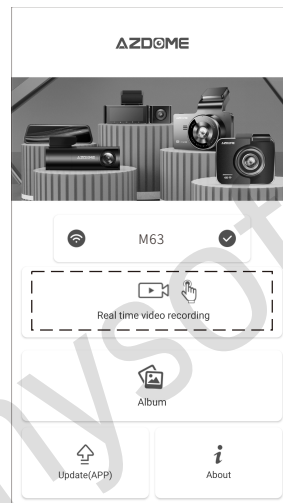

4 There will show dash cam model M63 Lite when connected successfully, Touch "Check Real-time Video" to go into preview interface.

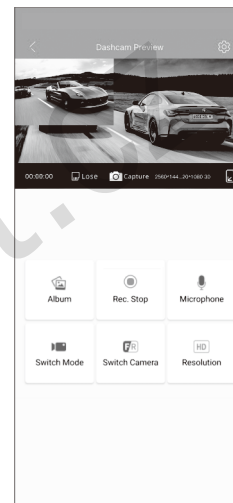

5 You should see the live video feed from the camera on the AZDOME APP.

NOTICE

- ① The WiFi signal range is about 10feet/3 meters when there are NO obstructions in the middle.
- ② If you can't get the live-video on APP, please turn off the 4G network of your phone or turn on Airplane Mode.
- ③ Please NOTE that just like your home WiFi network, you can't have WiFi signal outside your home.
- ④ Dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that.
- ⑤ You can't operate the dash cam when connecting WiFi. To disconnect WiFi, press and hold and hold  for 2-seconds to return to the video mode.

will blink rapidly for about 30-40 seconds. The dash cam will power on again when the firmware updating complete successfully.

4. Go to dash cam System Setting and select "Version" to check if the firmware version is the latest version.
5. MUST format the Micro SD Card in dash cam, otherwise the dash cam will update again when next power on.

Any problems please contact us **service@azdome.hk**

•» FIRMWARE UPDATE

The firmware will be updated regularly to introduce new functions and improve the general performance. When the camera doesn't respond to your operation and the resetting doesn't help, it's useful to update to the latest firmware.

1. Please download the **M63 Lite** firmware file in

www.azdomes.com/pages/support

2. Please copy the firmware file named FW96670A.bin to the Micro-SD card and insert Micro SD Card into dash cam.


-DO NOT create any new folder on the Micro-SD card to save the firmware file. Simply copy and paste the file directly to the Micro-SD card.

-DO NOT change the firmware file name. Otherwise, the camera will NOT recognize the firmware update.

3. Connect to power supply and press power button to power on the dash cam, then the dash cam screen will stay black and the first Blue light

» READING DASHCAM FILES

1. Please remove the Micro SD card from camera and insert it directly in your laptop if you have a Micro SD Card slot (otherwise please using a Micro SD Card reader).
2. You should be able to see drive "D" or "E" or other name depending on the pre-installed hard drives. Once you find the added flash drive, double click in it, then you will see the Novatek- Movie / LOCK / Photo
 Movie: The loop recording video files that can be overwritten.
 LOCK: The video file will be locked so it will NOT be deleted by loop recording function.
3. Then simply double click on the video to play them.

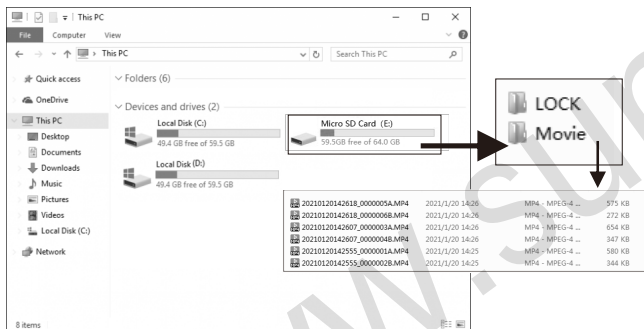


File named *****A=videos or photo captured by front camera

» FAQ

Q: If the sticker mount is broken, what should I do

We prepare alternatives : one mount cover and one sticky pad in the package, please refer to directions below

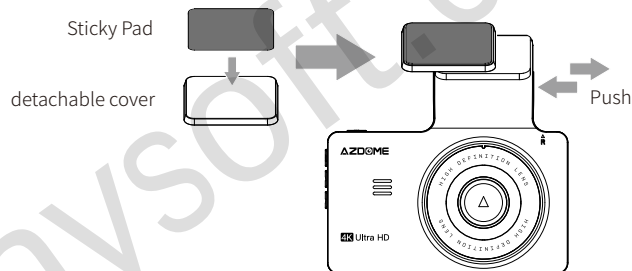


Q: I can't get live video on AZDOME APP, what should I do ?

If can't get live-video on APP, please turn off cellular data of AZDOME APP, take iPhone and Google phone(Android 12) for example.

Technical Service : service@azdome.hk



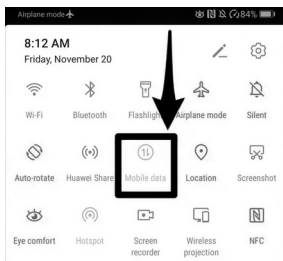

NOTE: It is normal that WiFi will say "No Internet Connection" because dashcam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the promot.

Q: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though Micro SD card is already installed into the camera.
Please make sure Micro SD card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. Go to camera's system settings and FORMAT your Micro SD card. (make sure to backup your videos first before formatting the Micro SD card.) After formatting Micro SD card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording. If still error please contact us.

Q: Camera Freezing/Lagging or Crashing.
If your camera is freezing, lagging or does NOT record video after some seconds etc. while operating: Then it is the Memory Card Issue. Either you are using the WRONG, FAKE or BAD Memory Card. (Please be aware of the Fake Ones out there. If you have purchased your memory card from eBay or any third party seller online then it is most likely a fake one, even though it looks exactly real. Please trust us. We have sold thousands of AZDOME Dash Camera's and they do NOT lag, we stand by our product and we do extensive

testing. Some customers simply think the camera is bad or not stable, but that is NOT the case here. It's the Memory Card Issue. Please CONTACT US and we are dedicated in resolving this for you ASAP.

Q: Video is fuzzy

Please make sure the lens of the camera is clean and there is no dirt or grease on the windshield also. If the lens is out of focus, we are extremely sorry in advance. This can be a manufacturing defect. Please send us an email with a screenshot or a sample video so we can get this resolved for you.

Q: Camera gets HOT

It is normal for your camera to run slightly hot. Working Temperature :
-20°C ~ +70°C

Q: My oldest video files are missing

AZDOME Dash Cam has function Loop Recording. When it is set to either 1, 3, 5-mins, it will delete oldest files and record newer files over and over when the memory card is full.

•» Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality,

disposal service, or the shop where you bought this product.

FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.