


# Uživatelská příručka

M590

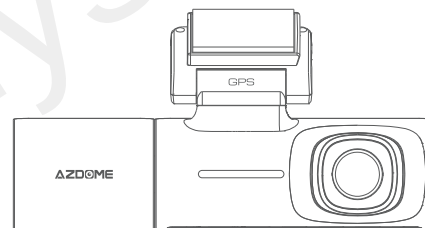


Děkujeme, že jste si zakoupili tuto autokameru AZDOME.  
Tento návod k použití obsahuje informace o ovládání autokamery.  
Před použitím autokamery doporučujeme přečíst si tento návod,  
abyste se ujistili o správném používání.  
V zájmu zlepšení výkonu výrobku se obsah této příručky může  
změnit bez předchozího upozornění.

#### Poznámka:

Při zakoupení autokamery AZDOME je dodávána s 64GB karta microSD. Při  
prvním použití nezapomeňte kartu microSD naformátovat spolu s palubní  
kamerou.

Naskenujte QR kód a **stáhněte si  
příručku**



Přední a kabinová kamera x 1




Zadní kamera (6 M/ 20 ft) x 1




Elektrostatické fólie x 4



Napájecí kabel USB typu C  
(3,5 m) x 1



Autonabíječka x1



Kabelové svorky x  
5  
Pryžové páčidlo  
x 1



Paměťová karta x 1



Uživatelská  
příručka x 1

#### Poznámka:


1. Do autokamery byla vložena jedna karta SD AZDOME 64 GB.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | M590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velikost obrazovky                     | 3,18 palce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clona                                  | F=1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barva                                  | Černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jazyk                                  | Angličtina/ 简体中文/ 繁體中文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formát videa                           | MP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formát fotografií                      | JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kód videa                              | H.264/ H.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení videa/<br>snímková frekvence | <p><b>Přední kamera</b><br/> UHD 4K(3840*2160 25fps)<br/> QHD 2K (2560*1440 25fps)<br/> FHD (1920*1080P 25fps)</p> <p><b>Přední a zadní kamera</b><br/> QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default)<br/> FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)</p> <p><b>Přední a kabinová kamera</b><br/> QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default)<br/> FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)</p> <p><b>Přední a zadní a kabinová kamera</b><br/> QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) +<br/> FHD(1920*1080P 25fps)(Default)<br/> FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) +<br/> FHD(1920*1080P 25fps)</p> |
| GPS                                    | Vestavěná GPS<br>Bezplatný přehrávač GPS AZDOME<br>Windows 7 nebo vyšší a Mac OS x (10.10) nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sledování pomocí GPS | Vestavěný tříosý snímač zrychlení                                                          |
| Nahrávání ve smyčce  | Podpora                                                                                    |
| Časosběrný záznam    | Podpora<br>(1 snímek za sekundu, rychlé přehrávání videa)                                  |
| Wi-Fi/ Aplikace      | Podpora, aplikace AZDOME                                                                   |
| Režim Parkování      | Podpora (funguje POUZE v případě, že je autokamera připojena k sadě 3-Lead Hardwire Kit)   |
| Paměť                | Maximální podpora 128 GB (třída 10, rychlost U3. V autokameře je pouze jedna 64GB microSD) |
| Mikrofon             | Vestavěný                                                                                  |
| Reproduktor          | Vestavěný                                                                                  |
| Rozhraní napájení    | 5V/2,5A                                                                                    |
| Pracovní teplota     | -20°C až 70°C (-4°F až 158°F)                                                              |

## Poznámka:

1. V tomto balení používejte pouze nabíječku do auta AZDOME.
2. Při používání se VŽDY připojte k napájení.
3. Pro optimální výkon doporučujeme používat karty AZDOME SD. Používání SD karet třetích stran nebo nequalifikovaných SD karet může ovlivnit výkon autokamery a v některých způsobit náhodné restartování autokamery během nahrávání.

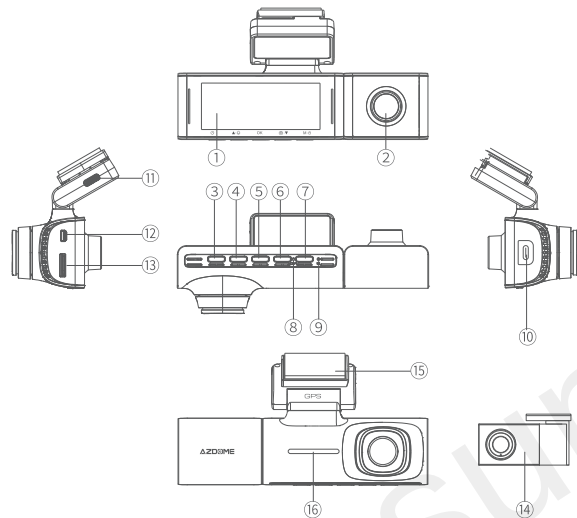

- |                   |                             |                          |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ① Displej         | ⑦ Mode/Režim                | ⑬ Slot na mikro SD kartu |
| ② Kabinová kamera | ⑧ Mikrofon                  | ⑭ Zachycení              |
| ③ Napájení        | ⑨ Reset                     | ⑮ Zadní kamera           |
| ④ Nahoru          | ⑩ Port pro kabinovou kameru | ⑯ Reprodukter            |
| ⑤ OK              | ⑪ USB-C nabíjecí port       |                          |
| ⑥ Dolů            | ⑫ Port pro zadní kameru     |                          |

## Poznámka:

Kolem objektivu kabinové kamery jsou 4 skryté infračervené diody LED. IR LED diody se automaticky rozsvítí a osvětlí obraz ve tmě. Během noční jízdy je uvnitř vozu naprostá tma, proto vám IR LED diody pomohou zachytit video v infračerveném nočním vidění detailů uvnitř kabiny.




| Klíč  | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⏻     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte jednou, když je fotoaparát vypnutý - pro zapnutí fotoaparátu.</li> <li>2. DLOUHÝM STISKNUTÍM tlačítka po 2 sekundy při zapnutém fotoaparátu vypnete fotoaparát.</li> <li>3. Stiskněte jednou při zapnutém fotoaparátu - pro vypnutí/zapnutí LCD displeje, dbejte na to, aby byl stále.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| ▲ ●   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka 1x vyberete v režimu Menu směrem nahoru.</li> <li>2. DLOUHÝM STISKNUTÍM zapnete zvuk/vypnete v režimu nahrávání.</li> <li>3. V režimu přehrávání stiskněte 1x tlačítko pro výběr směrem nahoru. Stiskněte jednou pro přepínání mezi předním, kabinovým a zadním náhledem videa.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  |
| OK    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte 1x - pro spuštění/zastavení nahrávání videa.</li> <li>2. Jedním stisknutím přehrajete/pozastavíte video v režimu přehrávání.</li> <li>3. Stiskněte 1x pro zadání/potvrzení konkrétních nastavení v menu Nastavení.</li> <li>4. Stisknutím tlačítka 1x přehrajete soubor v režimu přehrávání.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| 📷 ▼   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím tlačítka Jednou vyberete v režimu menu/režimu přehrávání položku downward.</li> <li>2. Stisknutím tlačítka Jednou pořídíte fotografie (měl by se ozvat zvuk při pořizování fotografií) v aplikaci Recording Mode.</li> <li>3. DLOUHÝM STISKNUTÍM zapnete/vypnete Wi-Fi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   |
| M ⏮   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte jednou během nahrávání - uzamkněte video.</li> <li>2. Stiskněte jednou, když je fotoaparát bez záznamu - vstup/ukončení nastavení menu.</li> <li>3. Stiskněte a podržte tlačítko , když je fotoaparát bez záznamu - vstup/ukončení nastavení přehrávání.</li> <li>4. DLOUHÝM STISKNUTÍM během nahrávání a výzovu "Stiskněte prosím OK pro zastavení nahrávání a poté stiskněte znovu pro vstup do menu", pouze zastavením nahrávání lze vstoupit do menu nastavení nebo režimu přehrávání.</li> </ol> |
| RESET | Stiskněte jednou tlačítko pro obnovení systému v Resetovat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Instalace

Nainstalujte přední a kabinovou kameru do horní části předního skla.

Před montáží odstraňte všechny cizí předměty a čelní sklo očistěte a osušte. Nainstalujte zadní kameru dovnitř vozu.

Kabel zadní kamery

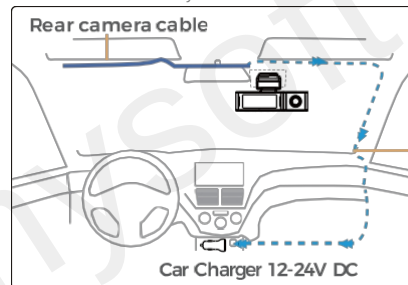


nabíjecí kabel

Autonabíječka 12-24 V DC


1. Správně připojte magnetický držák a palubní kameru M590 díky silné magnetické přitažlivosti. Připojte kameru do kabiny.
2. Vložte kartu microSD do slotu microSD autokamery a naformátujte kartu SD pro první použití.
3. Nalepte elektrostatickou fólii na čelní sklo a poté na nalepte magnetický držák.
4. Zapněte motor vozidla.
5. Připojte nabíjecí kabel k portu USB typu C magnetického držáku. Pomocí páčidla nadzvedněte okraje obložení/výlisku čelního skla a zasuňte napájecí kabel.
6. Nastavte úhel objektivu pomocí držáku přední kamery. Doporučujeme objektiv nasměrovat mírně dolů (=10° pod vodorovnou rovinu), aby bylo možné nahrávat video s poměrem silnice k pozadí 6:4.
7. Zapněte motor. Přístrojová kamera se zapne a spustí

nahrávání. Video soubory se ukládají na kartu microSD. Když se karta microSD zaplní, nejnovější video soubory začnou nahrazovat nejstarší video soubory (tzv. nahrávání ve smyčce) - takže budete mít vždy video soubory.

8. Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a připevněte zadní kameru na zadní sklo. Těla zadní kamery nastavte pod úhlem objektivu, připojte přední kameru a zadní kameru.

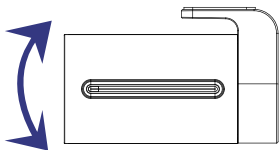

9. Pomocí vypichovacího nástroje nadzvedněte okraje pryžového těsnění okna a výlisku a zasuňte kabel pro připojení zadní kamery.

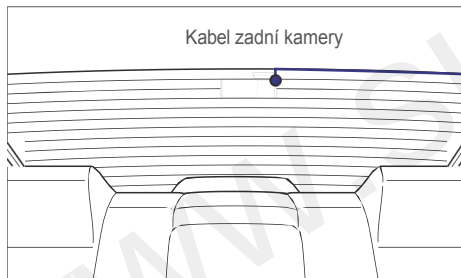

10. Zapojte napájecí kabel zapalovače cigaret do zásuvky zapalovače cigaret a přední kamery. Pomocí páčidla nadzvedněte okraje obložení/lisování čelního skla a zasuňte napájecí kabel.

### Poznámka:

Délka originálního kabelu pro zadní kameru je 6 m, vhodný pro většinu typů automobilů. Výrobce disponuje i prodlužovacím kabel zadní kamery 4 Pin. Není součástí balení.

### Použití

Kamera je navržena tak, aby se automaticky zapnula a nahrávala, jakmile obdrží napájení. Poté uloží videozáznam a automaticky se vypne při vypnutí vozidla.

#### 1. Automatické zapnutí/vypnutí:

@ Zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.

@ Když je motor vozidla zapnutý, zapne se autokamera a automaticky začne nahrávat.

Po otočení klíčku do polohy LOCK se záznam automaticky uloží a vypne.

#### 2. Ruční zapnutí/vypnutí napájení:

Ruční : Stiskněte jednou tlačítko napájení.

Ruční vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 2 sekund.

## Poznámka:

1. Nevýjímajte ani nevklaďte kabinovou ani zadnú kameru, keď je kamera zapnutá, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Je to z dôvodu zlepšenia stability, že se autokamera jednou automaticky restartuje, pokiaľ zistí, že sú pripojené rôzne kamery.

2. U niektorých nákladných vozidiel je zásuvka na cigarety 12 V vždy HORKÁ, čo znamená poskytuje konštantný výkon, i keď je vůz vypnutý.

Pokiaľ je to prípad vášho vozidla funkcia automatického zapnutia/vypnutia nebude fungovať. A pokiaľ necháte kameru nepretržite nahrávať, keď je vozidlo vypnuté, pak se vybije batérie vášho vozidla. Hrozí riziko zníženia stavu batérie pri ďalšom štartovaní vozidla. Chcete-li tuto situáciu napraviť, môžete provést jednu z možností:

01Pripojte svoju palubnú kameru k poisťkovej skrinke kabíny pomocou sady AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.



Zmeňte zapojenie 12V zásuvky v poisťkovej skrinke na zásuvku, ktorá pouze při otočení kľúčku od vozidla do polohy ACC alebo ON.

## První použití

Tato nabídka slouží k nastavení preferovaného jazyka, časového pásma a data a času.

Tato nabídka se zobrazí, když:

1. Přístrojová kamera se nejprve zapne.
2. Byla provedena aktualizace firmwaru.
- Z. Po obnovení nastavení autokamery pomocí možnosti "Výchozí nastavení" v nastavení systému.

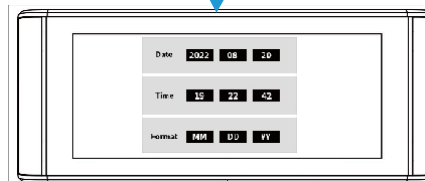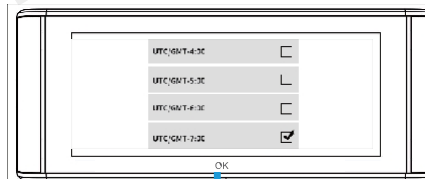

## Nastavení časového pásma

Použijí se nastavení, ovlivňují zobrazený čas a datum.

po přijetí připojení GPS.

Některé příklady volných časů GMT jsou:

GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Nezapomeňte prosím upravit nastavení časového pásma v závislosti na letním čase.

Pokud si nejste jisti, kde se nachází vaše město GMT, vyhledejte si prosím na webu


<http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>

|                    | Když je denní světlo | Kdy končí letní   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| časová pásma v USA | listopad - březen    | březen - listopad |

| Havaj                          | GMT (-1 0:00) |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Aljaška                        | GMT (-9:00)   | GMT (-8:00)  |
| Tichomořské<br>časové<br>pásmo | G MT (-8:00)  | G MT (-7:00) |
| Mountain Time<br>Zóna          | G MT (-7:00)  | G MT (-6:00) |
| Central Time<br>Zóna           | GMT (-6:00)   | GMT (-5:00)  |
| Východní časové<br>pásmo       | GMT (-5:00)   | G MT (-4:00) |

|                                         |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Časová pásma<br>Spojeného<br>království | Britské léto<br>Čas | Britská zima<br>Čas |
|                                         | GMT/ UTC +1         | GMT/ UTC TO         |

## Přehrávání videa

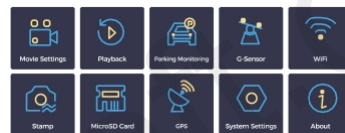

⏻ ⏮ ⏭ OK ⏩ ⏹ M-B

Stisknutím tlačítka "M" přejdete do nastavení Menu. A poté zvolte "Playback Mode" (Režim přehrávání) pro přechod do režimu přehrávání.

Normální videa: To jsou videosoubory, které se ukládají v režimu normálního nahrávání ve smyčce.

Uzamčená videa: Jedná se o videosoubory, které palubní kamera uzamkne, když je vůz uzamčen dálkově nebo ručním zamykáním



V rozhraní přehrávání miniatur můžete dlouhým stisknutím tlačítka "M" odstranit nebo ponechat související soubory.

Přehrávání s mobilním telefonem

Kontrola videa v reálném čase pomocí chytrého telefonu

1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého telefonu.





2. Zapněte WiFi palubní kamery: Dlouhým stisknutím tlačítka dolů na dvě sekundy zapněte režim WiFi. Naskenujte kód QR a zjistěte více.





3. Zapněte Wi-Fi v telefonu a připojte se: Přejděte do nastavení telefonu > WiFi > Vyberte WiFi autokamery. Po připojení k WiFi se zobrazí hlášení "NoInternet Connection", což je normální. Protože WiFi palubní kamery slouží POUZE pro funkci přenosu videa/fotografií. NENÍ určena k vysílání záznamů přes cloud nebo internet, proto tuto informaci ignorujte.

WiFi jméno SSID: M590 \*\*\*\*\*  
Výchozí heslo: 12345678

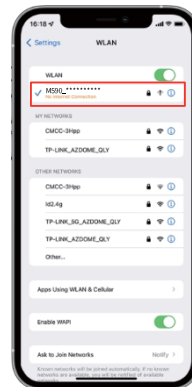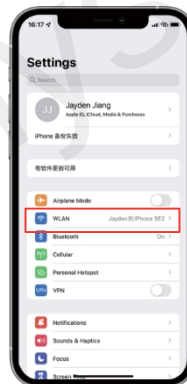



4. Po instalaci aplikace AZDOME APP se zaregistrujete pomocí svého e-mailu na registrační obrazovce a přihlaste se. Pokud se vám nepodaří obdržet ověřovací kód, klikněte na "Přeskočit přihlášení" v pravém horním rohu, abyste vstoupili další stránku a klikněte na "Přidat palubní kameru".

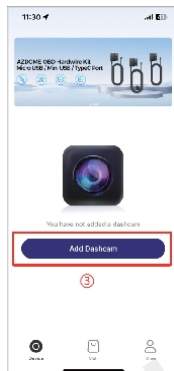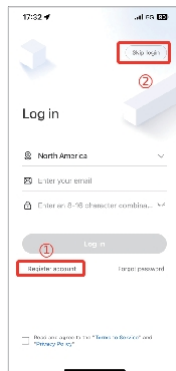

5. M590 je vestavná autokamera s WiFi. Pro pokračování klikněte na "Screen Dashcam". Ujistěte se, že je autokamera připojena k napájení 5 V/2,5 A a je zapnutá.




6. Ujistěte se, že je telefon připojen k Wi-Fi autokamery, a pokračujte kliknutím na tlačítko "Další". Po úspěšném připojení se zobrazí model autokamery M590. Dotkněte se připojené autokamery a přejděte do rozhraní "Live Video Preview".

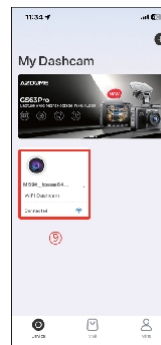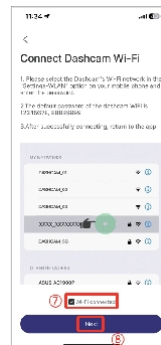


Stáhněte si video soubory do smartphonu

1. Přejděte do rozhraní "Živý náhled videa". Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte tlačítko "Dashcam AI bums", abyste získali fotografii. Video, nouzové soubory.

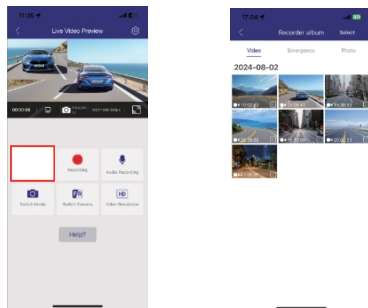

2. Vyberte videosoubory, které chcete stáhnout do telefonu, a tyto stažené videosoubory najdete v nabídce "Local Video" v menu "Mine" původním rozhraní aplikace APP. Stažení videosouboru však bude chvíli trvat.

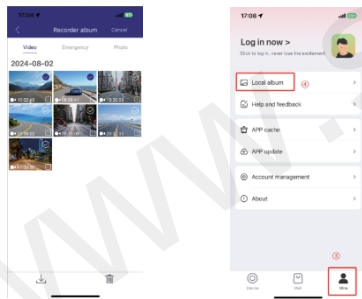

Poznámka:



1. Přístrojovou kameru nelze ovládat, pokud je váš telefon připojen k síti WiFi.
2. Funkce WiFi Direct umožňuje přímé připojení chytrého telefonu k autokamáře prostřednictvím WiFi v dosahu 10 ft.
3. Mapy s daty G9S si můžete prohlédnout až poté, co si stáhnete video do chytrého telefonu.

Aplikace nebude zobrazovat reálné video na vašem telefonu. Zobrazuje pouze obrázek pláže?

Mobilní data způsobí, že reálné video nebude možné sledovat. Pokud APP neukazuje reálné video, deaktivujte prosím mobilní data „AZDOME“ ve svém telefonu. Ujistěte se, že je zapnutá místní síť zařízení AZDOME.

Pro nejnovější systém iOS: Nastavení → AZDOME → Klikněte na „Bezdrátová data“ Vyberte „WLAN“.

Pro starší systém iOS: Nastavení → AZDOME → Zakázat 'Cellular Data'.

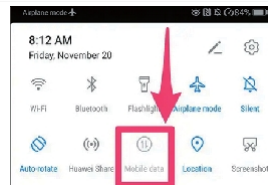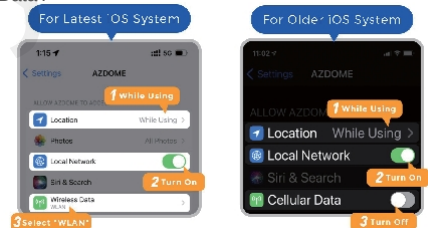

Co je funkce WiFi?

Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili svůj Bluetooth reproduktor k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, stejným způsobem, jakým palubní kamery používají signál WiFi (namísto a Bluetoothu) pro spárování chytrého telefonu se zařízením AZDOME M590.


Mohu sledovat videa v okolí svého vozu na dálku?

NE. Autokamera AZDOME M590 NENÍ určena k vysílání záznamů přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ určena. Na APP autokamery AZDOME můžete získat živé video a záběry, pokud se budete pohybovat v dosahu 10 ft od autokamery.

Jaký je dosah WiFi?

Dosah signálu WiFi je přibližně 10 ft, pokud uprostřed nejsou žádné překážky. UPOZORNĚNÍ: Stejně jako u domácí sítě WiFi nemáte signál WiFi mimo domov, tak i u tohoto malého zařízení jedosah WiFi 10 ft.

Pro iPhone:

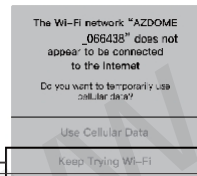


Pokud se vám toto okno zobrazí na iPhone při používání funkce WiFi, nezapomeňte klepnout na možnost "Pokračovat ve zkoušce WiFi". V opačném případě se fotoaparát odpojí od WiFi a vy pak budete muset zapomenout na AZDOME WiFi a poté začít znovu párovat, aby opět fungoval.

Pro telefony se systémem Android:

Při instalaci aplikace AZDOME se zobrazí dvě vyskakovací okna s výzvami: vyberte možnost "Při používání aplikace", aby aplikace AZDOME měla přístup k poloze tohoto zařízení, a vyberte možnost "Povolit", aby aplikace AZDOME měla přístup k fotografiím a médiím ve vašem zařízení.

Poprvé budete muset udělat jeden krok navíc. Jakmile se připojíte k Wi-Fi zařízení M590, zobrazí se zpráva "No Internet". Což je v pořádku. Počkejte asi 10-15 sekund, dokud se nezobrazí níže uvedená pop-up nebo oznámení.

Stačí klepnout na oznámení, které se zobrazí během několika sekund, a vybrat, že chcete zůstat připojeni, i když není k dispozici internet. Jakmile zvolíte tuto možnost OK, můžete se pustit do

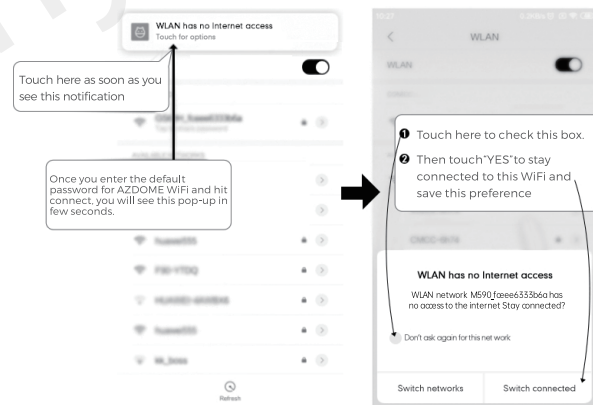


## Přehrávání v počítači

1. Vyměňte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.
3. Stáhněte si AZDOME GPS Player z [www.azdomevip.com](http://www.azdomevip.com)> Podpora> Downloads a nainstalujte jej do počítače.
4. Nainstalujte si do počítače přehrávač AZDOME GPS Player.  
(Poznámka: Zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač.)
5. Kliknutím na tlačítko "Otevřít soubory" můžete procházet a vybrat složku Movie nebo EMR na kartě microSD v přehrávači AZDOME GPS Player. Zobrazí všechny soubory ve složce Movie nebo EMR. Nebo můžete soubory videa přetáhnout přímo na obrazovku spouštěče.


5. Existuje několik způsobů přehrávání videa.

A, Klikněte na ikonu File-Open a vyberte složku, kterou chcete přehrát. Kliknutím spustíte přehrávání.

(Všimněte si, že můžete vybrat POUZE jedna složka k přehrávání a nevidíte žádné video soubory)

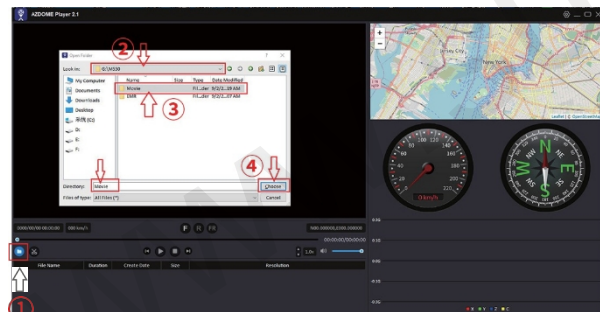

B, Vyberte z "My Computed a najděte disk paměťové karty, vyberte video soubor, chcete přehrát, můžete soubor přetáhnout přímo do

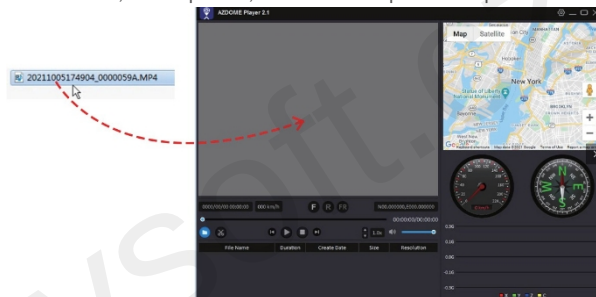

## Příklad

File named \*\*\*\*\* A = Front camera video file


File named \*\*\*\*\* B = Cabin camera video file

File named \*\*\*\*\* C = Rear camera video file



Naskenujte QR kód a získáte celý proces o AZDOME GPS Player

## Menu

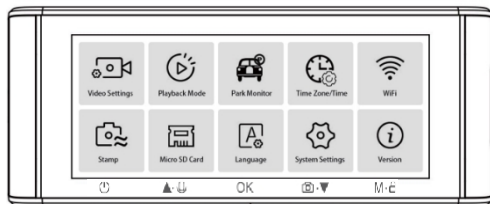

### 1. Nastavení videa

#### Rozlišení

Umožňuje zvolit rozlišení videa. Přední

kamera+ Kamera v kabině+ Zadní kamera:

1 440P 25fps+ 1080P 25fps+ 1 080P 25fps (výchozí)

1080P 25fps+ 1080P 25fps + 1 080P 25fps

Nahrávání ve smyčce - 1min (výchozí)/ 2min/ 3min

Zde vyberte délku (1/ 2/ 3min) každého videoklipu pro nahrávání ve smyčce.

Tato funkce umožňuje nepřetržitě nahrávání autokamery. Upozornění:

Paměťová karta se zaplní, takže kamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, aby mohla nahrávat stále dokola.

Zrcátko zadní kamery - zapnuto (výchozí nastavení)/vypnuto

Na: Na obrazovce palubní kamery se zobrazí zrcadlový obraz zadní kamery

Časosběrný záznam - Vypnuto (výchozí)/ Zapnuto

Zapnuto: 1 minuta Časosběrné video= 30 minut záběru v reálném

čase. Video soubory při přehrávání přehrávají vysokou rychlostí.

Časosběrné snímky jsou považovány za prostředí pro volnočasové aktivity a nejsou určeny ke shromažďování důkazů v případě incidentu. Časosběrné snímání by mělo být za běžných jízdních podmínek vypnuto.

Záznam zvuku - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Zapnutí/vypnutí mikrofonu pro nahrávání videa.

Frekvence světla - SOHZ (výchozí)/ 60HZ

Podle specifikace napájení používané ve vaší zemi. 60 Hz Používá se v USA. Severní Amerika

50 Hz - používá se v Evropě a většině asijských zemí.

WDR - zapnuto (výchozí)/vypnuto

Široký dynamický rozsah (WDR) zpracovává obraz, aby zajistil čisté záznamy za jasného i tmavého světla. Díky tomu může kamera Dash Cam kombinovat několik snímků s různou úrovní jasu a vytvořit tak jeden vynikající obraz.

Kompresní kód - H.264 (výchozí)/ H.265

Můžete si vybrat kódování videa, které vám vyhovuje. H.265 je v několika ohledech pokročilejší než H.264. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že HEVC umožňuje další zmenšení velikosti souboru.

Poznámka Starší zařízení nemusí podporovat přehrávání videa HEVC.

Pro kompatibilitu se staršími stolními a mobilními zařízeními lze zvolit formát H.264 (AVC).

G-senzor - Vypnuto (výchozí)/ Vysoký/ Střední/ Nízký

G-senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr určený k detekci fyzikálních a gravitačních sil na autokameru. Jakmile se zobrazí G-senzor byl aktivován v důsledku fyzikálního nebo gravitačního nárazu. na kameře, bude aktuální videosoubor uzamčen jako nouzový soubor, takže nebude smazán funkcí cyklu smyčky.

čím vyšší je citlivost G-senzoru, tím menší sílu je třeba vynaložit, aby se spustit automatickou ochranu souborů.

Expozice - +2,0, +5/ 3, +4f3, +1,0, +2/ 3, +1/ 3, +0,0 (výchozí)/ -1/ 3,-2/ 3, -1,0, -4/ 3, -5/ 3, -2,0

Úprava nastavení expozice videa pro světlejší tmavší video podle vašich preferencí.

## 2. Režim přehrávání

Normální videa: To jsou videosoubory, které se ukládají v režimu normálního nahrávání ve smyčce.

Uzamčená videa. Jedná se o videosoubory, které přístrojová kamera uzamkne při otřesech nebo ručním uzamčením vozidla.

Obrázky Jsou to pořízené obrazové soubory.

## 3. Monitor parkování

Tato funkce bude fungovat POUZE tehdy, když je správně nainstalována sada AZDOME 3-Lead Hardwire Kit, výstupní proud sady Hardwire Kit musí dosahovat 2,5 A. Poté vyberte možnost [Connected] a zvolte režim parkování. Tento parkovací režim má na výběr tři možnosti.

## Poznámka

1. Stáhněte a aktualizujte nejnovější firmware z příručky.
2. K použití této nové funkce je zapotřebí speciálně navržená sada 3YXQ5 Type-C 3-Lead Hardwire Kit od společnosti AZDOME. Není součástí balení.

"Režim parkování s detekcí kolize:

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak kamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání videa a přejde do režimu detekce nárazu a kamera se vypne.

2. Když kamera zůstane v režimu detekce nárazu, pokud někdo narazí do vašeho auta a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera se zapne a začne nahrávat.

1 minutu nepřetržitého videa, uložte a uzamkněte toto video ve složce EMR > poté se kamera vypne.

3. Při dalším nastartování vozidla se kamera automaticky přepne zpět do normálního režimu videa a zahájí nepřetržité nahrávání videa.

"Režim časosběrného parkování:

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak kamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání videa a automaticky přejde do režimu časosběrného nahrávání 1 fps.

2. Pokud nyní během nahrávání tohoto časosběrného videa někdo narazí do vašeho auta a pokud náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera začne uzamykat aktuální časosběrný videoklip, uloží a uzamkne toto video v EMR. A poté se vrátí k časosběrnému záznamu 1 fps.

3. Nyní při dalším nastartování kamera automaticky ukončí režim časosběrného snímání. Poté automaticky přejde do normálního režimu videa a zahájí nepřetržité nahrávání videa.

#### 4. Časové pásmo/čas

Datum/čas: Upravte čas a datum podle potřeby.

Poznámka: Nastavení času a data se po připojení satelitu přepíše.

Časové pásmo: Časové pásmo: Ručně nastavte časové pásmo a upravte zobrazení času na displeji autokamery. Nastavení, která ovlivňují zobrazený čas a datum, se použijí po přijetí připojení GPS.

#### 5. WiFi - Vypnuto (výchozí)/ Zapnuto

Zapnutí/vypnutí WiFi autokamery.

Název WiFi SSID: M590\*\*\*\*\*

Výchozí HESLO: 12345678



#### Poznámka:

AZDOME je k dispozici pro zařízení s operačním systémem Android 5.0 a vyšším, nebo iOS 9.0 a vyšší. Autokameru nelze ovládat, pokud je telefon připojen k Wi-Fi.

#### 6. Video razítko - vypnuto/zapnuto (výchozí)

Zapnutí/vypnutí časového razítka/ GPS razítka/ rychlostního razítka/ LOGO razítka zobrazeného na nahrávaných souborech.

#### 7. Karta Micro SD

Připomenutí formátu úložiště: Po zvolení časového trvání a zapnutí této se na palubní kameře objeví nápis "Prosím, naformátujte SD kartu", abyste se vyhnuli příliš velkému množství uzamčených souborů pro použití nahrávání ve smyčce.

Formát karty SD: Formátování zajistí, aby byl formát souborového systému karty optimalizován pro fotoaparát.

Poznámka: Pro stabilní výkon se doporučuje formátovat paměťovou kartu každé 1-2 měsíce.

Informace o skladování: Informace o úložišti paměťové karty naleznete zde.

#### 8. Jazyk - Angličtina a 简体中文/ 繁體中文/

Umožňuje zvolit požadovaný jazyk pro systém palubní kamery.

#### 9. Nastavení systému

Připomenutí únavy při řízení - Vypnuto (výchozí) / 1 hodina/ 2 hodiny/ 5 hodin. Jakmile zvolíte dobu trvání a tuto funkci, palubní kamera bude vydávat zvuky, aby vás upozornila.

Jednotka rychlosti - KM/ H (výchozí)/ MPH

Vybírejte mezi MPH a KMH

Hlasitost reproduktoru - nízká/ střední (výchozí)/ vysoká  
Nastavte hlasitost interního reproduktoru.

Pípnutí - zapnuto (výchozí) /vypnuto

Zapnutí/vypnutí nebo nastavení tónu kláves.

Spořič obrazovky - reálné video vždy zapnuté (výchozí)/ vypnutí obrazovky po 1 min/ vypnutí obrazovky po 3 min/ vypnutí obrazovky po 5 min/Live Video Always ON: Vždy zůstane zapnutá obrazovka. Obrazovka se vypne po 1/ 3/ 5 minutách: Po 1/ 3/ 5 minutách se obrazovka vypne bez interakce. Po vypnutí obrazovky bude nahrávání pokračovat jako obvykle. Stisknutím tlačítka obrazovku zpět.

### Výchozí nastavení

Umožňuje obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

### Informace o GPS

Zkontrolujte číslo satelitu/ zeměpisnou délku/ zeměpisnou šířku/ rychlost.

### Výchozí nastavení

Obnovení výchozího nastavení autokamery. Vaše záznamy nebudou ovlivněny.


### 10. Verze

Kontrola aktuálního firmwaru v autokameře. Tuto potřebnou informaci budete potřebovat k ověření, zda je k dispozici novější verze firmwaru, kterou můžete aktualizovat.

Na počítači navštivte webovou stránku AZDOME ([www.azdomevip.com](http://www.azdomevip.com) > Podpora > Stáhnout) a vyhledejte průvodce upgradem firmwaru M590.

### Firmware

1. Vyjměte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

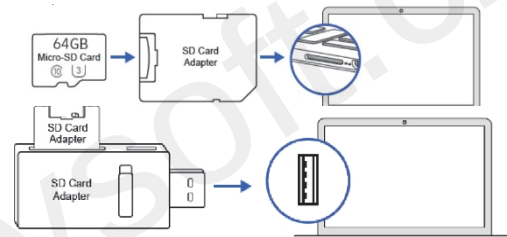

3. Stáhněte si nejnovější firmware M590 z webu [www.azdomevip.com](http://www.azdomevip.com) "Podpora "Stahování v počítači.
  4. Rozbalte stažený firmware (soubor Zip) a zkopírujte všechny soubory firmwaru "\*\*\*\*\*.bin" do kořenového adresáře karty microSD.
  5. Připojte fotoaparát k nabíječce do auta. Stisknutím tlačítka POWER spustíte proces aktualizace firmwaru. Měli byste vidět blikající červenou kontrolku, což znamená, že vaše autokamera AZDOME M590 má aktualizovaný nový firmware.
- UPOZORNĚNÍ:**  
Na displeji fotoaparátu se NEZOBRAZÍ žádná aktivita. Během aktualizace firmwaru zůstane prázdný. Aktualizace firmwaru může trvat až 1 nebo 2 minuty.  
Buďte prosím trpěliví. Ujistěte se, že během aktualizace firmwaru nedojde k odpojení napájení. Po aktualizaci firmwaru se fotoaparát automaticky zapne.
6. Nejnovější verzi firmwaru nyní můžete zkontrolovat v menu fotoaparátu > Verze.

## Časté dotazy

Otázka 1: Kamera se automaticky zapíná/vypíná? Ujistěte se, že výstupní proud může dosáhnout 5 V / 2,5 A, a použijte naši nabíječku do auta. A ujistěte se, že kamera v kabině a zadní kamera jsou správně připojeny. Pro zvýšení stability se kamera automaticky jednou restartuje, pokud zjistí, že jsou připojeny různé kamery.

Otázka 2: Obraz videa je rozmazaný? Odstraňte ochrannou fólii čočky. vyčistěte čočku, ujistěte se, že je čelní sklo čisté a zbavené mastnoty, nečistot a úlomků.

Q3: Fotoaparát se zahřívá?

Je normální, že se fotoaparát mírně zahřívá. Vzhledem k tomu, že se video nahrává vysokou rychlostí, může být autokamera během používání horká. (Ne více než 158 °F / 70 °C).

QA: Moje palubní kamera není napájena, ale funguje na mém počítači? Napájecí kabel z cigarety nefunguje. Zkontrolujte pojistku v autě a zástrčku napájecího kabelu. Pokud zjistíte, že je pojistka přepálená, zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený, což mohlo způsobit přepálení pojistky.

Otázka 5: Zvuk není během přehrávání synchronizován s videem? Kodeky ve vašem počítači nemusí být kompatibilní nebo nemusí odpovídat nejnovějšímu standardu. Stáhněte si nejnovější verzi přehrávače AZDOME GPS Player z [www.azdom-evip.com](http://www.azdom-evip.com) > Podpora > Ke stažení.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Q6: Video soubory nelze přehrát na mém počítači?

Video soubory z autokamery jsou ve formátu MP4 a nemusí být kompatibilní s počítačem, pokud není nainstalován vhodný software pro přehrávání.

Q7: Video nemá zvuk?

Ujistěte se, že je zapnuto nastavení "Record Audio". Během nahrávání videa stiskněte jednou tlačítko NAHORU, čímž se ztlumí vestavěný mikrofon.

Ujistěte se, že nastavení "Časosběrný záznam" je v nabídce vypnuté.

Otázka 8: Fotografie je rozmazaná?

Kamera Dash Cam má minimální ohniskovou vzdálenost přibližně 2 metry. Objekty blíže než tato hodnota budou pravděpodobně rozmazané.

Dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund pořídíte snímek.

Otázka 9: Nemohu odstranit soubory z kamery Dash Cam?

Zkontrolujte, zda jsou tyto soubory "uzamčeny". Pokud ano, postupujte podle pokynů k "odemčení". V rozhraní pro přehrávání miniatur můžete dlouhým stisknutím tlačítka "M" odstranit nebo odemknout související soubory.

Q10: Kamera ukazuje chybu paměti nebo je délka videoklipů nestejná (např. 6, 10, 15, 18 sekund atd.)? Používání nekvalifikovaných karet SD nebo karet třetích stran může ovlivnit výkon autokamery a v některých případech donutit autokameru k náhodnému restartování během nahrávání. Pokud stále nemůže normálně fungovat, mělo by to být tím, že karta TF je nekvalifikovaná a nemůže splňovat požadavky na nahrávání 3kanálové autokamery. Obrátte se na nás a získajte novou paměťovou kartu.