

AKASO

V50 X

AKČNÍ KAMERA



V2.3

Důležité poznámky

Gratulujeme k vaší nové akční kameře AKASO V50 X! Musíte být nadšeni z používání svého nového fotoaparátu, ale nejprve se prosím seznamte s tímto návodem, abyste mohli co nejlépe využít funkce svého fotoaparátu.

POZOR!

1. Tento fotoaparát je přesný výrobek. Chraňte jej před pádem nebo kolizí v případě vážného poškození.
2. Umístěte tuto kameru mimo stroje nebo předměty bohaté na silná magnetická pole nebo energii, jako jsou motory nebo magnety.
3. Ujistěte se, že kamera pracuje při provozní teplotě. Nenechávejte jej vystavený dlouhodobě vysokým nebo nízkým teplotám, aby se zkrátila jeho životnost.
4. Ujistěte se, že je akční kamera bezpečně připevněna k vodotěsnému pouzdru před potápěním v případě, že voda prosákne dovnitř a způsobí poruchu.
5. Nenabíjejte baterii po dlouhou dobu. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat pro případ jakéhokoli incidentu.
6. Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii času.
7. Uchovávejte tento fotoaparát mimo ostré kovy a vlhké prostory

Vřelý tip: V případě, že vaše kamera nefunguje normálně nebo narazí na nějaké problémy s kvalitou fotografií nebo videa, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu a požádejte o pomoc zasláním e-mailů na naši oficiální e-mailovou adresu cs@akasotech.com.



Co je v krabici



AKASO V50 X x 1



Vodotěsný
Bydlení x 1



Nabíječka baterií x 1



Baterie
x 2



USB kabel x 1



Dálkové ovládání x
1



Dálkové ovládání
Řemínek x 1



Ochranný
Zadní vrátka x 1



Klip 1
x 1



Klip
2x1



Držák spony x 1



Montáž na hák
x 1



A Mount x
1



C Montáž
x 1



D Montáž
x 1



F Montáž
x 1



E Montáž
x 1



H Mount x
1



Držák na helmu x
2



Klíč x 1



Obvaz x 4



Tether
x 5



Tkanina na
čochy x 1




Oboustranný
Lepicí páska 2x



Rychlý start
Průvodce x 1



Váš V50 X

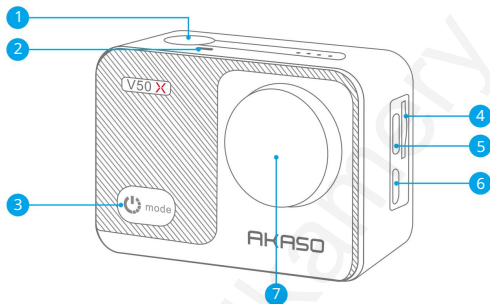

1 Tlačítko spouště

2 Kontrolka

3 Tlačítko napájení/režimu



4 Slot pro paměťovou kartu

5 Port USB / externího mikrofonu

6 Port Micro HDMI

7 Čočka



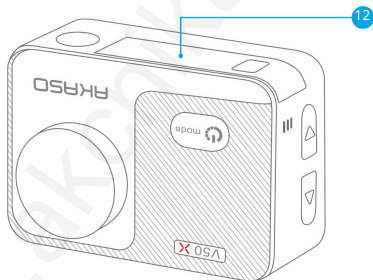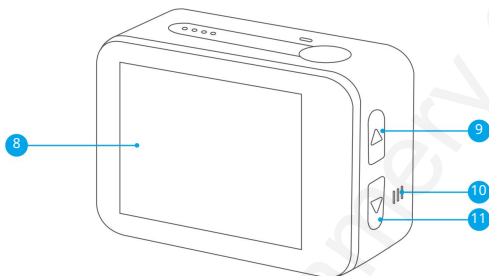

8 Dotyková obrazovka

9 Tlačítko nahoru

10 Reproduktor

11 Tlačítko dolů

12 Kryt baterie

Poznámka: Fotoaparát nezaznamenává zvuky, když je ve vodotěsném pouzdře.

Začínáme

Vítejte ve své akční kameře AKASO V50 X. K pořizování videí a fotografií budete potřebovat paměťovou kartu (prodává se samostatně).

Používání paměťových karet

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:



- U3
- Kapacita až 256 GB

Poznámka:

1. Pro lepší kompatibilitu paměťovou kartu v tomto fotoaparátu před použitím naformátujte.
2. Paměťové karty větší než specifikovaná maximální kapacita mohou způsobit problémy, jako je nerozpoznání nebo dokonce poruchy fotoaparátu, jako je nereagování nebo selhání firmwaru.
3. Abyste udrželi paměťovou kartu v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte, abyste dosáhli optimálního výkonu. Pamatujte, že přeformátování vymaže všechna data, takže před přeformátováním přeneste své fotografie a videa. S FAT32 karta zastaví nahrávání a vytvoří nový soubor, pokud velikost souboru nahrávky dosáhne 4 GB.


Formátování paměťové karty

1. Zapněte fotoaparát.
2. Klepnutím na ikonu Nastavení v pravém dolním rohu otevřete nastavení fotoaparátu obrazovka.
3. Klepněte na ikonu Nastavení na obrazovce a poté přejděte dolů a vyhledejte „Formátovat kartu“ možnost a klepněte na ni.
4. Výběrem možnosti "Potvrdit" dokončíte proces formátování.

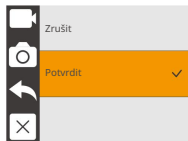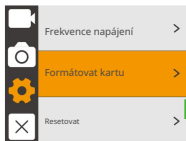

Instalace paměťové karty

Chcete-li vložit paměťovou kartu, nejprve stiskněte kryt baterie, abyste odkryli slot pro paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu v zobrazené orientaci a poté na ni zatlačte, dokud neuslyšíte zvuk indikující, že je vložena. Chcete-li kartu vyjmout, znovu na ni zatlačte, paměťová karta se vysune a vydá další zvuk.

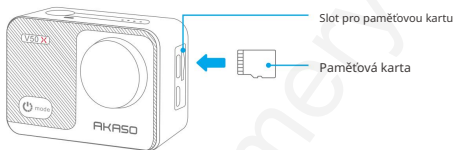

Poznámky:

1. Před instalací nebo vyjmutím se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.
2. Vložte kartu do slotu pro kartu se správnou orientací.
3. Nepoužívejte kartu v oblastech se silnými proudy nebo magnetickými poli.
4. Nedovoľte, aby se karta dostala do kontaktu s kovovými předměty a nepoužívejte žádné kovové nástroje, které by mohly způsobit její zmáčknutí, ohnutí nebo pád.
5. Kartu skladujte na suchých místech, mimo dosah korozivních látek.
6. Vždy se ujistěte, že do slotu pro kartu nejsou vloženy žádné cizí předměty.

Nabíjení fotoaparátu

Před prvním použitím doporučujeme fotoaparát plně nabít.

Chcete-li fotoaparát nabít, vložte baterii do slotu pro baterii ve fotoaparátu, připojte fotoaparát k adaptéru USB nebo k počítači pomocí kabelu USB. Po úplném nabití odpojte kabel a ujistěte se, že je kryt baterie bezpečně uzavřen.

Baterii můžete nabíjet i samostatně. Chcete-li to provést, vložte jej do nabíječky baterie a poté připojte nabíječku do zásuvky USB pomocí kabelu USB.

Poznámka: Nabíjení zařízení pomocí portu USB počítače může trvat déle než pomocí napájecího adaptéru, protože výstup portů USB je obvykle nižší. Plné nabití baterie bude trvat přibližně tři hodiny, buďte proto trpěliví. Jakmile je baterie plně nabitá, vydrží natáčet 4K video přibližně 120 minut.

Přesto je důležité baterii nepřebíjet, proto ji prosím odpojte



zařízení ze zdroje napájení, jakmile je plně nabit.

Ovládání tlačítek a indikátory

Tlačítka/ Kontroly	Provoz/stav
Tlačítko spouště	Stisknutím potvrdíte volbu nebo spustíte/zastavíte nahrávání videa
	Stisknutím a podržením otevřete nabídku nastavení.
Tlačítko napájení	Stisknutím vstoupíte do nabídky režimu.
	Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete fotoaparát.
Tlačítko nahoru	Stisknutím zapnete nebo vypnete Wifi.
	Stiskněte a podržte pro přiblížení. Kamera podporuje až 4X.
Tlačítko dolů	Stisknutím vstoupíte na obrazovku přehrávání.
	stisknutím a podržením oddálíte. Kamera podporuje až 4X.
Indikátor stavu	Při zapnutí zůstane modrý a při vypnutí zhasne. Bude také blikat při pořizování fotografií nebo videí.
Indikátor nabíjení	Během nabíjení zůstaňte červený a po úplném nabití zhasněte.
Indikátor Wifi	Bliká červeně, když je Wifi zapnutá, zůstaňte svítit, když jste připojeni, zhasněte, když je Wifi vypnutá.



Provozní pokyny

Zapnutí nebo vypnutí

Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu 3 sekund. Uslyšíte pípnutí a uvidíte, jak se rozsvítí stavová kontrolka. Jakmile se na displeji zobrazí informace, budete vědět, že je kamera zapnutá.

Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu 3 sekund. Uslyšíte pípnutí a stavová kontrolka zhasne.

Zapnutí nebo vypnutí Wifi

Chcete-li zapnout Wifi, nejprve zapněte fotoaparát a poté stiskněte tlačítko Nahoru nebo klepněte na ikonu Wifi v nabídce režimu. Kamera přejde do režimu Wifi a během několika sekund zobrazí informace o Wifi.

Chcete-li vypnout Wifi, jednoduše znovu stiskněte tlačítko Nahoru nebo klepněte na ikonu „X“ na Wifi obrazovka.

Přepínání režimů fotografování

Chcete-li přepnout režimy fotografování, nejprve klepněte na ikonu režimu ve spodní části obrazovky nebo stisknutím tlačítka Napájení přejděte do nabídky režimů. Poté klepnutím na možnost „Video“ nebo „Foto“ otevřete nabídku režimu videa nebo fotografie. Z dostupných možností si budete moci vybrat požadovaný režim videa nebo fotografie. V nabídce režimů můžete také stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů a poté tlačítka spouště vybrat požadovaný režim.

Tip: Chcete-li opustit nabídku režimu, klepněte na ikonu „X“ v pravém horním rohu nebo stiskněte tlačítko Nahoru.



Na obrazovce náhledu stiskněte a podržte tlačítko Nahoru nebo Dolů nebo klepněte na ikonu „+“ nebo „-“ a upravte úroveň přiblížení. Akční kamera V50 X podporuje až 4X.

Vstup na obrazovku nastavení

Na obrazovce náhledu stiskněte a podržte tlačítko spouště nebo klepněte na ikonu Nastavení v pravém dolním rohu a přejděte na obrazovku nastavení. Poté můžete volně nakonfigurovat fotografii nebo video a nastavení systému.

Pomocí tlačítka spouště

V režimu Foto nebo Video stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografie nebo spustíte nahrávání videa. Chcete-li zastavit nahrávání v režimu Video, stiskněte znovu tlačítko spouště.

Vstup na obrazovku přehrávání

Na obrazovce náhledu stiskněte tlačítko Dolů nebo klepněte na ikonu Přehrávání v levém dolním rohu a přejděte na obrazovku přehrávání. Budete mít přístup k video nebo fotografii nastavené pro přehrávání nebo mazání souborů. Chcete-li opustit obrazovku přehrávání, jednoduše klepněte na ikonu „X“ v pravém horním rohu.


Přehled režimů

Akční kamera V50 X má 10 režimů: Fotografie, Sériová fotografie, Časosběrná fotografie, Dlouhá expozice, Samospoušť, Video, Záznam ve smyčce, Časosběrné video, Zpomalený pohyb a Zrychlený pohyb.

Fotografické režimy


Režim jedné fotografie

V tomto režimu pořídíte snímek stisknutím tlačítka spouště. Pracovní kontrolka bude blikat.

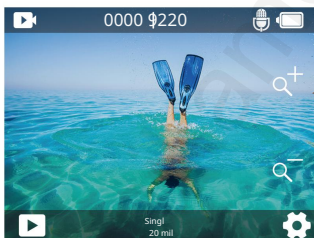


Režim Burst Photo

Když v tomto režimu stisknete tlačítko spouště, fotoaparát bude nepřetržitě pořizovat fotografie na nastaveném snímku. Tento režim je ideální pro zachycení rychle se pohybujících scén.

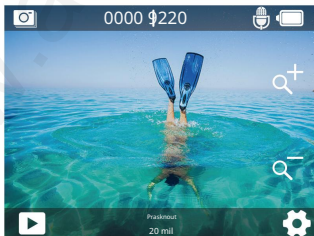


Režim časosběrného

snímání V tomto režimu po stisknutí tlačítka spouště fotoaparát pořídí sérii fotografií v nastaveném intervalu. Tento režim je vhodný pro fotografování proměnlivých scén.

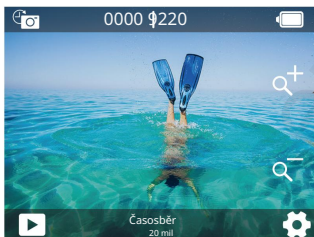


Režim dlouhé expozice

Když v tomto režimu stisknete tlačítko spouště, fotoaparát bude fotografovat, dokud expoziční čas neskončí. Tento režim je vhodný pro použití v tmavých, světlých a vodních scénách.

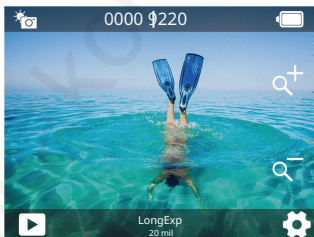

Režim samospouště


V tomto režimu fotoaparát pořizuje snímky v nastaveném intervalu, přičemž mezi stisknutím spouště a aktivací spouště je prodleva. Nejčastěji se používá k tomu, aby se fotografové nechali vyfotografovat sami sebe.

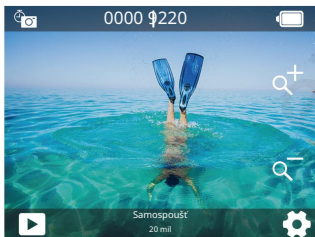

Video režimy


Normální režim videa

Fotoaparát je po zapnutí ve výchozím nastavení v režimu Video. V tomto režimu, když stisknete tlačítko spouště, fotoaparát zaznamená video v nastaveném rozlišení a snímkové frekvenci. Úroveň přiblížení můžete upravit stisknutím a podržením tlačítka Nahoru nebo Dolů nebo stisknutím ikony „+“ / „-“. Kamera podporuje až 4X.

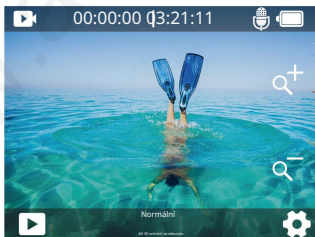

Režim záznamu smyčky


V tomto režimu, když stisknete tlačítko spouště, fotoaparát zaznamená videa určité délky. Když je paměťová karta plná, staré soubory budou přepsány nové.

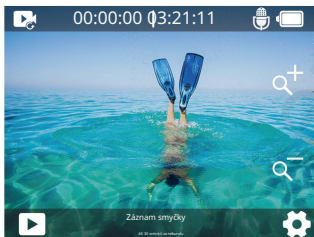

Režim časosběrného videa


Když v tomto režimu stisknete tlačítko spouště, fotoaparát zachytí sekvenci snímků videa v nastaveném intervalu, aby se dlouhé události zhustily do kratších videí.

Poznámka: Časosběrná videa jsou pořizována bez zvuku.

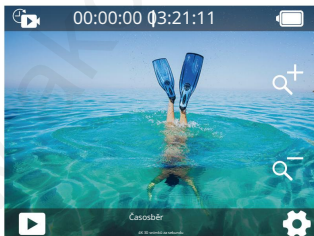


Režim zpomaleného pohybu

V tomto režimu, když stisknete tlačítko spouště, fotoaparát zaznamená videa v nastaveném rozlišení a zpomalené rychlosti. Videozáznam však bude uložen při rychlosti přehrávání 30 snímků za sekundu (fps). Výsledkem je, že při přehrávání videa se bude jevit jako zpomalené, což vytváří vizuálně podmanivý efekt.

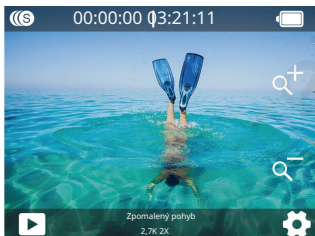

Režim rychlého pohybu


V tomto režimu, když stisknete tlačítko spouště, fotoaparát zachytí stabilní a plynulá zrychlená videa, která se zdají být rychlejší než v reálném čase, takže je ideální pro použití v rychle se pohybujících scénách.

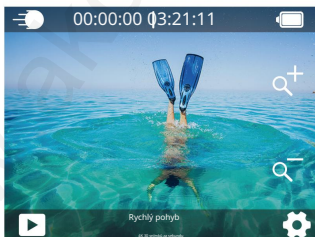

Režim Wifi

Kamera Wifi funguje pro připojení kamery k aplikaci AKASO GO pro náhled nebo přenos souborů. Když je kamera v režimu Wifi, připojte ji k aplikaci AKASO GO. Chcete-li ukončit režim Wifi, klepněte na ikonu „X“ na obrazovce Wifi.

Poznámka: Fotoaparát nelze ovládat, když je v režimu Wifi.

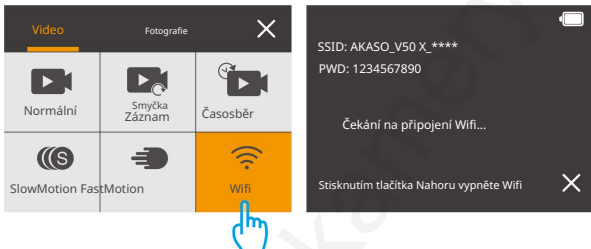

Další podrobnosti týkající se připojení aplikace naleznete v části [Připojení k aplikaci AKASO GO](#) od strany 24. >>



Přizpůsobení vašeho V50 X

Nastavení fotografií

1. Rozlišení

20MP/12M/8M/5M/3M (výchozí nastavení je 20MP.)

Tento fotoaparát je schopen pořizovat 20MP fotografie, přičemž vyšší rozlišení nabízí větší jasnost a detaily díky zvýšenému počtu pixelů. Fotografie s vyšším rozlišením však také vede k větší velikosti souborů.

2. Výstupní formát

JPEG/JPEG+DNG (výchozí nastavení je JPEG)

Toto nastavení vám umožňuje vybrat požadovaný formát obrázku.

3. Samospoušť

1 s/3 s/5 s/10 s/30 s (výchozí nastavení je 3 s.)

Tato možnost vám umožňuje určit dobu odpočítávání, než fotoaparát pořídí fotku. Fotoaparát spustí samospoušť po stisknutí tlačítka spouště a po skončení odpočítávání automaticky pořídíte fotografii.

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v režimu samospouště.

4. Časosběrná fotografie

3 s/5 s/10 s/30 s/1 min (výchozí nastavení je 3 s)

Tato možnost umožňuje určit frekvenci, s jakou jsou fotografie pořizovány a kompilovány v režimu časosběrných fotografií. Fotoaparát pořídí sérii snímků v nastaveném intervalu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v režimu Časosběrné fotografie.

5. Burst Photo

3 výstřely/5 výstřelů/10 výstřelů (Výchozí nastavení jsou 3 výstřely.)

Tato možnost nastavuje počet fotografií, které mají být pořizeny v režimu Burst. Je ideální pro zachycení rychle se pohybujících aktivit.

Poznámka: jeho možnost je dostupná pouze v režimu Burst Photo.



6. Dlouhá expozice

1 s/2 s/5 s/8 s/30 s/60 s (výchozí nastavení je 1 s)

V tomto režimu, když stisknete tlačítko spouště, fotoaparát pořizuje snímky, dokud neskončí expoziční čas. Tento režim je vhodný pro použití v tmavých, světlých a vodních scénách.

Poznámka: Dlouhá expozice je k dispozici pouze v režimu LongExp.

7. Hodnota expozice

-2/-1,7/-1,5/-1,3/-1/-0,5/-0,3/0/+0,3/+0,5/+1/+1,3/+1,5/+1,7/+2 (výchozí nastavení je 0.)

Máte možnost vybrat si buď vestavěný mikrofon, nebo externí. Chcete-li použít externí mikrofon pro lepší kvalitu zvuku, vyberte nejprve možnost „Externí“ a poté připojte kompatibilní mikrofon (prodává se samostatně) do portu USB fotoaparátu.

8. ISO

Auto/400/800/1600/3200 (Výchozí nastavení je Auto.)

ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo a vytváří kompromis mezi jasnem a výsledným obrazovým šumem. Obrazový šum označuje stupeň zrnitosti na obrázku. Při slabém osvětlení vedou vyšší hodnoty ISO k jasnějším snímkům, ale s větším obrazovým šumem. Nižší hodnoty znamenají nižší obrazový šum, ale tmavší obrazy.

9. Metr

Střed/Průměr/Bod (Výchozí nastavení je Průměr.)

Tato možnost umožňuje vybrat požadovaný režim měření pro různé scény.

10. Kvalita fotografie

Fine/Normal/Economy (Výchozí nastavení je Fine.)

Tato funkce určuje úroveň detailů vašich fotografií.

Nastavení videa

1. Rozlišení

4K 30fps/2,7K 30fps/2,7K 60fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps/720P 30fps (výchozí nastavení je 4K30fps.)

Tato kamera je schopna nahrávat video až 4K30fps, přičemž vyšší rozlišení nabízí větší jasnost a detaily díky zvýšenému počtu pixelů. Vyšší rozlišení videa však také vede k větší velikosti souborů.

Poznámka: Při pořizování videí ve vysokém rozlišení nebo vysoké snímkové frekvenci v teplém prostředí teploty, fotoaparát se může zahřát a spotřebovávat více energie.

2. Stabilizace obrazu

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je vypnuto.)

Elektronická stabilizace obrazu (EIS) 2.0 účinně koriguje zkreslení objektivu a umožňuje tak plynulá videa. Tato funkce je vhodná pro použití při jízdě na koni, lyžování a scénách z ruky.

Poznámka: Stabilizace obrazu nefunguje společně s kalibrací zkreslení. Bude tedy deaktivována, když je povolena kalibrace zkreslení a naopak.

3. Doba nahrávání ve smyčce

1 min/3 min/5 min/ (výchozí nastavení je 1 min.)

Tato možnost umožňuje nastavit délku videí pořízených v režimu nahrávání ve smyčce. Pokud například nastavíte dobu záznamu smyčky na „3Min“, kamera bude ukládat videa každé 3 minuty. Když je paměť plná, nové video soubory přepíše staré, aby bylo zajištěno nepřetržité nahrávání.

Poznámka: Doba nahrávání ve smyčce je dostupná pouze v režimu nahrávání ve smyčce.

4. Časosběrný interval

1 s/3 s/5 s/10 s/30 s/1 min (výchozí nastavení je 1 s)

Tato možnost vám umožňuje určit frekvenci, s jakou jsou snímky videa zachycovány a kompilovány. Fotoaparát zachytí sérii videí v nastaveném intervalu, takže je ideální pro fotografování dynamických nebo měnících se scén, jako jsou mraky, hvězdy, západy slunce a další.

Poznámka: Časosběrný interval je k dispozici pouze v režimu časosběrného videa.



5. Zpomalený pohyb

2,7K 2X/1080P 2X/720P 4X/720P 2X (výchozí nastavení je 2,7K 2X)

Před nahráváním zpomalených videí si můžete vybrat rozlišení a úroveň zoomu. Když je povoleno zpomalené přehrávání, kamera může nahrávat video s vyšší snímkovou frekvencí a poté je přehrávat nižší rychlostí, obvykle 30 snímků za sekundu, což má za následek plynulejší a dramatictější efekt.

Poznámka: Zpomalený pohyb a stabilizaci obrazu nelze aktivovat současně; Tato možnost je dostupná pouze v režimu zpomaleného videa.

6. Rychlý pohyb

2X/4X/6X/10X/15X (výchozí nastavení je 2X)

Tato možnost umožňuje nastavit rychlost, jakou se video zrychlí.

Poznámka: Fast Motion je k dispozici pouze v režimu Fast Motion Video.

7. Mikrofon

Vestavěný/Externí (výchozí nastavení je Vestavěný)

Máte možnost vybrat si buď vestavěný mikrofon, nebo externí.

8. Zvukový záznam

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Zapnuto)

Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat video se zvukem nebo bez něj. Když je záznam zvuku zakázán, kamera bude nahrávat videa bez zvuku.

9. Hodnota expozice

-2/-1,7/1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0/0,3/0,7/1,0/1,3/1,7/2 (výchozí nastavení je 0)

Můžete nastavit hodnotu expozice. Čím větší číslo, tím vyšší jas.

Ve výchozím nastavení používá váš fotoaparát k určení vhodné úrovně expozice celý snímek. Expozice vám však umožňuje vybrat oblast, kterou má fotoaparát upřednostnit při určování expozice. Toto nastavení je užitečné zejména u snímků, kde by jinak mohla být důležitá oblast přexponovaná nebo podexponovaná.

10. Metr

Střed/Průměr/Bod (výchozí nastavení je Průměr)

Tato možnost umožňuje vybrat požadovaný režim měření pro různé scény.

Nastavení systému

1. Zvuky

Tón závěrky: Zapnuto/Vypnuto

Spouštěcí tón: Zapnuto/Vypnuto

Tón pípnutí: Zapnuto/Vypnuto

Můžete zapnout nebo vypnout tóny závěrky, spouštění a pípnutí.

Hlasitost: Upravte hlasitost fotoaparátu.

2. Kalibrace zkreslení

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Vypnuto.)

Toto nastavení koriguje efekt rybího oka, který se může vyskytnout u širokoúhlých snímků, což vede k obrazu bez zkreslení.

Poznámka: Kalibrace zkreslení nefunguje společně se stabilizací obrazu. Bude tedy deaktivována, když je zapnutá stabilizace obrazu, a naopak.

3. Úhel

Super široký/široký/střední/úzký

Úhel označuje, jak velkou část scény (měřeno podle stupně) lze zachytit objektivem fotoaparátu. Můžete si vybrat požadované zorné pole.

4. Vyvážení bílé

Auto/Tungsten/Zářivka/Denní světlo/Zataženo

Vyvážení bílé zachycuje objekty na fotografiích s přesným zobrazením barev v různých světelných podmínkách úpravou vyvážení bílé, takže je vhodné pro použití v teplém i chladném prostředí.

Poznámka: Chcete-li nastavit vyvážení bílé, nezapomeňte nastavit Barva na „Přirozené“.

5. Barva

Přirozená/Černobílá/Sépie (výchozí nastavení je Přirozená.)

Můžete si vybrat kteroukoli z nich, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Poznámka: Chcete-li nastavit barvu, nezapomeňte nastavit vyvážení bílé na „Auto“.

6. Ostrost

Silný/Normální/Měkký (výchozí nastavení je Normální.)



Toto nastavení upravuje ostrost prvků vaší scény tak, aby byly zachyceny jemné detaily, čímž se zlepší celková kvalita obrazu nebo videa.

7. Režim potápění

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Vypnuto.)

Když je aktivován režim potápění, kamera může kompenzovat nepřítomnost červeného světla v podvodních scénách. Tento režim je ideální pro použití v tropických a modrých vodách.

8. WDR

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Vypnuto.)

Wide Dynamic Range (WDR) zachovává vyšší úroveň detailů v tmavých a světlých oblastech obrazu. Výsledkem je, že fotografie je správně exponována ve dvou extrémech. WDR je ideální pro použití ve vysoce kontrastních scénách.

9. Vzhůru nohama

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Vypnuto.)

Toto nastavení určuje orientaci obrazu ve videích nebo fotografiích a zabraňuje fotoaparátu nahrávat videa s obrázky vzhůru nohama.

Poznámka: Když je zapnuta funkce Upside Down, uživatelské rozhraní bude vzhůru nohama.

10. Režim jízdy

Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení je Vypnuto.)

V tomto režimu kamera automaticky zaznamená video a uloží video soubor, když jej připojíte k zapalovači cigaret a nastartujete motor auta.

11. Automatické vypnutí

Vypnuto/1 min/3 min/5 min/10 min (výchozí nastavení je 3 min.)

Fotoaparát se po určité době nečinnosti vypne, aby se šetřila baterie.

12. Spořič obrazovky

Vypnuto/30 s/1 min/3 min (výchozí nastavení je 30 s)

Displej se po určité době nečinnosti vypne, aby se šetřila baterie. Chcete-li displej znovu zapnout, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na fotoaparátu nebo klepněte na displej.

13. Jazyk

Angličtina/Français/ Español/ Deutsch /Italiano/ /Português/ / / /

Tradiční čínština (výchozí nastavení je angličtina)

14. Datum a čas

Výchozí nastavení je MM/DD/RRRR.

Datum a čas fotoaparátu můžete nastavit ručně.

Tip: Jakmile se fotoaparát připojí k aplikaci AKASO GO, bude se datum a čas synchronizovat s datem a časem vašeho telefonu.

15. Datum razítko

Vypnuto/Datum a čas/Datum (Výchozí nastavení je Datum a čas.)

Pokud je povoleno Razítko data, bude k videu nebo fotografii přidán vodoznak podle vašeho nastavení. Můžete jej také nastavit na Vypnuto.

16. Výkonová frekvence

50Hz/60Hz (výchozí nastavení je 60Hz.)

Frekvence napájení je také známá jako frekvence sítě nebo frekvence sítě, je to frekvence střídavého proudu (AC), která se používá ve většině elektrických energetických systémů po celém světě.

Pokud žijete v severovýchodní oblasti, nastavte prosím frekvenci napájení na 60 Hz, což znamená, že proud mění směr 60krát za sekundu. Pokud žijete mimo tuto oblast, nastavte ji na 50 Hz.

17. Formát

Aby byla paměťová karta zachována v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte.

Přeformátováním se vymaže veškerý váš obsah, takže fotky a videa nejprve stáhněte.

18. Resetovat

Zrušit/Potvrdit

Tato možnost obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

19. O

Tato možnost vám umožňuje zkontrolovat značku, model a verzi firmwaru vašeho zařízení fotoaparát.

Značka: AKASO


Model: V50 X

Verze: SN-AX-**-**-**


Připojení k aplikaci AKASO GO

Chcete-li připojit fotoaparát k aplikaci AKASO GO, stáhněte si nejprve tuto aplikaci z App Store nebo Google Play do svého smartphonu. Když je vaše kamera připojena k aplikaci AKASO GO, můžete ji ovládat a snímat nebo měnit její nastavení pomocí telefonu. Prostřednictvím této aplikace můžete také živě sledovat, přehrávat, stahovat, upravovat a sdílet videa. Chcete-li připojit fotoaparát k aplikaci AKASO GO, postupujte podle pokynů níže.



1. Zapněte fotoaparát a poté stiskněte tlačítko Nahoru nebo klepněte na ikonu Wifi v nabídce režimu pro zapnutí Wifi. Název a heslo Wifi se zobrazí na obrazovce fotoaparátu do 3 sekund.

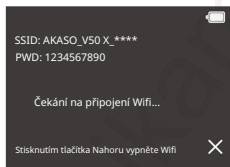


2. Zapněte Wifi svého telefonu a přejděte na stránku nastavení Wifi, vyhledejte Wifi SSID v seznamu a klepněte na něj, poté zadejte heslo 1234567890 pro připojení.

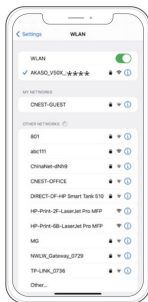

3. Otevřete aplikaci AKASO GO, klepněte na „Zařízení“ „Přidat zařízení“, poté vyberte „V50 X“ z seznamu pro připojení.

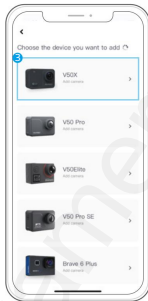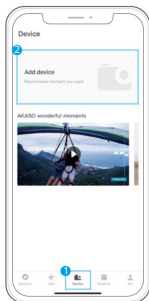

4. Zaškrtněte „Výše uvedená operace byla potvrzena“ a klepněte na „Živý náhled“. Vaše kamera bude připojena k aplikaci AKASO GO.

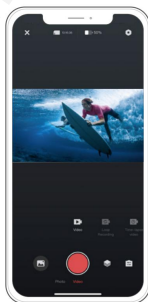

Přehrávání vašeho obsahu



Obsah můžete přehrávat na fotoaparátu, počítači, televizoru nebo chytrém telefonu.

Chcete-li přehrávat videa a fotografie na počítači, musíte tyto soubory nejprve přenést. Přenos souborů také uvolní místo v paměti pro nový obsah.

U této metody závisí rozlišení přehrávání na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto rozlišení přehrávat.

Přehrávání nebo mazání souborů na V50 X

Na obrazovce náhledu stiskněte tlačítko Dolů nebo klepněte na ikonu Přehrávání v levém dolním rohu a přejděte na obrazovku přehrávání.

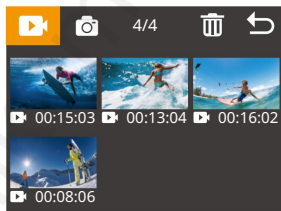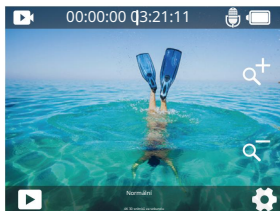

Přehrávání souborů: Klepnutím na ikonu Video nebo Fotografie otevřete sadu videí nebo fotografií. Vyberte video nebo fotografii, kterou chcete přehrát, a přehraje se.


Smazání souborů: Klepněte na ikonu Odstranit  vyberte soubor, který chcete smazat, a poté znovu klepněte na ikonu Odstranit.

Ukončení: Klepněte na ikonu Návrat  vystoupit.




Přehrávání nebo mazání souborů v aplikaci AKASO GO

1. Otevřete aplikaci AKASO GO a připojte ji ke kameře.
2. Klepnutím na ikonu Album v levém dolním rohu získáte přístup ke všem videím a fotografiím.

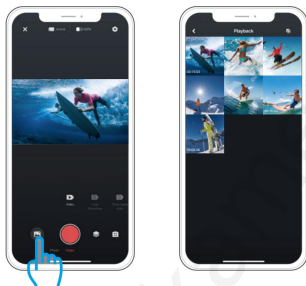

3. Zvolte přehrávání nebo mazání souborů. Chcete-li přehrát soubory, klepněte na video nebo fotografii, kterou chcete přehrát v režimu celé obrazovky. A bude se hrát. Chcete-li soubory odstranit, klepněte na ikonu Vybrat v pravém horním rohu a vyberte soubory, které chcete odstranit, poté klepněte na ikonu Odstranit v levém dolním rohu a poté na možnost Potvrdit. Vybrané soubory budou smazány.

Tip: Na této obrazovce můžete také vybrat stažení vybraného souboru.

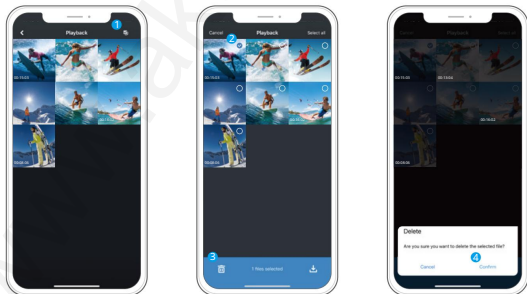


Stahování vašeho obsahu

Přenos obsahu do počítače

Svůj obsah můžete přenést do počítače pomocí kabelu USB nebo čtečky karet (prodává se samostatně). Chcete-li přenést soubory do počítače pomocí kabelu USB, připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Po zobrazení výzvy vyberte „Úložiště USB“ jako vaše preference připojení. Chcete-li přenést soubory do počítače pomocí čtečky karet, vložte paměťovou kartu do čtečky karet a poté připojte čtečku k portu USB počítače. Po úspěšném přenosu můžete přenést soubory do počítače nebo odstranit vybrané soubory pomocí Průzkumníka souborů.

Stahování obsahu do smartphonu


1. Otevřete aplikaci AKASO GO a připojte ji ke kameře.
2. Klepnutím na ikonu Album v levém dolním rohu získáte přístup ke všem videím a fotografiím.

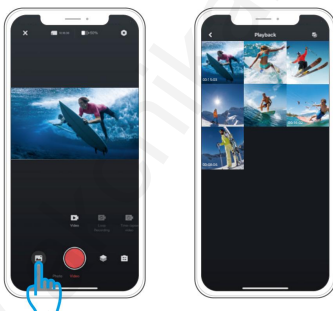

3. Klepnutím na ikonu Vybrat v pravém horním rohu vyberte video nebo fotografii chcete stáhnout, klepněte na ikonu Stáhnout v pravém dolním rohu.
Trpělivě vyčkejte na dokončení procesu stahování. Soubor bude úspěšně uložen do fotoalba vašeho telefonu.

Tip: Na této obrazovce můžete také vybrat smazání vybraného souboru.



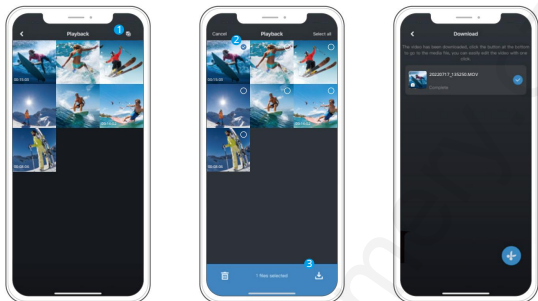


Poznámka:

1. Během stahování neměňte nastavení Wifi ani se neodpojujte od aplikace.
2. Pokud se vám nedaří stahovat videa nebo fotografie do vašeho iPhone prostřednictvím aplikace, přejděte prosím na stránku Nastavení telefonu Soukromí Fotografie, najděte „AKASO GO“ a vyberte „Všechny fotografie“.
3. iPhone neumožňuje stahovat 4K nebo 2,7K videa prostřednictvím aplikace. Prosím přeneste tato videa do počítače.

Dálkové ovládání

Po zapnutí se kamera automaticky připojí k dálkovému ovládání v určité vzdálenosti. Pomocí dálkového ovladače můžete fotoaparát ovládat a pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

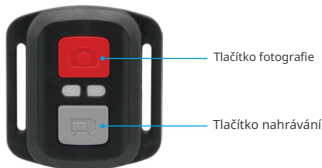

Pouze odolný proti střikající vodě, není vodotěsný



Video

Chcete-li nahrávat video, nejprve se ujistěte, že je fotoaparát v režimu Video.

Chcete-li zahájit nahrávání, jednoduše stiskněte šedé tlačítko videa. Kamera vydá jedno pípnutí s blikajícím provozním indikátorem.

Chcete-li nahrávání zastavit, jednoduše znovu stiskněte šedé tlačítko videa. Kamera vydá jedno pípnutí a kontrolka práce zhasne.

Fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, nejprve se ujistěte, že je fotoaparát v režimu fotografie, a poté stiskněte tlačítko Fotografie. Fotoaparát vydá zvuk závěrky oznamující dokončení snímku.

Burst Photo

Chcete-li zachytit sérii fotografií, nejprve ověřte, že je fotoaparát v režimu Burst Photo, a poté stiskněte tlačítko Photo. Fotoaparát vydá zvuk závěrky oznamující dokončení snímku.

Časosběr

Chcete-li zachytit časosběrné fotografie nebo videa, nejprve ověřte, že je fotoaparát v režimu časosběrného snímání, a poté stiskněte tlačítko Fotografie nebo Video. Fotoaparát vydá zvuk závěrky oznamující dokončení snímku.

Výměna baterie CR2032 pro dálkový ovladač 1.

Odstraňte 4 šrouby na zadním krytu dálkového ovladače pomocí 1,8mm Phillips hrotový šroubovák.



2. Odstraňte další 4 šrouby na desce plošných spojů.



3. Zvedněte desku PCB a vysuňte baterii, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: NEOTÁČEJTE desku plošných spojů, aby nedošlo k převrácení funkcí fotoaparátu a tlačítka videa.



4. Vložte novou baterii tak, aby pól „+“ směřoval nahoru.

5. Nainstalujte všechny 4 šrouby zpět na desku PCB.



6. Nainstalujte všechny 4 šrouby zpět do krytu.

Údržba fotoaparátu

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu fotoaparátu, postupujte podle těchto pokynů:

1. Pro nejlepší zvukový výkon zatřeste kamerou nebo foukněte na mikrofon, abyste odstranili nečistoty z otvorů mikrofonu.
2. Chcete-li čočku vyčistit, otřete ji měkkým hadříkem, který nepouští vlákná. Nevkládejte cizí předměty kolem objektivu.
3. Nedotýkejte se čočky prsty.
4. Chraňte fotoaparát před pády a nárazy, které mohou způsobit poškození dílů uvnitř.
5. Chraňte fotoaparát před vysokými teplotami a silným slunečním zářením, aby se nepoškodil.

Maximalizace životnosti baterie

Pokud baterie během nahrávání dosáhne 0 %, fotoaparát uloží soubor a vypne se.

Chcete-li maximalizovat životnost baterie, dodržujte pokud možno tyto pokyny:

- Vypněte Bezdrátová připojení.
- Zachyťte video při nižší snímkové frekvenci a rozlišení.
- Použijte nastavení spoříče obrazovky.

Skladování a provoz baterie

Kamera obsahuje citlivé součásti včetně baterie. Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám. Nízké nebo vysoké teploty mohou dočasně zkrátit životnost baterie nebo způsobit dočasné zastavení správné funkce fotoaparátu. Při používání fotoaparátu se vyhněte dramatickým změnám teploty nebo vlhkosti, protože na fotoaparátu nebo uvnitř fotoaparátu může dojít ke kondenzaci.

- Nesušte fotoaparát ani baterii externím zdrojem tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů. Na poškození fotoaparátu nebo baterie způsobené kontaktem s kapalinou uvnitř fotoaparátu se nevztahuje záruka.
- Neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Pokud se kontakty baterie dotknou kovových předmětů, může to způsobit požár.



- Neprovádějte na fotoaparátu žádné neautorizované úpravy. Pokud tak učiníte, může dojít k ohrožení bezpečnosti, souladu s předpisy, výkonu a může dojít ke zrušení záruky.

VAROVÁNÍ: Fotoaparát ani baterii nepouštějte, nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, netrhejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nespalujte ani nenatírejte. Nevkládejte cizí předměty do otvoru pro baterii na fotoaparátu. Fotoaparát nebo baterii nepoužívejte, pokud byly poškozeny – například prasklé, proražené nebo poškozené vodou. Demontáž nebo proražení baterie může způsobit výbuch nebo požár.

Montáž fotoaparátu

Přípevněte kameru k helmám, výstroji a vybavení.





=



+



=



+



+



=



+



=



+



+



=



+





Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz

