CaféCraft
elektrický napěňovač mléka 4v1

Manuál

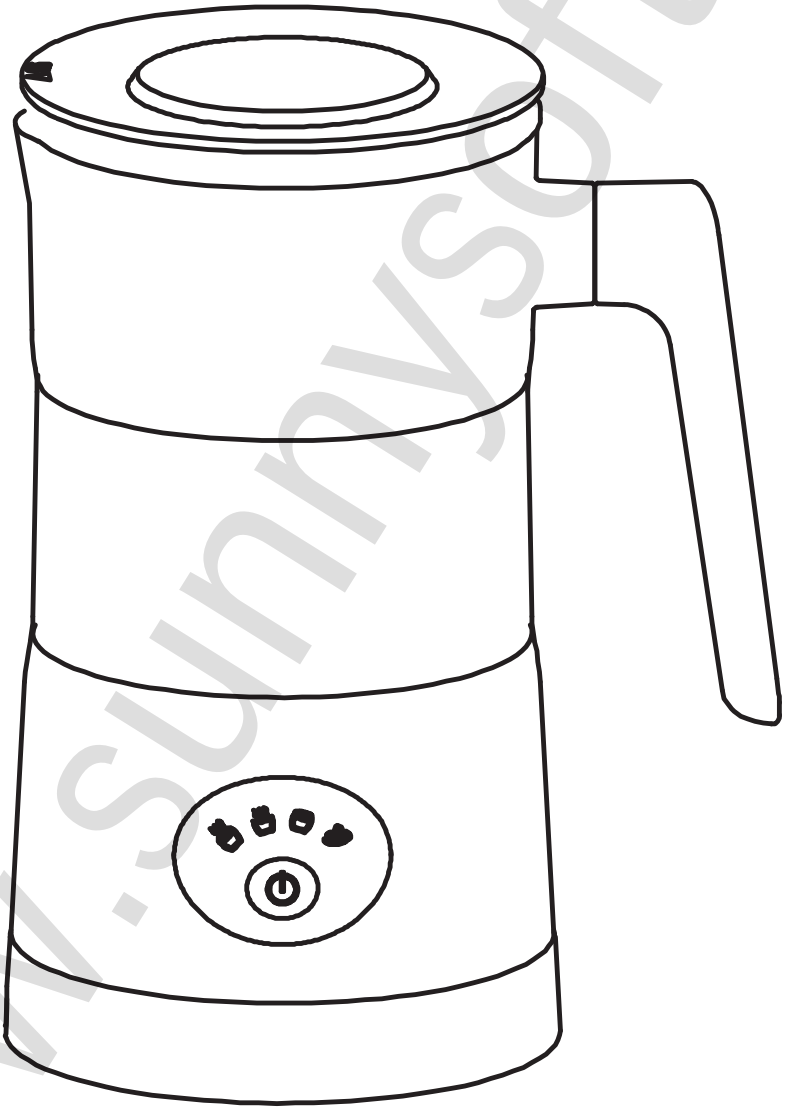

MF02

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Děkujeme vám za důvěru a nákup. Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Záležitosti vyžadují pozornost

1. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, například poškození napájecího kabelu, výrobek nepoužívejte a obraťte se na poprodejní servis nebo na odborníka, který
jej vymění, a poté používejte, abyste předešli nebezpečí.
2. Výrobek používejte mimo dosah dětí. Vzhledem k tomu, že příslušenství pro šlehání a pěnění je malé, skladujte je prosím na bezpečném místě, aby nedošlo ke ztrátě nebo náhodnému požití dětmi.
3. Po použití, při výměně příslušenství nebo čištění odpojte výrobek ze sítě.
4. Při čištění neponořujte žádnou část napěňovače, základny ani zástrčky do vody nebo jiných tekutin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Nelze jej mýt v myčce nádobí.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla, abyste předešli nebezpečí.
6. Šlehač a příslušenství pro napěnění jsou malé, skladujte je prosím na bezpečném místě, aby nedošlo ke ztrátě nebo náhodnému požití dětmi.
7. Řiďte se prosím pokyny pro kapacitu uvedenými v tomto návodu k použití. Objem tekutiny nesmí překročit stupnici kapacity, jinak dojde k přetečení.
8. Výrobek používejte na rovném a suchém povrchu. Vhodné pouze pro domácí použití. Nedoporučuje se pro komerční nebo průmyslové použití.
9. Nepoužívejte prosím napěňovač ve venkovním prostředí.
10. Uživatel napěňovače je zodpovědný za svou bezpečnost. Následující osoby (včetně dětí) nesmí tento napěňovač obsluhovat, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou proškoleny: osoba s fyzickým postižením, špatnou schopností vnímání, mentálním postižením nebonedostatečnými odbornými znalostmi.
11. Při práci napěňovače se nedotýkejte kovové části ani rotující metly.
12. Při používání těsně zavřete víko a nedotýkejte se ho, aby nedošlo k opaření při přetečení v důsledku poruchy.
13. Tento napěňovač může pracovat pouze s dodanou napájecí základnou.

Tento výrobek nelze likvidovat jako běžný domovní odpad a musí být předán do sběrného místa, kde se recyklují elektrická a elektronická zařízení.

www.sunnysoft.cz

Specifikace

Jmenovité napětí/frekvence (vyberte odpovídající produkt)	(US) 110-130V, 50/60Hz
	(EU) 220-240V, 50/60Hz
	(UK) 220-240V, 50/60Hz
Jmenovitý výkon	400W
Min/Max kapacita pro napěnění	100mL (min)/160mL (max)
Maximální kapacita pro ohřev	350mL
Pracovní režim	4 Modes

Schema produktu

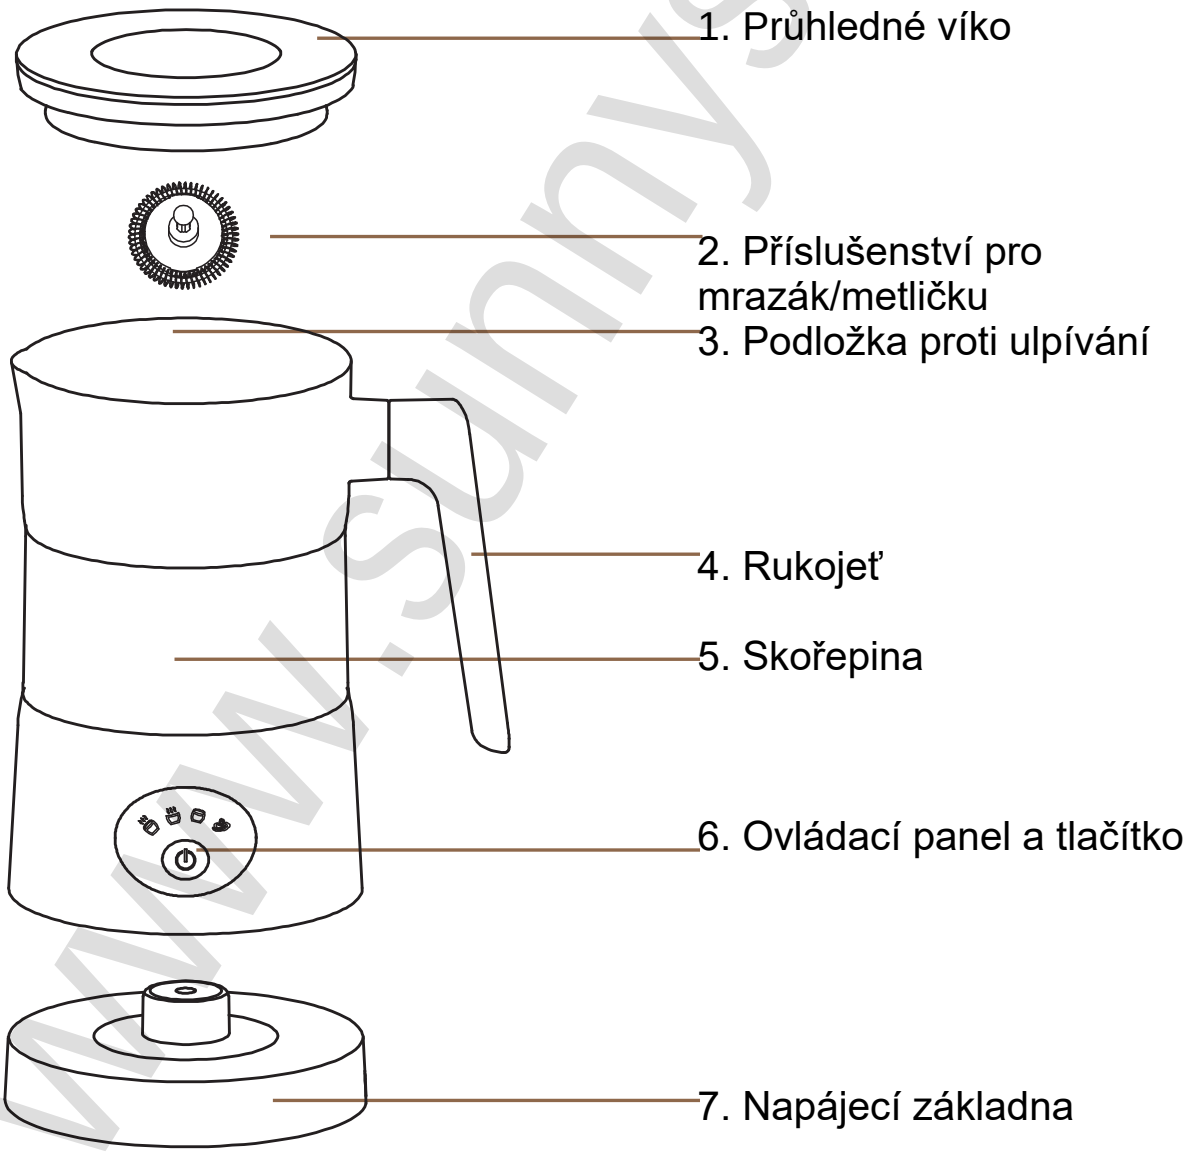

www.sunnysoft.cz

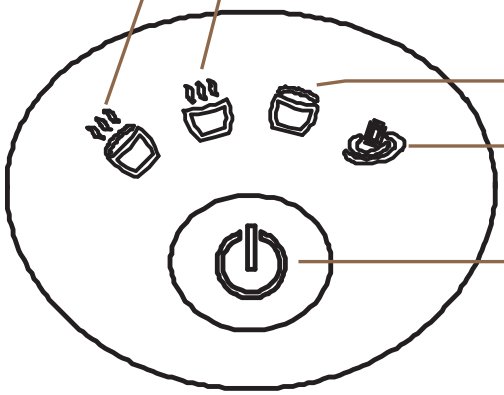

8. Indikátor horké pěny
9. Indikátor ohřevu mléka
10. Indikátor pro napěnění za studena
11. Indikátor pro ohřev čokoládového mléka
12. Spínač a tlačítko režimu

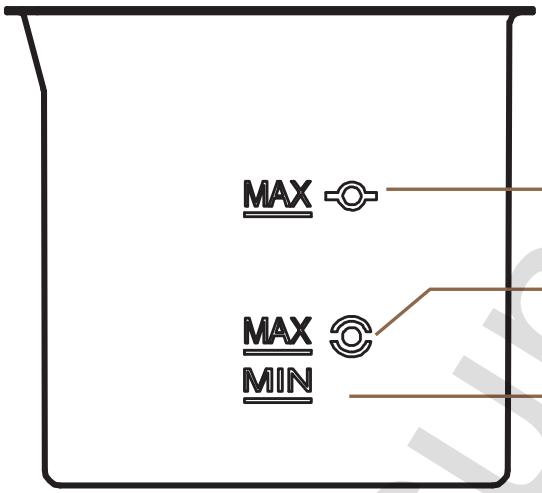

13. Stupnice maximální kapacity pro ohřev mléka: 350 ml
14. Stupnice maximální kapacity pro napěnění: 160 ml
15. Stupnice minimální kapacity pro napěnění: 100 ml

Před použitím

Po obdržení balení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.Vyjměte napěňovač a připojte jej k napájení, abyste zkontrolovali, zda napěňovač funguje normálně.Před prvním použitím vyčistěte vnitřní stěnu, víko a příslušenství napěňovače, abyste odstranili prach nebo zbytky při výrobě.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte napájení, oddělte tělo napěňovače od napájecí základny a sejměte víko. Tělo napěňovače a napájecí základnu nenamáčejte do vody a nemyjte v myčce nádobí. Následující čištěnídoporučujeme tyto metody:1. Vložka: Poté vyčistěte vložku proti ulpívání a osušte ji suchou utěrkou. Navlhčete měkkou utěrku ve studené nebo teplé vodě s přídavkem vhodného množství mycího prostředku.2. Víko: Vyčistěte víko od nečistot: Odstraňte víko, opláchněte ho čistou vodou a osušte.3. Skořepina: Vložte víko do víka a vyčistěte ho: Otřete povrch skořápky mokrou utěrkou a osušte na vzduchu.4. Pěnový/metlový doplněk: Vyjměte pěnový/metlový doplněk z nádoby: Před použitím je vyjměte z napěňovače a opláchněte čistou vodou. Po vyčištění a vysušení skladujte na bezpečném místě.

Použití

1. Nalijte mléko do napěňovače a ujistěte se, že objem mléka nepřesahuje značku Max (viz obrázek výše).
2. Připojte napájecí základnu k napájení a umístěte napěňovač s mlékem na napájecí základnu, uslyšíte zvuk „pípnutí“. A rozsvítí se všechny 4 kontrolkyna 1 s a poté zhasnou, což znamená, že napěňovač je v pohotovostním režimu a je zapnutý.
3. V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko „(´◡)“ pro výběr režimu, 4 režimy (zleva doprava) jsou horké napěnění, ohřev mléka, studené napěnění a ohřev čokoládového mléka. Po stisknutí tlačítka se ozve zvuk „pípnutí“. Indikátor zvoleného režimu ukáže 2 bliknutí a poté zůstane svítit, ostatní indikátory budou zhasnuté, což znamená, že napěňovač vstoupí do zvoleného režimu a začne pracovat.

Funkce

Indikátor	Kapacita mléka	Pracovní čas	Konečná teplota	Funkce
Horká pěna	160 ml	80-120s	60 ± 5 °C	Teplo a pěna.
Zahřívání mléka	350 ml	120-160	60 ± 5 °C	Zahřejte, rovnoměrně šlehejte, bez pěnění.
Studená pěna	160 ml	120. léta	Pokojová teplota	Pěna při pokojové teplotě, žádné zahřívání
Zahřívání čokoládového mléka	350 ml	160-200s	70 ± 5 °C	Přidejte kakaový prášek do mléka (maximální celková kapacita: 350 ml).

sunnysoft.cz

4. Výše uvedená pracovní doba platí pro mléko o pokojové teplotě s uvedenou kapacitou, která se automaticky upraví podle objemu a původní teploty mléka, takže
je zde malý rozdíl. Například čím nižší je původní teplota mléka, tím více mléka se přidá, tím delší je doba.
5. Stiskněte nepřetržitě tlačítko „⏻“, režimy horké pěny, ohřevu mléka, studené pěny, ohřevu čokoládového mléka, vypnutí se přepnou a budou se cyklicky střídat.
6. Zrušte volbu: Pokud chcete zrušit pracovní stav, stiskněte tlačítko „⏻“ a indikátor zhasne a napěňovač přestane pracovat a vrátí se do pohotovostního stavu.

Tipy

Následující tipy vám pomohou vytvořit lepší mléčnou pěnu.- Pro lepší výsledek používejte plnotučné mléko (obsah tuku> 3,0 %).
- Mléko před zahájením provozu slijte, aby nedošlo k připálení na sucho nebo přehřátí, které může způsobit, že napěňovač nebude fungovat normálně.
- Mléko nejprve ohřejte a napěňte a kávu nebo horkou čokoládu připravte, jakmile napěňovač začne pracovat.
- Tento napěňovač dokáže napěnit mléko pokojové teploty (konkrétně funkce napěnění za studena) na mléčnou pěnu, což neznamená, že dokáže napěnit mléko na studenou mléčnou pěnu, neboť napěňovač bude během práce vytvářet určitou teplotu.
- Optimální teplota ohřevu mléka je 60-70 °C, což nejenže nezničí molekulární strukturu a obsah živin v mléce, ale také zlepší chuť a vůni, aniž byste museli čekat příliš dlouho.
- Před použitím zkontrolujte, zda se uvnitř napěňovače nenachází nečistoty. Po každém použití výrobek vyčistěte a uložte podle návodu k použití.

Bezpečnostní opatření

1. Suché spalování/přehřívání: Zapnutí napěňovače bez přidání mléka může vést k přehřátí nebo suchému spálení vložky. Jako suché pálení se vyhodnotí, když teplota přesáhne 115 °C, a aktivuje se ochrana proti suchému pálení s nepřetržitým vydáváním zvukového signálu „beep“ a napěňovač se vypne. Pokud jej potřebujete znovu spustit, počkejte, až před dalším provozem vychladne.
2. Pokud se po zapnutí nerozsvítí všechny kontrolky po dobu 1 s a nedojde k žádné odezvě, může být špatný kontakt napájecí základny a napěňovače. Abyste zkontrolovali, zda je napěňovač správně spojen s napájecí základnou, můžete jím řádně otáčet.

www.sunnysoft.cz

Řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Nefunguje	Nesprávné napětí.	Připojte správné napětí podle potřeby.
	Napájecí zástrčka není správně připojena/není zapnutá.	Zkontrolujte zástrčku, napájecí zdroj.
	Napájecí základna není správně umístěna/špatný kontakt.	Vyjměte napěňovač a znovu jej správně umístěte na základnu.
	Vnitřní teplota je příliš vysoká (ochrana proti spálení nasucho).	Nalijte do napěňovače studenou vodu, aby se ochladil.
	Nepřetržité používání. Po jednom použití ihned přepnete na jiný režim používání.	Před použitím počkejte, až vychladne, nebo vyměňte mléko.
	Znečištění napájecí základny/ navlhnutí napájecího portu na dně pěniče může způsobit špatný kontakt napájecí základny.	Očistěte prosím nečistoty/ujistěte se, že je napájecí port na dně napěňovače suchý.
Přetečení	Objem napěněného mléka přesahuje maxi kapacitu 160 ml.	Napěňovač prosím používejte s mlékem. objem v rámci stupnice.
	Objem ohřevu mléka překračuje max. kapacitu 350 ml.	Napěňovač prosím používejte s objemem mléka v rámci stupnice.
Připalování	Napěňovač se používá opakovaně bez čištění.	Po každém použití napěňovač vždy vyčistěte.
	Příliš malé množství mléka.	Ujistěte se, že objem mléka je mezi maximální a minimální kapacitou.
Málo pěny	Pokud lze výrobek ohřívat a otáčky motoru jsou normální, je tento problém většinou způsoben mlékem (znehodnocení mléka atd.	Doporučuje se vyměnit mléko.
Žádné pěnění	Špatné příslušenství. /Starší příslušenství	Vyměňte prosím správné/nové příslušenství.
	Použité mléko není plnotučné.	Pro lepší účinek používejte plnotučné mléko s obsahem tuku > 3,0 %.

www.sunnysoft.cz

Thank you for your trust and purchase. Please read this user manual before use and keep it for future reference.

Matters Need Attention

1. Please check whether all the parts of the product are in good condition before use. If there is any problem like power cord damage, please do not use the product, and please contact the after-sale service or professional to replace it and then use, so as to avoiding danger.
2. Please use the product away from children. As the whisk and froth accessories are small in size, please store at a safe place to avoid loss or accidental ingestion by kids.
3. Please unplug the product after using, when replacing accessories or cleaning.
4. When cleaning, do not immerse any part of the frother, base or plug in water or other liquids to prevent electric shock or short circuit. It can’ t be washed in dishwasher.
5. Do not use this product near heat sources to avoid danger.
6. The whisk and froth accessories are small in size, please store at a safe place to avoid loss or accidental ingestion by kids.
7. Please refer to the capacity instruction in this user manual. The liquid volume cannot exceed the capacity scale otherwise it will overflow.
8. Please use the product on a flat and dry surface. Suitable for home use only. It’ s not recommended for commercial or industrial use.
9. Please do not operate the frother outdoors.
10. User of the frother is responsible for his/her own safety. The following people (including children) shall not operate this frother unless they are supervised or trained: person with physical disability, poor perceptual skill, mental disability or lack of professional knowledge.
11. Please do not touch the metal part or the spinning whisk when the frother is working.
12. Please close the lid tightly and do not touch it when using, avoiding scalding when overflow due to malfunction.
13. This frother can only work with the power base provided.

This product cannot be disposed of as general household waste, and must be sent to a collection point where electrical and electronic equipment are recycled.

www.sunnysoft.cz

Specification

Rated Voltage/Frequency (please choose the corresponding product)	(US) 110-130V, 50/60Hz
	(EU) 220-240V, 50/60Hz
	(UK) 220-240V, 50/60Hz
Rated Power	400W
Min/Max Capacity for Frothing	100mL (min)/160mL (max)
Max Capacity for Heating	350mL
Working Mode	4 Modes

Product Structure

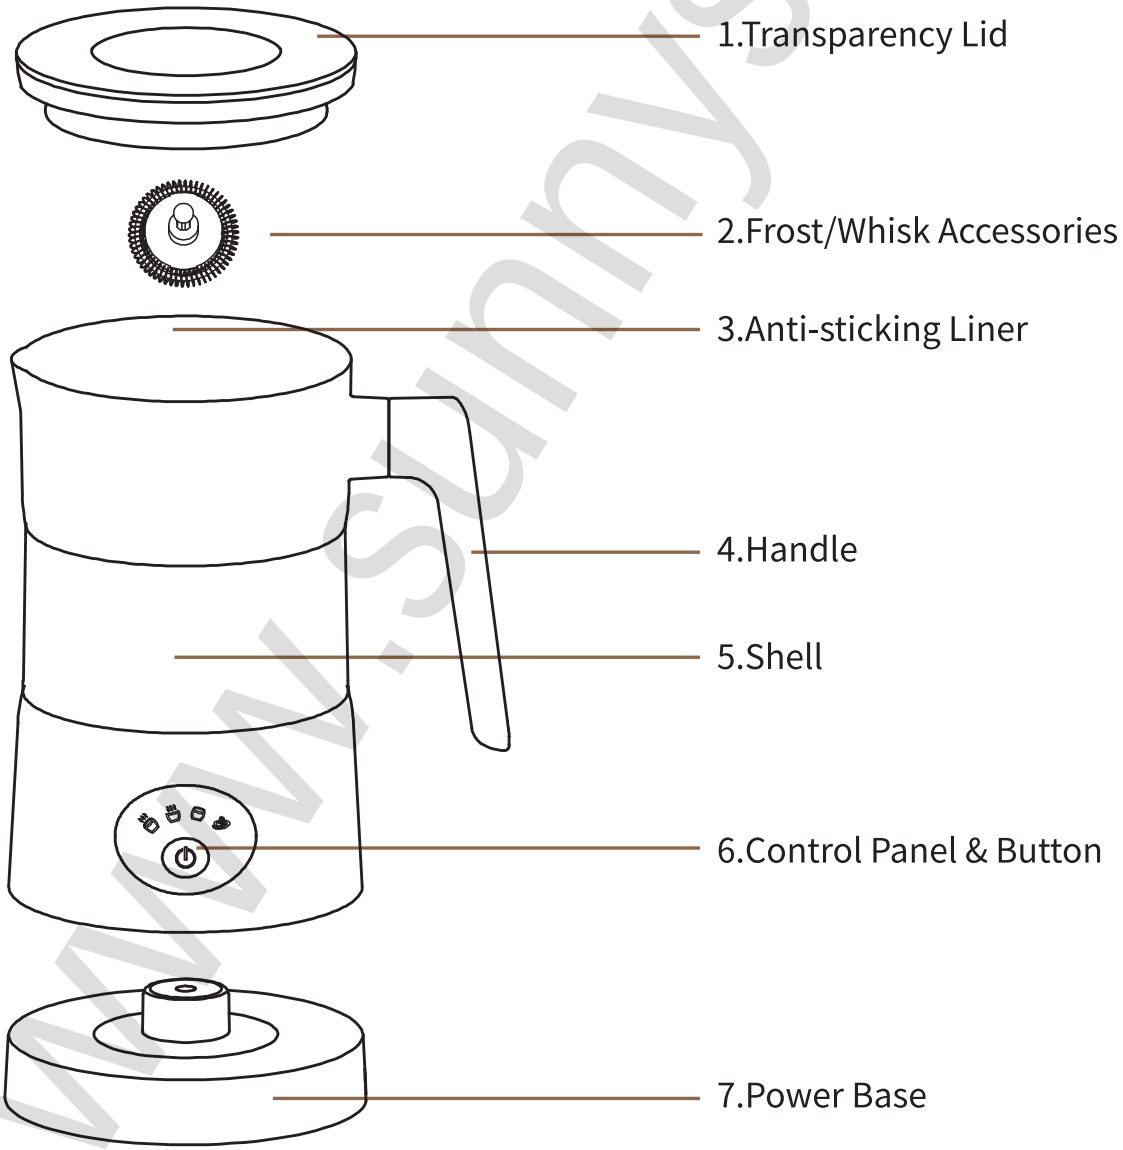

www.sunnysoft.cz

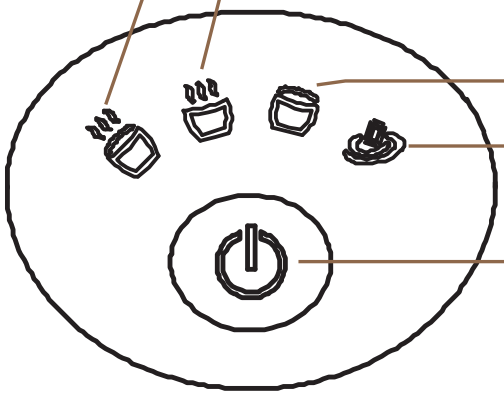

8.Indicator for Hot Frothing

9.Indicator for Heating Milk

10.Indicator for Cold Frothing

11.Indicator for Heating Chocolate Milk

12.Switch & Mode Button

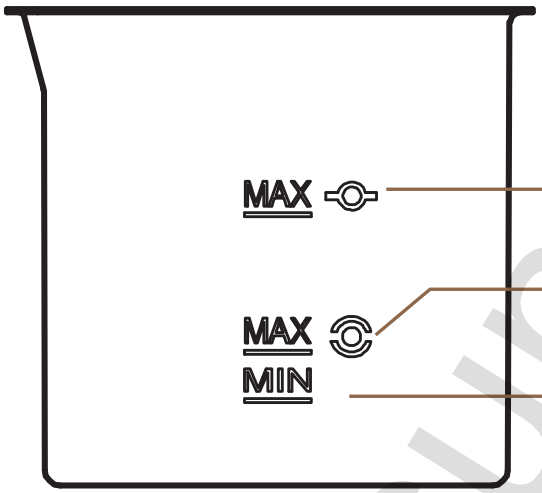

13.Scale of Max Capacity for Heating Milk: 350mL

14.Scale of Max Capacity for Frothing: 160mL

15.Scale of Min Capacity for Frothing: 100mL

Before Use

Please read the user manual carefully when receiving the package, and check whether the accessories are complete.
Take out the frother and connect it to power supply to check whether the frother is working normally.
Before the first use, please clean the inner wall, lid and accessories of the frother , so as to remove dust or residues during production.

www.sunnysoft.cz

Clean & Maintain

Before cleaning, please disconnect the power supply, separate the frother body from the power base, and remove the lid. Do not soak the frother body and the power base in water, and do not wash in dishwasher. The following cleaning methods are recommended:
1. Liner: Moisten a soft towel in cold or warm water added with a proper amount of detergent, then clean the anti-sticking liner, and dry it with a dry towel.
2. Lid: Remove the lid, rinse it with clean water and dry.
3. Shell: Wipe the shell surface with a wet towel and air dry.
4. Froth/Whisk Accessory: Remove them from the frother, rinse with clean water before use. Store in a safe place after clean and dry.

How to Use

1.Pour milk in the frother, please make sure the milk volume does not exceed the Max mark (refer to the above picture).
2.Connect the power base to power supply, and place the frother with milk on the power base, you can hear a "beep" sound. And all the 4 indicator lights will be on for 1s and then off, indicating the frother is standby and powered on.
3.In standby status, press the button "⏻" to select mode, the 4 modes (from left to right) are hot frothing, heating milk, cold frothing and heating chocolate milk. A "beep" sound will emit when button pressed. The indicator of the selected mode will show 2 flashes and then stay on, other indicators will be off, indicating the frother enters the selected mode and starts to work.

Function Instruction

Indicator	Milk Capacity	Working Time	Final Temperature	Function
Hot Frothing	160mL	80-120s	60±5°C	Heat and froth.
Heating Milk	350mL	120-160s	60±5°C	Heat, whisk evenly, no frothing.
Cold Frothing	160mL	120s	Room Temperature	Froth at room temperature, no heating
Heating Chocolate Milk	350mL	160-200s	70±5°C	Add cocoa powder in milk (max total capacity: 350mL).

www.sunnysoft.cz

4.The working time above is for the room-temperature milk with the shown capacity, which will be adjusted automatically according to the volume and the original temperature of the milk, so there is a little difference. For example, the lower the original temperature of milk, the more milk is added, the longer the time.
5.Press the button "⏻" continuously, the modes of hot frothing, heating milk, cold frothing, heating chocolate milk, shut-off will switch and cycle sequentially.
6.Cancel Selection: If you want to cancel the working status, press the button "⏻" , and the indicator will be off and the frother will stop working and return to standby status.

Usage Tips

The following usages tips will help you make better milk foam.
• Please use whole milk to froth (fat capacity> 3.0%) for better result.
• Please pour the milk before operation to avoid dry burning or overheating which may make the frother fail to work normally.
• Heat and froth the milk first, and prepare the coffee or hot chocolate as soon as the frother is working.
• This frother can froth room-temperature milk (namely cold frothing function) into milk foam, which doesn’ t mean that it can froth the milk into cold milk foam, for the frother will produce a certain temperature during work.
• The optimal temperature of heating milk is 60-70°C, which not only won’ t destroy the molecular structure and nutrient content of the milk, but also improves the taste and flavor without making you wait too long.
• Please check whether there is dirt inside the frother before use. Please clean and store the product referring to the user manual after each use.

Safety Protection

1. Dry Burning/Overheating: Turning on the frother first without adding milk may lead to overheating or dry burning of liner. It is judged as dry burning when the temperature is over 115°C, and the dry-burning protection will be activated with a continuous "beep" sound emitting, and the frother will shut down. If you need to restart it, please wait for it to cool down before operating again.
2. After powered on, if all the indicator lights do not turn on for 1s, and there is no response, the power base and the frother may be in bad contact. You can rotate the frother properly to check whether it is properly connected with the power base.

www.sunnysoft.cz

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Not working	Incorrect voltage.	Connect with the correct voltage as required.
	The power plug is not connected correctly/not powered on.	Check the power plug, power supply.
	The power base is not properly placed/in bad contact.	Remove the frother and place it on the base again properly.
	The interior temperature is too high (dry burning protection).	Pour cold water into the frother to cool it down.
	Continuous use. Switch to another mode to use immediately after one use.	Please wait for it to cool down or replace the milk before use.
	Dirt on the power base/the power port on the frother bottom getting wet, may cause bad contact of power base.	Please clean the dirt/make sure the power port on the frother bottom is dry.
Overflow	The volume of milk frothing exceeds the max capacity of 160mL.	Please use the frother with the milk volume within the scale.
	The volume of milk heating exceeds the max capacity of 350mL.	Please use the frother with the milk volume within the scale.
Burning	The frother is used repeatedly without cleaning.	Please always clean the frother after every use.
	Too little milk.	Make sure the milk volume is between the Max and Min capacity.
Little Froth	If the product can heat and the motor speed is normal, this problem is mostly caused by the milk (milk deterioration, etc).	It' s recommended to replace the milk.
No Frothing	Wrong accessory./Aging accessory.	Please replace with the correct/new accessory.
	The milk used is not whole milk.	Please use whole milk with a fat content >3.0% for better effect.

www.sunnysoft.cz