


Návod na Bluetooth handsfree na stínítko

- 1 – reproduktor
- 2 – tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- 3 – mikrofon
- 4 – indikační dioda
- 5 – multifunkční tlačítko
- 6 – tlačítko hlasitosti –
- 7 – tlačítko hlasitosti +
- 8 – nabíjecí konektor

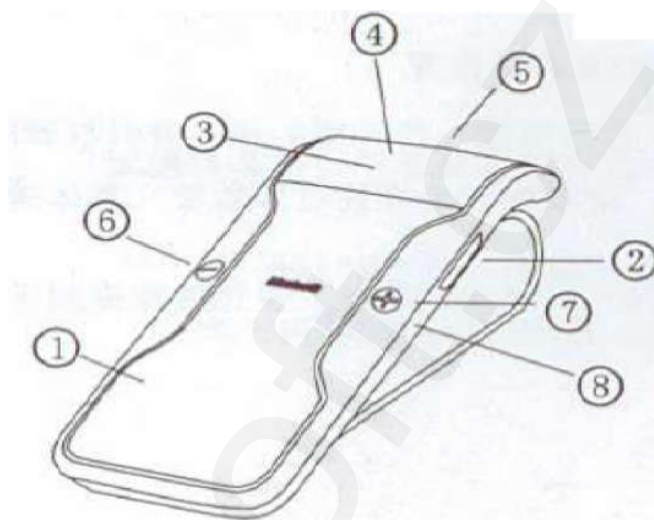

Nabíjení handsfree

K handsfree je přiložen nabíjecí kabel a adapter do autozapalovače. Zapojením lze handsfree dobít z autozapalovače případně z USB portu počítače. Indikační dioda (4) při nabíjení svítí červeně, je-li handsfree plně nabito svítí modře.

Párování s telefonem

Zapněte handsfree (2), (uslyšíte power ON), přidržte multifunkční tlačítko (5) po dobu 5 vteřin, dokud indikační dioda (4) nezačne barevně blikat. V Bluetooth menu v telefonu vyhledejte zařízení **BT LD-158** a zvolte spárovat. Po úspěšném párování se ozve „Phoneoneconnected“.

Nyní je handsfree připravené k používání.

Používání handsfree

Příchozí hovor přijmete i ukončíte multifunkčním tlačítkem (5). Hlasitost probíhajícího hovoru můžete regulovat tlačítky + a – (6,7).

Užitečné tipy

Handsfree se automaticky po chvíli vypne, je-li spárovaný telefon mimo dosah. Pro opětovné zapnutí je zapotřebí tlačítko pro vypnutí (2) přepnout do polohy OFF a následně do ON.

Nevystavujte handsfree teplotám vyšším než 50°C a nižším než 0°C.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz