

Bezdrátový prezentér s laserovým ukazovátkem

Wireless Presenter

Uživatelský manuál

I. Funkce

1. Pomocí středového tlačítka nebo pomocí tlačítka stránka nahoru/dolů lze změnit strany v prezentaci. Podpora: PowerPoint, Keynote a Prezi.
2. 2,4G RF frekvence (ISM volná frekvence, celosvětové použití), dosah 100 m pod úhlem 360°. Podpora: automatická skoková frekvence, efektivně zamezuje rušení jiných RF signálů
3. Podpora: stránka nahoru/dolů, celá obrazovka, prázdná obrazovka a další funkce:
Předchozí strana: stiskněte tlačítko stránka nahoru
Celá obrazovka/exit: stiskněte a přidržte tlačítko stránka nahoru
Další strana: stiskněte a přidržte tlačítko stránka dolů
Prázdná obrazovka/exit: stiskněte a přidržte tlačítko stránka dolů
4. Laserové ukazovátka, stránka nahoru/dolů, přehrávání prezentace, prázdná obrazovka jsou funkce, kterou jsou využívány převážně v programu PowerPoint. Podpora hypertextových odkazů: změna odkazů: stiskněte Tab; otevření odkazů: stiskněte Enter

II. Systémové požadavky

Zařízení pracuje na všech Windows operačních systémech (Windows 7/8/10 a vyšší verze). Dále na Mac OS/Linux/Android. Počítač/notebook musí mít alespoň jeden USB port (1.1/2.0/3.0).

III. Obsah balení

Bezdrátový prezentér s USB přijímačem
USB nabíjecí kabel

IV. Specifikace - Vysílač



Technologie: radiová frekvence
Frekvence: 2,4 GHz
Dosah: >100 m
Třída laseru: II
Maximální výstup: < 1 mV

Vlnová délka: 650 nm
Dosah laseru: >200 m
Baterie: 240 mAh, polymerní lithiová
Pracovní napětí: 3,6 V = 4,2 V
Pohotovostní spotřeba: < 10 uA
Rozměr: 78 x 37 x 18 mm
Hmotnost: 26 g

IV. Specifikace - Přijímač

Operační systém: Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, Android
USB: USB 1.1/2.0/3.0
Pracovní napětí: 4,5 V-5,5 V DC
Rozměr: 18,5 x 14,5 x 6,0 mm
Hmotnost: 2,0 g

V. Přehled

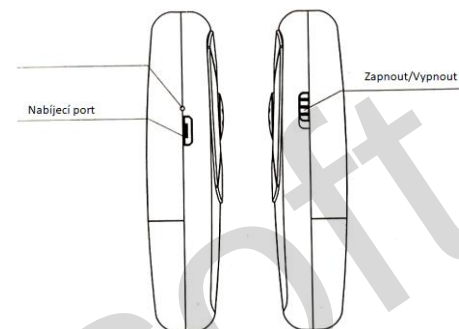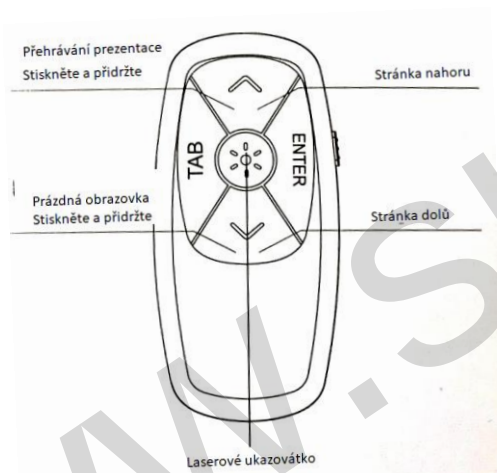


VI. Popis funkcí

1. Laserové ukazovátko: stiskněte tlačítko laserové ukazovátko
2. Otevřete PowerPoint a najděte požadovaný dokument.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko stránka nahoru po dobu 2 s. Tím otevřete aktuální stránku na celou obrazovku. Poté opět stiskněte tlačítko stránka nahoru a vypněte režim celé obrazovky. V režimu celé obrazovky stiskněte a přidržte tlačítko stránka dolů. Obrazovka se tak dostane do režimu prázdná obrazovka. Poté opět stiskněte a přidržte tlačítko stránka dolů – vypnutí režimu prázdná obrazovka.
4. Tlačítko stránka nahoru/dolů: stisknutí tlačítek přepínáte stránky v prezentaci.
5. Hypertextové odkazy: stiskněte tlačítko Tab – přepínání mezi odkazy. Stiskněte tlačítko Enter – otevření odkazu; Stiskněte a přidržte tlačítko Tab nebo stiskněte tlačítko zároveň Tab a Alt – přepínání mezi otevřenými okny; Stiskněte a přidržte tlačítko Enter nebo stiskněte tlačítko Alt a F4 současně – zavření aktuálního okna.


VII. Instalace

1. Vyndejte USB přijímač z prezentéru. Zapněte prezentér pomocí tlačítka zapnout/vypnout (poté stiskněte jakékoliv tlačítko – ověření, že je prezentér zapnutý – LED dioda svítí).

a. Vyndání USB přijímače

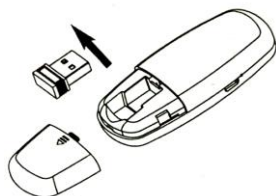

b. Zapojení USB přijímače do USB portu počítače

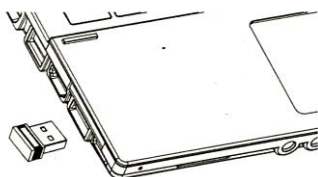

2. Zapojte USB přijímač do USB portu počítače. Systém automaticky detekuje USB přijímač. Postupujte podle instrukcí uvedených v počítači.

3. Použijte prezentér.

4. Poté prezentér vypněte pomocí tlačítka zapnout/vypnout. USB přijímač poté umístěte zpět do prezentéru.

VIII. Nabíjení

Do prezentéru zapojte nabíjecí kabel. USB část zapojte do počítače. Červená LED dioda během nabíjení svítí. Červená LED dioda zhasne ve chvíli, kdy je prezentér plně nabit. Doba nabíjení je cca 2 h.

IX. Kódování

Prezentér je již kódován výrobcem. Během používání není nutné zařízení dále kódovat. Mohou se však během používání vyskytnout problémy.

V případě, kdy přijímač není schopen rozeznat prezentér postupujte následovně. Stiskněte a přidržte tlačítko stránka dolů a zapněte prezentér (LED dioda bude svítit). Vložte USB přijímač do počítače. Vyčkejte zhasnutí LED diody na prezentéru. Kódování prezentéru bylo úspěšné.

X. Časté dotazy

1) Vybitá baterie?

Pokud laserové ukazovátko nefunguje, baterie zařízení je vybitá. Nabijte ji. Nadměrné vybíjení zkracuje životnost baterie.

2) Nabíjení je dokončeno?

Před nabíjením se ujistěte, že počítač je zapnutý. Červená LED dioda – nabíjení zařízení; červená LED dioda zhasne – zařízení je nabito.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz