

DÁRKOVÝ SET NA PŘÍPRAVU KÁVY MLÝNEK, KONVIČKA, CHEMEX, VÁHA, PŘEKAPÁVAČ

MS-K07 MULTIFUNKČNÍ VÁHA




Uživatelský manuál

Úvod

Multifunkční váha určená především k přípravě výborné domácí kávy. Multifunkční váha slouží k vážení kávových zrn, odměření horké vody a jako časovač k přesnému stanovení extrakční doby. Váhu lze použít také v kuchyni při vaření nebo pečení.

Displej a zahájení používání

V zadní části zařízení, otevřete přihrádku na baterie. Do přihrádky na baterie vložte baterie 2x AAA (baterie nejsou součástí balení). Dbejte na správnou polaritu. Poté opět přihrádku na baterie uzavřete. Váhu umístěte na rovný a tvrdý povrch. Zařízení zapněte pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Po zapnutí zařízení se na displeji zobrazí nejprve rozhraní 1 a po 2 s se zobrazí rozhraní 2 (viz Obr. 1). Zařízení je poté připraveno k použití.

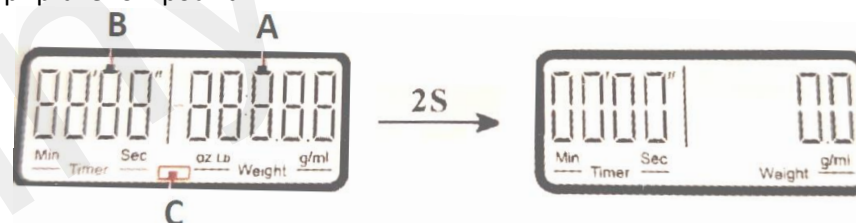

Rozhraní 1

A – vážení; B – časovač; C – nízký stav baterie

Rozhraní 2

Popis tlačítek

Zapnout/vypnout (ON/OFF): stiskněte tlačítko a zařízení zapnete/vypnete.

MODE: 1x stiskněte tlačítko a vyberte jednotku vážení. Stiskněte tlačítko po dobu 3 s a nastavte časovač (vyberte 3-8 min, opětovným stisknutím tlačítka).

START/STOP: Přičítání času – 1x stiskněte a zapněte přičítání. 1x stiskněte a čas zastavte. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s a čas resetujte. Odpočítávání času – krátce stiskněte a zapněte odpočítávání. Opět krátce stiskněte a zastavte odpočítávání. Dlouze stiskněte po dobu 3 s a čas resetujte. Režim odpočítávání nastavte pomocí tlačítka MODE (viz výše). **TARE:** stiskněte tlačítko a vynulujte váhu. Stiskněte a přidržte po dobu 3 s a zrušte automatické vypnutí zařízení.


Jednotka hmotnosti

Jsou k dispozici různé jednotky hmotnosti a objemu - oz, lb, g, g/ml a ml. Postupně stiskněte tlačítko MODE a vyberte požadovanou jednotku. ml v g a ml je jednotka určená k měření vody. ml je určené k odměření mléka.

Ovládání

Odvážení kávy

Níže je uvedeno jak přesně odvážit pomocí váhy 300 g kávy s použitím 18 g mleté kávy:

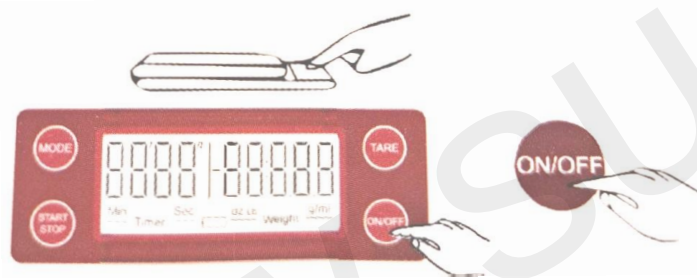

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení.





Oznámení

O-Ld: přetížení

LO: nízký stav baterie

A-OFF: automatické vypnutí zařízení

UNST: nestálý podklad, zaznamenány vibrace

Bezpečnostní upozornění

Nevkládejte na váhu předměty, které jsou těžší než je schopná váha navážít. Jinak hrozí riziko poškození váhy.

Po vypnutí zařízení, nekládejte na zařízení předměty.

Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, vyjměte baterie.

Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi mladších 12 let.

Zařízení není vodotěsné. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami.

Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Zařízení skladujte v suchém, stabilním, nekorozivním prostředí.

V případě dotazů kontaktujte svého distributora.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz