


Handsfree na motorku s funkcí interkom

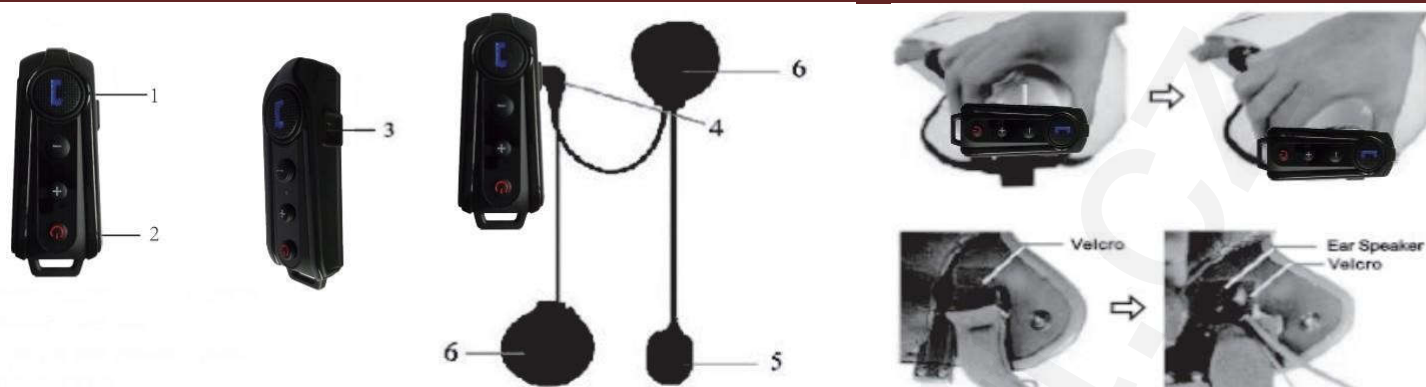

<ol style="list-style-type: none"> 1. Potvrzení hovoru 2. Napájecí / interkom tlačítko 3. Konektor pro headset a nabíjení 4. Headset konektor 5. Mikrofon 6. Sluchátko 	<p>Montáž klipu na helmě:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocí přiloženého šroubováku povolte šrouby. 2. Klip nasadte na helmě do ideální pozice. 3. Utáhněte šrouby a ujistěte se, že klip pevně drží na helmě. 	<p>Montáž headsetu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umístěte handsfree do klipu umístěném na helmě a ujistěte se, že pevně drží na svém místě. 2. Umístěte reproduktor a mikrofon se suchým zipem do vnitřní strany helmy. 3. Připojte headset do handsfree. 4. Zajistěte kabel headsetu uvnitř helmy a nechte jen potřebnou délku.
<p>Nabíjení:</p> <p>Před prvním použitím nabijte handsfree na 100 %.</p> <p>Při nabíjení svítí červená LED, při plném nabití LED zhasne. Plné nabití pomocí přiloženého adaptéru trvá cca 4 hodiny.</p> <p>Upozornění: Handsfree nabíjejte minimálně jednou měsíčně, aby nedošlo k poškození li-pol baterie.</p> <p>Ovládání hudby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Play / Pause – stisknutí tlačítka napájení. • Další skladba – stiskněte tlačítko „+“. • Předchozí skladba – stiskněte tlačítko „-“. <p>Nastavení hlasitosti:</p> <p>Dlouhé stisknutí tlačítka „+“ / „-“</p>	<p>Zapnutí/Vypnutí:</p> <p>Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 s. Po zapnutí se ozve zvuková signalizace a modrá LED začne blikat.</p> <p>Pro vypnutí podržte tlačítko napájení po dobu 5 s, zhasne LED a ozve se zvuková signalizace.</p> <p>Párování s mobilním telefonem:</p> <p>Zapněte handsfree a v nastavení bluetooth na vašem mobilním telefonu vyhledejte „BT-S(NS)“ a spárujte, poté se ozve zvuková signalizace. Pokud bude vyžadované heslo, zadejte „0000“.</p>	<p>Ovládací prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přijetí hovoru – krátké stisknutí tlačítka se symbolem sluchátka. • Automatický příjem volání – v závislosti na konkrétním telefonu se přijetí hovoru provede za 8–16 s. • Odmítnutí hovoru – stisknutí tlačítka napájení po dobu 2 s, ozve se zvuková signalizace. • Ukončení hovoru – krátké stisknutí tlačítka se symbolem sluchátka. • Přijetí hovoru během režimu interkomu – stisknutí tlačítka se symbolem sluchátka po dobu 2 s, ozve se zvuková signalizace. <p>Poznámka: V závislosti na konkrétním mobilním telefonu mohou funkce fungovat odlišně.</p>
<p>Párování 2 handsfree do režimu interkomu¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte napájecí/interkom tlačítko obou handsfree, dokud nezačnou indikátory obou blikat střídavě červeně a modře. • Stiskněte tlačítko napájení na jednom handsfree a automaticky se přepne do režimu auto-párování a připojí se ke druhému handsfree. Zahájí se „live call“. • Při dalším použití se handsfree automaticky připojí po zapnutí. 	<p>Párování 3 handsfree</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viz. Párování 2 handsfree pro kombinace A-B, B-C, A-C. • Vytáčení: <ul style="list-style-type: none"> ○ A – stisknutí volat B, držení 2 s volat C ○ B – stisknutí volat C, držení 2 s volat A ○ C – stisknutí volat A, držení 2 s volat B 	<p>Vymazání paměti párování:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při vyskytnutí problému párování je nejlepší vyresetovat paměť. • Zapněte handsfree a podržte tlačítko napájení po dobu 3–5 s, ozve se zvuková signalizace. • Pusťte tlačítko po zaznění tónu, handsfree se vypne.

¹⁾ Každá jednotka může mít na sebe napárované maximálně dvě další, v jednu chvíli spolu mohou komunikovat pouze dvě z nich. Hovor mezi spárovanými jednotkami lze přepínat (ukončí se spojení s jednou a naváže se s druhou).

Párování se nemusí podařit, pokud je na některou jednotku napárovaný telefon a má zapnutý bluetooth. V tu chvíli se při zapnutí HF okamžitě připojí telefon a HF ani nepřejde do režimu párování.