

WIRE TRACKER

TESTER KABELŮ



Uživatelský manuál

Obsah balení
Části přijímače a část vysílače



Příslušenství



Telefonní kabel - funkce



1. Vložte telefonní kabel RJ11 do RJ11 zásuvky/portu vysílače zařízení.
2. Stiskněte DIP přepínač vysílače do pozice SCAN, poté bude STATUS indikátor blikat – normální fungování vysílače.
3. Stiskněte testovací tlačítko, použijte sondu přijímače k nalezení hledaného kabelu na druhé straně.
4. Během testování, stiskněte tlačítko přepínání funkcí pro přepínání jedno-tónového a duálního tónu, STATUS indikátor svítí červeně pro jedno-tónový, zeleně pro duální.

Rychlé nalezení požadovaného kabelu mezi množstvím telefonních kabelů

1. způsob: Vyhledání kabelu na spínači



Spojte vysílač s portem telefonu.



Kabel vyhledejte pomocí sondy přijímače.

2. způsob: vyhledání kabelu na propojovacím panelu



Spojte vysílač s portem telefonu.



Kabel vyhledejte pomocí přijímače.

Porovnejte hlasitost zvuku "tout" a jas indikátoru signálu. Pak vyhledejte cílový vodič, který má nejvyšší hlasitost a nejjasnější indikátor.

Síťový kabel - funkce



1. Vložte síťový telefonní kabel RJ45 do RJ45 zásuvky/portu vysílače zařízení.
2. Stiskněte DIP přepínač vysílače do pozice SCAN, poté bude STATUS indikátor blikat – normální fungování vysílače.
3. Stiskněte testovací tlačítko, použijte sondu přijímače k nalezení hledaného kabelu na druhé straně.
4. Během testování stiskněte tlačítko přepínání funkcí na 3 s, testovací program se změní z automatického skenování na manuální. Během manuálního testování stiskněte tlačítko přepínání funkcí, rozsvítí se indikátor "1" atd. Stiskněte tlačítko přepínání funkcí na 4 s, vraťte se k testu automatického skenování.

Rychlé nalezení požadovaného kabelu mezi spoustou síťových kabelů

1. způsob: Vyhledání kabelu na routeru



Spojte vysílač s portem síťového kabelu.



Kabel vyhledejte pomocí sondy přijímače.

2. způsob: vyhledání kabelu na síti



Spojte vysílač s portem síťového kabelu.



Kabel vyhledejte na přepínači.

Porovnejte hlasitost zvuku "tout" a jas indikátoru signálu. Pak vyhledejte cílový vodič, který má nejvyšší hlasitost a nejjasnější indikátor.

Elektrický kabel



1. Vložte telefonní kabel pomocí svorky a RJ11 kabel do portu RJ11 vysílače zařízení.
2. Stiskněte DIP přepínač vysílače do pozice SCAN, poté bude STATUS indikátor blikat – normální fungování vysílače.
3. Stiskněte posouvací tlačítko, použijte sondu přijímače k nalezení hledaného kabelu na druhé straně.
4. Během testování, stiskněte tlačítko přepínání funkcí pro přepínání jedno-tónového a duálního tónu, STATUS indikátor svítí červeně pro jedno-tónový, zeleně pro duální.


Rychlé nalezení požadovaného kabelu mezi spoustou síťových kabelů

Poznámka: je zakázáno používat zařízení na silnoprůdné kabely.



Spojte vysílač s elektrickým kabelem.

Není vyžadována vrtačka.

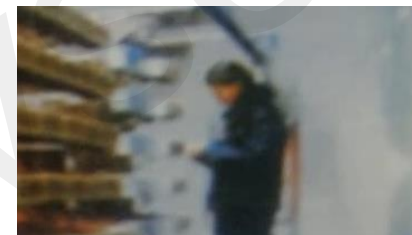

Porovnejte hlasitost zvuku "tout" a jas indikátoru signálu. Pak vyhledejte cílový vodič, který má nejvyšší hlasitost a nejjasnější indikátor.

Síťové kabely – sjednocení



1. Vložte oba konce RJ45 síťového kabelu do přijímače a vysílače.
2. Stiskněte přepínač vysílače do pozice TEST, poté bude VERIFY indikátor blikat – normální fungování vysílače.
3. Podle 16 sekvencí vodičů posuďte charakteristiky zkratu, vypínacího obvodu, otevřeného obvodu a křížení.
4. Během testování stiskněte tlačítko přepínání funkcí na 3 s, testovací program se změní z automatického skenování na manuální. Během manuálního testování stiskněte tlačítko přepínání funkcí, rozsvítí se indikátor "1" atd. Stiskněte tlačítko přepínání funkcí na 4 s, vraťte se k testu automatického skenování.

Síťové kabely – sjednocení

Poznámka: je zakázáno používat zařízení na silnoproudé kabely.
Podpora přímého spojování kabelů provozního spínače.

Tester kabelů

Zařízení může rychle otestovat rozpojený obvod/zkratovaný obvod a křížení pomocí 16 stavových indikátorů. Výsledek testu je přesný a výsledek je zobrazen jasně a přímo na zařízení.



Automatický skenovací režim, rychlé testování. Zařízení může testovat odpovídajícím způsobem dlouze zkroucené kabely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a G, a posoudit nesprávné připojení, zkrat a rozpojení.

Funkce sluchátek

V hlučném prostředí použijte sluchátka.

Ovládání hlasitosti

Při nalezení kabelu, ovládacím kolíkem ovládejte hlasitost.

Osvětlení

V tmavém prostředí použijte lampičku.

Použití

Telekomunikační společnosti, IT oddělení, dodavatelé elektřiny, armáda, domácnost, inženýři, atd.

Specifikace

Název: Wire tracker

Zdroj napětí: DC, 9 V baterie

Maximální pracovní proud: Vysílač: ≤ 10 mA; přijímač ≤ 30 mA

Vysílací signál: multifrekvenční impulzy

Výstupní signál: 8Vp-p

Vzdálenost: ≥ 3 km

Rozměr: Vysílač: 126x49x34 mm; Přijímač: 175x42x27 mm; set 270x165x45 mm

Hmotnost: vysílač: 0,060 kg; přijímač: 0,072 kg; set: 0,420 kg

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz