

CYKLOPOČÍTAČ S TACHOMETREM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Před instalací si ověřte, zda je v zařízení správně nainstalovaná baterie.


Funkce

- Historie/paměť
- SPD aktuální rychlost (0-99.9)
- AVS průměrná rychlost
- CLOCK hodiny 12H/24H
- TEM teplota
- Nastavení obvodu pneumatiky a ODO
- Podsvícení
- Indikátor nízkého stavu baterie (2,5 V)
- Rychlostní tendence (3 km per grip)
- ODO odometr (počítadlo ujeté vzdálenosti)
- TM doba jízdy na kole
- SW stopky
- Upozornění na údržbu
- CAL kalorie
- Automatické vypnutí
- DST vzdálenost
- MXS maximální rychlost
- FAT měření spalování tuků
- KM, M výběr jednotek měření
- Použití na dvě jízdní kola


Instalace baterií

Vyjměte víko přihrádky na baterie. Vložte novou baterii. Dbejte na správnou polaritu (pozitivní náboj směřuje směrem nahoru). Uzavřete přihrádku na baterie a víko zajistěte.


Poznámka: Baterie může být umístěna již v zařízení. Ověřte, zda je baterie správně vložena.

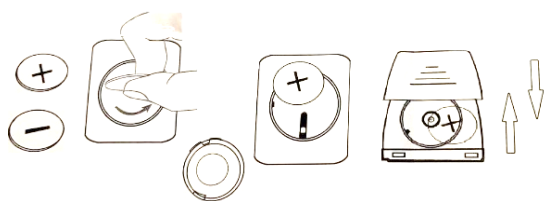


Instalace

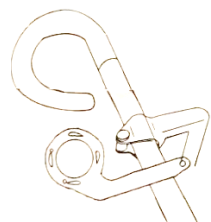


1. Na řídítka nainstalujte držák.

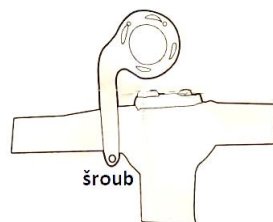


2. Zašroubujte.

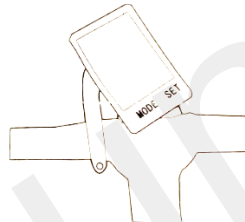


3. Zařízení vložte do držáku.

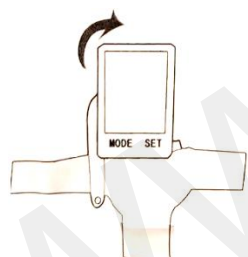


4. Zařízení přichyťte.

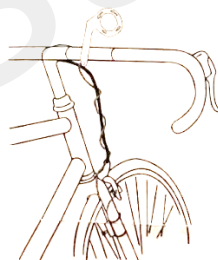

5. Nainstalujte kabely.

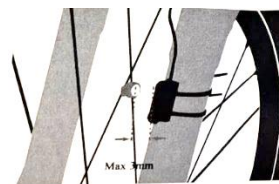

6. Nainstalujte sensor a magnet (max. 3 mm).

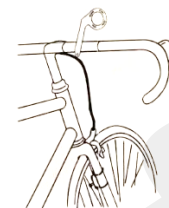

5-1 Nainstalujte bezdrátový držák. (varianta bezdrátová)



6-1 Nainstalujte bezdrátový sensor a magnet (max. 3 mm).

1. Jednotky rychlosti (km/h nebo m/h)



1. Nejprve nainstalujte baterie. Poté v nastavení vyberte požadovanou jednotku rychlosti (výchozí nastavení je km/h). Stiskněte tlačítko SET a vyberte jednotku.

2. Stiskněte tlačítko MODE, potvrďte výběr a nastavte obvod pneumatiky.

2. Nastavení obvodu pneumatiky a srovnání obvodu



Nastavení obvodu kola I, displej ukazuje 2060 (obvod je 2060 mm). Nastavte blikající číslo zprava doleva, stiskněte tlačítko SET pro změnu čísla a stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení.

Nastavení obvodu kola II, displej ukazuje 1860 (obvod je 1860 mm). Nastavte blikající číslo zprava doleva, stiskněte tlačítko SET pro změnu čísla a stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení.

Metoda 1:


Potupujte podle níže uvedené tabulky a vyberte požadovaný obvod.
Stiskněte tlačítko SET a změňte hodnotu, stiskněte tlačítko MODE a potvrďte.
Zprava doleva nastavte požadované hodnoty.

Rozměr pneumatiky	Obvod (mm)	Rozměr pneumatiky	Obvod (mm)
700c x 38 mm	2180	26" x 2.25"	2115
700c x 35 mm	2168	26" x 2.1"	2095
700c x 32 mm	2155	26" x 2.0"	2074
700c x 30 mm	2145	26" x 1.9"/1.95"	2055
700c x 28 mm	2136	26" x 1.75"	2035
700c x 25 mm	2124	26" x 1.5"	1985
700c x 23 mm	2105	26" x 1.25"	1953
700c x 20 mm	2074	26" x 1.0"	1913
700c Tubulari	2130	24" x 1.9"/1.95"	1916
650c x 23 mm	1990	20" x 1-1/4"	1618
650c x 20 mm	1945	16" x 2.0"	1253
27" x 1-1/4"	2161	16" x 1.95"	1257
27" x 1-1/8"	2155	16" x 1.5"	1206
26" x 2.3"	2135	29" x 2.3"	2326
29" x 2.1"	2288	27.5" x 2.25"	2185
27.5" x 2.1"	2090		

Hodnoty můžete změřit i manuálně

Metoda 2:

Nejprve udělejte značku na zemi (tam kde je ventil kola). Poté kolo posuňte a ve chvíli, kdy se opět ventil dostane dolů na zem, udělejte na zemi značku. Změřte vzdálenost mezi značkami a získejte obvod kola. Pokud je například vzdálenost 1615 mm, zadejte hodnotu 1615.

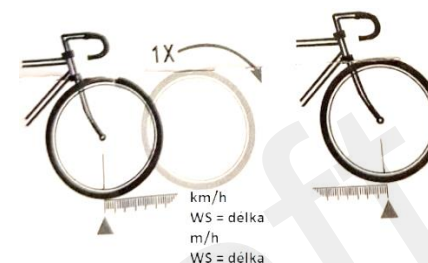

Metoda 3:

Změřte průměr kola a vynásobte 3,14 a získejte obvod. Pokud je výsledek 1615 mm, zadejte 1615.



km/h

WS = průměr*3,14

m/h

WS = průměr*3,14

3. Nastavení hmotnosti




- Výchozí nastavení je 65 kg (na displeji je zobrazeno K065 a „K“ bliká). Vyberte požadovanou jednotku hmotnosti kg (K) nebo libra lb (L) a vložte danou hodnotu. Stiskněte tlačítko SET a vyberte, stiskněte tlačítko MODE a potvrďte.
- Stiskněte tlačítko MODE a potvrďte a vstupte do sekce údržby.

4. Nastavení údržby jízdního kola



1. Kolo I nastavení: na displeji zařízení je zobrazeno 0200, nastavujte zprava do leva. Stiskněte tlačítko SET a změňte blikající číslo a stiskněte tlačítko MODE a potvrďte výběr.
2. Kolo II nastavení: na displeji zařízení je zobrazeno 0200, nastavujte zprava do leva. Stiskněte tlačítko SET a změňte blikající číslo a stiskněte tlačítko MODE a potvrďte výběr. Poznámka: po posledním nastavení, nebo posledním vložení baterie, pokud ODO hodnota dosáhne přednastavené hodnoty, blikající symbol bude zobrazen na displeji, stiskněte poté tlačítko MODE po dobu 3 s a zrušte.

5. Nastavení ODO, CLOCK a TEM jednotek (levé tlačítko je tlačítko MODE, jeho stisknutím přepnete do režimu zařízení a pravé tlačítko je tlačítko nastavení (SET))

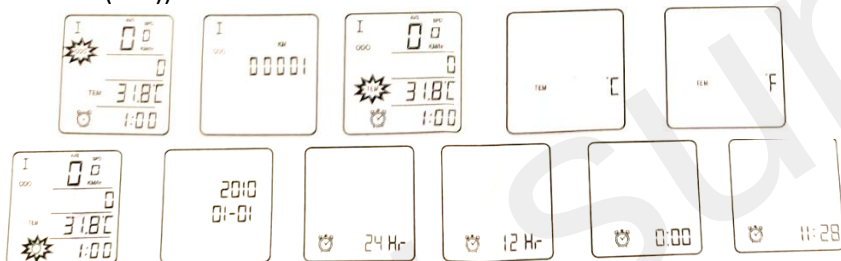

V režimu ODO-TEM-CLOCK režimu, stiskněte tlačítko SET (ODO bliká), stiskněte opět tlačítko SET (TEM bliká), opět stiskněte tlačítko SET (Clock bliká). Když ODO bliká, stiskněte SET tlačítko po dobu 3 s a nastavte ODO hodnotu. Stiskněte SET tlačítko a změňte blikající číslo. Stiskněte tlačítko MODE a vše potvrďte. Čísla nastavte zprava do leva.

Ve chvíli, kdy TEM bliká, stiskněte tlačítko SET po dobu 3 s a nastavte jednotku teploty. Stiskněte tlačítko SET a vyberte °C/°F, stiskněte MODE a čas potvrďte.

Ve chvíli, kdy bliká CLOCK, stiskněte tlačítko SET po dobu 3 s a nastavte datum. Stiskněte tlačítko SET a změňte čas, stiskněte tlačítko MODE a potvrďte nastavení. Poté stiskněte tlačítko SET a změňte formát času 12H/24H, stiskněte tlačítko MODE a potvrďte nastavení. Stiskněte tlačítko SET atd.

6. DST, AVS, MXS, TM, CAL a FAT vynulování na nulu




V DST – CAL – TM nebo DST – FAT – SW režimu, stiskněte SET tlačítko po dobu 5 s a vynulujte DST, AVS, MXS, TM, CAL a FAT na hodnotu nula.

7. Paměť

ODO data budou zachována při výměně baterie.

8. Stopky

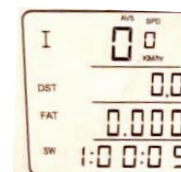

V DST – FAT – SW režimu, stiskněte tlačítko SET a zapněte stopky, opět stiskněte a dejte pauzu, poté stiskněte tlačítko MODE a stopky vynulujte. Ve chvíli, kdy stopky stále běží, stiskněte tlačítko MODE a přejděte do režimu ODO – TEM – CLOCK. Po návratu do DST – FAT – SW režimu dejte pauzu a vynulujte. Rozsah je 0:00:00 – 9:59:59.

9. Aktuální rychlost



Na displeji bude zobrazena aktuální hodnota rychlosti pouze v době jízdy. Přesnost je 0.1 km/h. Rozsah je 0-99.9 km/h (m/h).

10. Rychlostní tendence



Na displeji bude zobrazena rychlostní tendence pouze v době jízdy. Při zvyšující se rychlost, stav se zvyšuje, při snižující se rychlosti, stav se snižuje.

11. Automatické vypnutí



Pokud zařízení během 30 s nezaznamená aktivitu, automaticky se vypne. Pouze čas a datum budou zobrazeny na displeji zařízení. Zařízení zapnete stisknutím jakéhokoli tlačítka.

12. Použití na dvou jízdních kolech



V jakémkoli režimu, stiskněte tlačítko MODE po dobu 6 s a vyberte druhé kolo.

13. Indikátor nízkého stavu baterie



Při nízkém stavu baterie (pod 2.5 V), symbol baterie bude zobrazen na displeji zařízení. Vyměňte co nejdříve použitou baterii za novou.

14. Reset

Stiskněte tlačítko MODE a SET po dobu 6 s a resetujte jednotky km/m, obvod kola/hmotnost/údržbu.

15. Podsvícení

Během doby 17:00 – 7:00, displej se po dobu 4 s rozsvítí (po stisknutí jakéhokoli tlačítka). Pokud chcete, aby displej svítil pořád, stiskněte tlačítko SET a MODE po dobu 1 s. Opět stiskněte tlačítko SET a MODE po dobu 1 s a funkci zrušte.

Řešení potíží

Problém	Důvod
Rychlost jízdního kola je pořád 0	Špatná pozice instalovaného sensoru a magnetu
Zobrazené hodnoty jsou nesprávné	Špatně nastavená hodnota obvodu kola
Pomalá reakce	Zařízení pracuje při teplotě 0 °C
Nečitelný displej	Hodnoty ze zařízení odečítejte ve stínu. Na přímém slunci může nastat potíž se zobrazením
Černý displej	Baterie je špatně nainstalována nebo je baterie vybita.

Prázdný displej, seknutí	Vyjměte baterii. Po 10 s vložte baterii opět zpět.
--------------------------	--

Poznámka

1. Zařízení lze resetovat vyjmutím baterie. Baterii následně vložte do zařízení.
2. Vložte sensor na vidlici předního kola.
3. U baterie dbejte na správnou polaritu.
4. Nenechávejte zařízení na přímém slunci.
5. Po časovém úseku překontrolujte pozici sensoru a magnetu.
6. Chraňte zařízení před rozpouštědly nebo jinými žíravými kapalinami.
7. Během jízdy se věnujte řízení. Nevěnujte zařízení příliš velkou pozornost.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz