

Meteostanice s budíkem Standard



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce

- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 7 jazycích: v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině, nizozemštině a dánštině.
- Duální budík
- Nastavení času odložení buzení (5 – 60 minut nebo vypnuto)
- Čas východu a západu slunce (výběrem města)
- Indikace slabé baterie
- Zobrazení vnitřního komfortu a rizika vzniku plísní
- Předpověď počasí a detekce tlaku vzduchu
- Upozornění na horní a dolní hranici venkovní teploty a varování před mrazem
- Fáze Měsíce a příliv a odliv
- Návrh k otevření a zavření okna
- Rozsah měřitelné vlhkosti: 20 % (Relativní vlhkosti) RH – 95 %RH
- Teplota:
 - Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)
 - Teplota ve °C nebo °F
- Záznam maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak:
 - Rozsahy měření barometrického tlaku: 600 – 1100 mb/hPa (17,72 – 32,50 inHg)
 - Tlak v mb/hPa nebo inHg
 - Histogram ukazuje historický vývoj 24hodinového atmosférického tlaku
- Bezdrátový venkovní senzor:
 - Nástěnný nebo stolní stojánek
 - Až 3 kanály
 - 433,92 MHz RF vysílací frekvence
 - Dosah vysílání 60 m v otevřeném prostoru
- Napájení:
 - Napájení: Meteorologická stanice:

Baterie: 2 x LR6 AA

Adaptér: DC 5V 1,2A (USB)


- Vzdálený senzor: Snímač počasí:

Baterie: 2 x AA 1,5V

Popis zařízení



*Meteorologická stanice
přední strana*

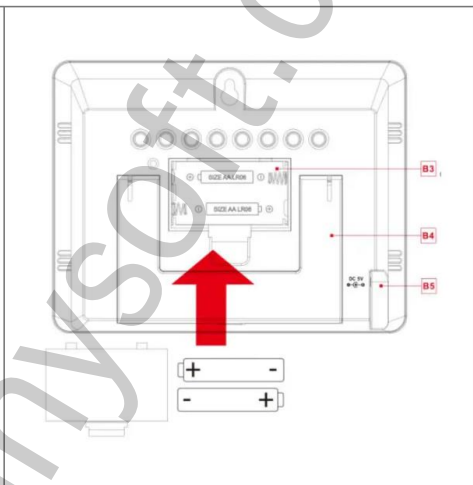

*Meteorologická stanice
zadní strana*

A1: Předpověď počasí

A2: Venkovní bezdrátový kanál a ikona příjmu

A3: Vnitřní teplota

A4: Venkovní teplota

A5: Riziko vzniku plísní ve vnitřním prostředí

A6: Upozornění na venkovní teplotu

A7: Index komfortu vnitřního prostředí

A8: Venkovní vlhkost

A9: Vnitřní vlhkost

A10: Čas

A11: Čas východu slunce

A12: Atmosférický tlak

A13: Vybrané město

A14: Histogram historických trendů tlaku

A15: Čas západu slunce

A16: Hladina přílivu a odlivu

A17: Datum

A18: Fáze Měsíce

A19: Měsíc

A20: TÝDEN


B1: Dotyková oblast ☀️/z

B2: Dotyková klávesnice

B3: Příhrádka na baterie

B4: Nosný rám

B5: Napájecí zásuvka

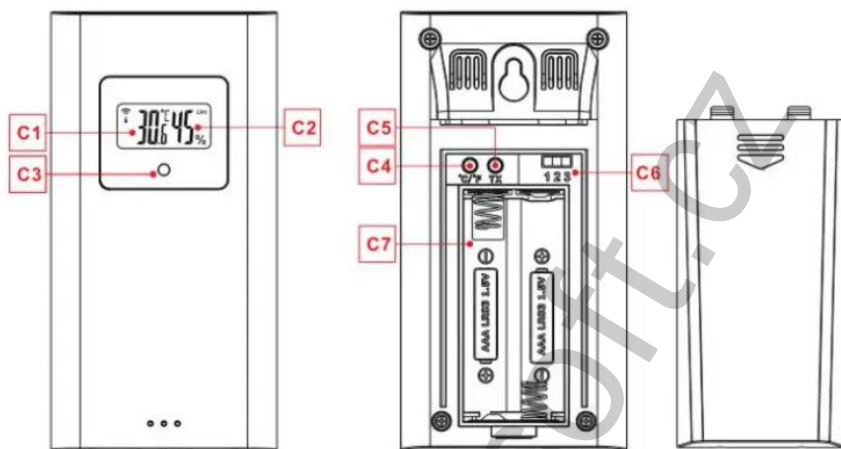

Senzor

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - vlhkost

C3: LED dioda vysílacího signálu

C4: Tlačítko "°C/°F"

C5: Tlačítko "TX"

C6: přepínač "CHANNEL 1 nebo 2
nebo 3" (kanál 1, 2 nebo 3)

C7: Příhrádka na baterie

Uvedení do provozu

Na meteostanici otevřete přihrádku na baterie, vložte 2 x AA baterie a dodržte polaritu ["+" a "-" značky] a zavřete.

Po připojení napájení se všechny ikony na displeji LCD na 3 sekundy rozsvítí, uslyšíte zabzučení a zkontroluje se vnitřní teplota, vlhkost a tlak.

Otevřete přihrádku na baterie na bezdrátovém dálkovém čidle, vložte 2 x AA baterie, dodržujte správnou polaritu (značky + a -) a zavřete.

Meteostanice začne navazovat spojení s venkovním dálkovým čidlem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a je na přijímači znázorněna blikajícím symbolem ikony  příjmu signálu.

Přenos dat z dálkového čidla (senzoru)

Když meteostanice úspěšně přijme signál z bezdrátového čidla, zobrazí se teplota a vlhkost venkovního prostředí na meteostanici ve sloupci .

K meteorologické stanici lze připojit až 3 kanály bezdrátových senzorů. Dotykem tlačítka  lze přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti. Při zobrazení symbolu  se bude každých 5 sekund střídát zobrazení kanálu 1, 2 a 3. Pokud meteostanice nepřijala přenos z venkovního čidla (na LCD displeji se zobrazí "-"), dotkněte se místa  a podržte jej po dobu 3 s, abyste přenos přijali ručně. Ikona  zobrazí symbol RF antény, a meteorologická stanice znovu přijme bezdrátový signál venkovního čidla.

Ruční nastavení času

Podržte tlačítko  déle než 2 s pro vstup do časového a obecného nastavení, nejprve nastavte provozní zvukový signál. Dotkněte se tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení funkce BEEP v poloze ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).

Dotykem tlačítka  potvrďte nastavení a přepněte na nastavení jednotky teploty. Nyní se dotkněte "▲" a "▼" pro nastavení teploty jednotky, jednotku teploty lze nastavit na "°C" nebo "°F".

Dotykem tlačítka  potvrďte nastavení a přepněte na nastavení jednotky tlaku. Nyní se dotkněte "▲" a "▼" pro nastavení tlaku jednotky, jednotku tlaku lze nastavit na "hPa" nebo "inHg".

Pokračujte stejným způsobem v nastavení dalších položek.

Pořadí položek nastavení je následující:

Zvukový signál (ON/OFF) → Jednotka teploty (°C/°F) → Jednotka tlaku (hPa/mb nebo inHg) → funkce letního času (DST) (ON/OFF) → nastavení 12/24 hodinového režimu → hodiny → minuty → rok → měsíc → datum → jazyk zobrazení týdne a měsíce → kalibrace barometrického tlaku (Pokud nenastavíte skutečný tlak vzduchu, zobrazí se absolutní tlak vzduchu (ABS)) → aktuální počasí

Dotkněte se tlačítka  pro potvrzení nastavení a pro ukončení postupů nastavení, vstupte do režimu hodin.

Během procesu nastavování času dvakrát klepněte na  pro přímé ukončení režimu nastavování.

Tipy:

1) Po 20 s bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu zobrazení.

2) K dispozici zobrazení je 7 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština a dánština.

jazyk	neděle	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Espanol	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSdag	WOENSDAG	DONDERDAG	FRIDAY	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAY	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

jazyk	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUL	JUL	YOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Espanol	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

3) V době nastavení můžete podržením tlačítek "▲" a "▼" rychle změnit nastavení hodnoty.

4) Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytován z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože tlak vzduchu obvykle klesá s rostoucí nadmořskou výškou, veřejné meteorologické agentury vždy zveřejňují tzv. relativní tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu upraven podle topografie země. Tlak vzduchu meteorologické stanice můžete přizpůsobit poměru její polohy.

K tomu je třeba jednoznačně nastavit aktuální tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na tlak vzduchu na úrovni moře nebo získejte aktuální hodnotu z internetu. Když je tlak vzduchu absolutní, zobrazí se ABS PRESSURE, a když je tlak vzduchu nastaven, zobrazí se REL PRESSURE.

Systém letního času: vyberte možnost ON nebo OFF podle toho, zda město ve vaší oblasti přijímá letní čas, a čas východu a západu slunce se také určí podle letního času.

Nastavení denních alarmů

Podržte tlačítko  alespoň na 2 s, přejdete do nastavení denních budíků.

Nejprve zadejte nastavení HODIN budíku ①. Dotykem tlačítek "▲" a "▼" nastavíte požadovanou hodnotu.

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení, a přejdete na nastavení MINUT budíku ①. Dotykem tlačítek "▲" a "▼" nastavíte požadovanou hodnotu.

Stejným způsobem nastavte další parametry.

Pořadí položek nastavení je následující:

Hodina budíku → minuta budíku → pracovní režim budíku → doba odložení budíku (snooze).

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení budíku ①, a přepněte na nastavení budíku ②. Parametry budíku nastavíte stejným způsobem jako parametry budíku ①.

Během procesu nastavování času dvakrát klepněte na  / z^z pro přímé ukončení režimu nastavování.

Při nastavování režimu budíku se řiďte pravidly:

M-F: znamená, že alarm bude pracovat od pondělí do pátku.

S-S: znamená, že alarm bude pracovat od soboty do neděle.

M-F S-S: znamená, že alarm bude pracovat každý den.

Dobu odložení budíku (snooze) lze nastavit na 5-60 minut nebo vypnuto. Pokud je vybrána možnost "OFF", znamená to, že funkce odložení je vypnutá.

Budík bude zvonit 2 minuty, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Zapnutí a vypnutí budíku

Dotkněte se jednou tlačítka  pro zobrazení času ALARM ①. A poté se dotkněte tlačítka "▲" pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Dotkněte se jednou tlačítka  pro zobrazení času ALARM ②. Rovněž se dotkněte místa "▲" pro zapnutí nebo vypnutí budíku.

Pokud se alarm ① nebo alarm ② zapne, zobrazí se ikona  nebo . Současně se zobrazí i opakování budíku.

Pokud se alarm ① nebo alarm ② vypne, ikona  nebo  zmizí a funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 se ukončí.

Pokud alarm NEdeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. Alarm automaticky opakuje po 24 hodinách. Stoupající hlasitost zvuku alarmu (trvání 2 minuty) jde přes 4 stupně hlasitosti.

Vypnutí budíku

Když zazní alarm, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 s, abyste zvuk alarmu zcela zastavili.

Alarm se automaticky opakuje po 24 hodinách.

Funkce Snooze (odložení budíku)

Když zazní zvuk budíku a stisknete jednou tlačítko , budík se zastaví a přejdete do režimu odložení (snooze). Budík se znovu rozezní po nastavených minutách.

V režimu snooze se dotkněte libovolného tlačítka kromě  nebo podržte  déle než 2 s, abyste režim snooze ukončili.

Fáze Měsíce a ukazatel přílivu a odlivu

Ikona Měsíce a indikátor přílivu na meteostanici zobrazuje 12 různých fází Měsíce a 3 druhy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.



Východ a západ slunce ve městě

Stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu výběru města. V režimu výběru města se vyberte pomocí tlačítek "▲" a "▼" správné město podle tříznakového kódu města odpovídajícího níže uvedené tabulce.

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

42	Croatia(HR)	Split	SPL	167	Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168	Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169	Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170	San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171	San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172	Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173	San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174	Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175	Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176	Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177	Denver	DEN
53		Brest	BRT	178	Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179	Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180	Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181	Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182	Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183	Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184	Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185	Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186	Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187	Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188	Miami	MIA
64		Paris	PAR	189	Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190	Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191	Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192	New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193	Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194	Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195	Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196	St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197	Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198	Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199	Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200	Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201	Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202	Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203	Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204	Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205	Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206	Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207	Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208	Providence	PVD
84		Parma	PRM	209	Manchester(NH)	MNH

85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(L U)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubiana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

Při výběru města se můžete podržet tlačítka "▲" a "▼" pro rychlou volbu a rychle přejít na správné město podle pořadového čísla v tabulce a odpovídající zobrazené hodnoty.

Po výběru města se dotkněte  pro ukončení režimu výběru a návrat do normálního režimu.

Pokud se vaše poloha nenachází ve městě uvedeném v tabulce, můžete vstoupit do režimu vlastního nastavení města. Před vstupem do tohoto nastavení je třeba zkontrolovat časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města.

Podržte  na déle než 2 s, abyste vstoupili do režimu nastavení "CUSTOMIZE". Nejprve je třeba nastavit 3 čísla města, dotkněte se tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení prvního kódu. Poté se dotkněte tlačítka  pro potvrzení nastavení a přepněte na nastavení druhého kódu. Nyní se dotkněte tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení druhého kódu.

Dotkněte se  pro potvrzení nastavení a přepněte na nastavení třetího kódu. Nyní se dotkněte tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení třetího kódu.

Dotkněte se  pro potvrzení nastavení a přepněte na nastavení časového pásma města. Nyní se dotkněte tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení správného časového pásma.

Dotkněte se  pro potvrzení nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné délky města. Nyní se dotkněte tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení správné zeměpisné délky.

Dotkněte se  pro potvrzení nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné šířky města. Nyní se dotkněte tlačítek "▲" a "▼" pro nastavení správné zeměpisné šířky.

Dotykem na  potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

Během procesu nastavování času se dvakrát dotkněte , abyste režim nastavení přímo ukončili.

Po výběru města nebo nastavení vlastního města se automaticky vypočítá čas východu a západu slunce podle polohy, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazí se v příslušné oblasti.

Detekce teploty a vlhkosti

Rozsah měření vnitřní teploty: -9.9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Rozsah měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Pokud je naměřená teplota nižší než rozsah, zobrazí se LL.L. Pokud je naměřená teplota nad rozsah, zobrazí se HH.H.

Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % RH – 95% RH. Pokud je hodnota nižší než 20 % RH, zobrazí se 19 % RH, pokud je hodnota vyšší než 95 % RH, zobrazí se 96 % RH.

Zobrazení teploty a vlhkosti a jejich vývoje

Na LCD displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (v interiéru).

Po úspěšném spojení se vzdáleným čidlem může meteostanice zobrazit vzdálenou teplotu/vlhkost a trend vzdálené teploty/vlhkosti.

Na displeji se mohou zobrazit následující údaje:

-  Teplota/vlhkost stoupá.
-  Teplota/vlhkost klesá.
-  Teplota/vlhkost zůstává konstantní.

Maximální/minimální teplota / relativní vlhkost vzduchu

Chcete-li přepínat údaje o vnitřní/venkovní maximální a minimální teplotě a vlhkosti, dotkněte se místa "▼":

Jednou: zobrazení hodnoty maximální teploty a vlhkosti.

Dvakrát: zobrazení hodnoty minimální teploty a vlhkosti.

Tříkrát: návrat k aktuálním hodnotám teploty a vlhkosti.

Chcete-li obnovit maximální a minimální teplotu a vlhkost, podržte "▼" na déle než 2 s.

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

Podržte tlačítko  na více než 2 s, vstoupíte do nastavení upozornění na venkovní teplotu. První je nastavení horní hranice výstrahy venkovní teploty. Stiskněte "▲" a "▼" pro nastavení HORNÍ mezní hodnoty výstrahy.

Dotykem tlačítka  potvrďte nastavení a přepněte na dolní mezní hodnoty výstrahy venkovní teploty. Stiskněte "▲" a "▼" pro nastavení DOLNÍ mezní hodnoty výstrahy.

Dotykem tlačítka  potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

Při nastavování horní a dolní mezní hodnoty výstrahy pro venkovní teplotu se dotkněte  pro přepnutí nastavení výstrahy pro nastavení horní a dolní mezní hodnoty venkovní teploty různých kanálů.

Upozornění na teplotu

Jedním dotykem tlačítka  zapnete nebo vypnete funkci upozornění na teplotu. Po zapnutí teplotního upozornění se v poli ALERTY zobrazí ikona , která znamená, že teplotní upozornění bylo zapnuto.

Upozornění na venkovní teplotu je nezávislé pro každý kanál, musíte nastavit příslušný kanál, musíte se dotknout  změnu na číslo kanálu, který se má zobrazit, a poté se dotkněte místa  pro zapnutí nebo vypnutí upozornění na teplotu.

Pokud teplota překročí nastavený teplotní rozsah, aktivuje se alarm a meteostanice vydá tři nepřetržitá pípnutí. Současně bliká teplotní alarm ikonou  a bliká také jeho hodnota teploty a ikona horní hranice alarmu  nebo ikona dolní hranice .

Při každém spuštění teplotního alarmu po aktualizaci teploty meteostanice vydá zvukové upozornění. V tomto výstražném režimu stisknutím libovolného tlačítka zastavíte zvuk alarmu, výstraha se ale stále zobrazuje.

Upozornění na led

Symbol Ice Alert  se zobrazí a bliká, když se teplota senzoru pohybuje v rozmezí -1,0 – 3,0 °C (30 – 37 °F).

Vnitřní komfort a riziko vzniku plísní

Úroveň vnitřního komfortu se vypočítává podle vnitřní teploty a vlhkosti, má celkem 5 úrovní.



Komfortní-----příliš chladno/horko

Displej rizika vzniku plísní snímá vnitřní vlhkost a určuje úroveň rizika vzniku plísní. Meteostanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoké), ME (střední), LO (nízké) a no risk (žádné, nezobrazí se žádná šipka).

Upozornění na vybitou baterii


Pokud se ve sloupci  zobrazí ikona baterie , je třeba co nejdříve vyměnit baterii meteostanice.

Pokud se ve sloupci  zobrazí ikona baterie , je třeba co nejdříve vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanálu na základě zobrazení kanálu.

Funkce předpovědi počasí

Meteostanice předpovídá počasí na následujících cca 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a výkonnými počítači. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Pokud se vyskytnou rozpory mezi informacemi z vašeho zařízení a z místní meteorologické služby, berte prosím za směrodatné informace z této služby.

Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí

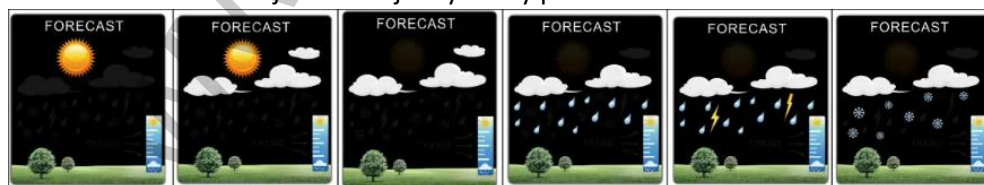

slunečno

mírně zataženo

zataženo

deštivo

bouřky

sněžení

Sněžení se zobrazí pouze v případě, že je venkovní teplota nižší než -4 °C (+25 °F) a předpověď je deštivá nebo bouřková. Ve výchozím nastavení se podle teploty CH1 (kanál 1), pokud není v CH1 žádný signál, počítá podle teploty CH2. Když není žádný signál v CH1 a CH2, vypočítá se podle teploty CH3.

Meteorologická stanice potřebuje 7 – 10 dní kalibrace tlaku vzduchu, předpověď počasí bude mít tendenci být stabilní s mírou přesnosti 70 – 75 %.

Předpověď platí pro okruh až 12 – 20 km.

Meteostanice může zobrazovat vývoj barometrického tlaku.

Mohou se zobrazit následující údaje:

↑: Barometrický tlak bude stoupat.

Žádné zobrazení: Barometrický tlak zůstane konstantní.

↓: Barometrický tlak bude klesat.

Osvětlení podsvícení

Když je výrobek napájen z baterie (bez adaptéru), stiskněte jednou tlačítko  / , podsvícení se na 15 sekund rozsvítí.

Když je výrobek napájen adaptérem, podsvícení bude svítit nepřetržitě. Stisknutím tlačítka  vyberte úroveň jasu: vysoká, střední, nízká, vypnuto

Pokud je podsvícení nastaveno jako tlumené, stiskněte jednou tlačítko  / , čímž se na 15 sekund zapne nejjasnější podsvícení.

Na meteostanici můžete nastavit automatické ztlumení podsvícení v noci. Podržte  /  na déle než 2 s, na displeji LCD se zobrazí ikona  AUTO. Jas podsvícení se bude měnit podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím nižší je jas podsvícení.

V režimu automatického podsvícení lze podsvícení přepnout na nejvyšší jas na 15 s stisknutím tlačítka  / .

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz