

Meteostanice s budíkem Pro



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

1 Funkce


- Věčný kalendář do roku 2099
- Uživatelsky volitelný jazyk dnů v týdnu: Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, dánština a ruština
- Čas ve volitelném hodinovém formátu 12H/24H
- Automatické nastavení času ze sítě
- Barometrický tlak:
 - Údaje o tlaku vzduchu staženy ze sítě
 - tlak v hPa/mb nebo inHg nebo mmHg
- Rychlost a směr větru:
 - Rychlost a směr větru se stahují ze sítě
 - Rychlost větru v km/h nebo Mph
- Měřitelný rozsah vnitřní vlhkosti: 20 % - 95 % relativní vlhkosti (RH)
- Vnitřní teplota:
 - Rozsahy měření teploty: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
 - Teplota v °C nebo °F
- Zobrazení minima/maxima pro vlhkost a teplotu
- Pocitová teplota stažena ze sítě
- Funkce předpovědi počasí a hlášení teploty, informace o předpovědi počasí staženy ze sítě
- Připojuje se přímo k síti Wi-Fi
- Napájení:
 - Baterie: 2 x LR6 AA (není součástí dodávky)
 - Síťový adaptér: DC5V 1,2A (je součástí dodávky)

Venkovní čidlo

- Rozsah měření venkovní teploty: -40 °C až -70 °C (-4 °F až 158 °F)
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 20% až 95% RH
- Frekvence přenosu dat: 433 MHz
- Bezdrátový dosah: max. 60 m (otevřený prostor)
- Baterie: 2 x LR06 (UM-3), 1,5 V (velikost AA)
- Třída ochrany: 1: OCHRANA: IPX4

2 Popis zařízení

Část A - LCD

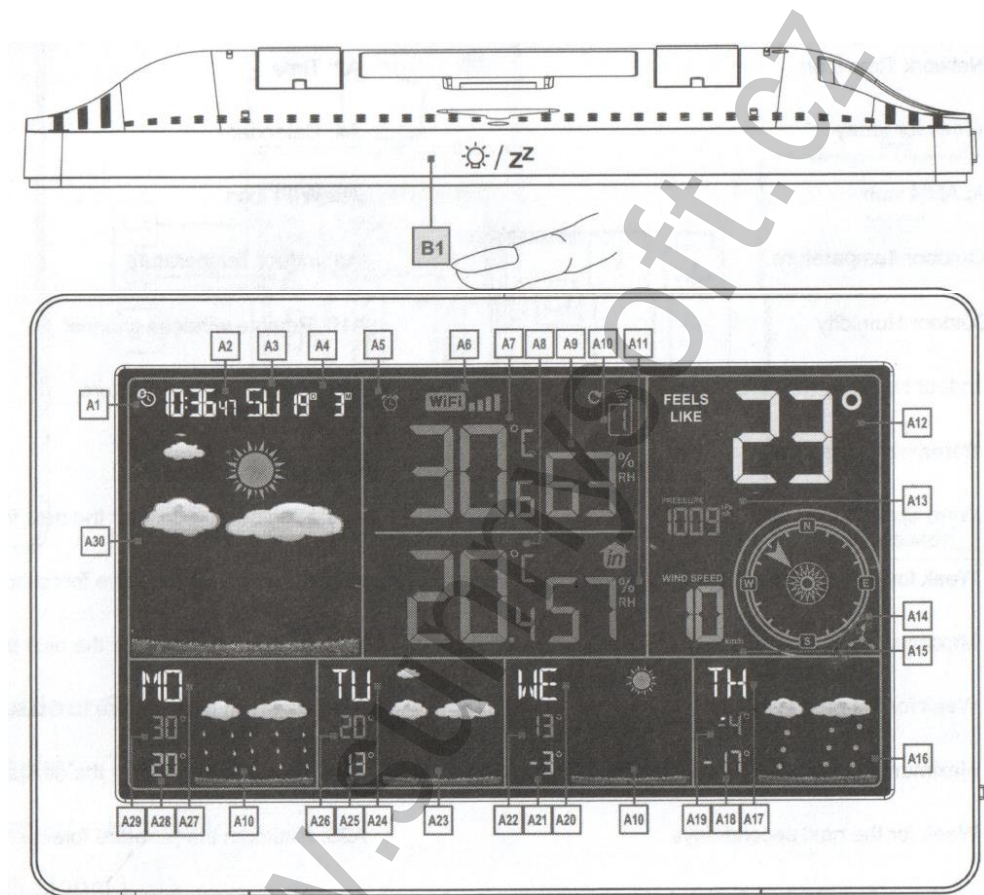

A1: Ikona síťového času

A2: Čas

A3: Den týdne

A4: Datum

A5: Ikona ALARM

AB: Ikona WIFI

A7: Venkovní teplota

A8: Vnitřní teplota

A9: Venkovní vlhkost

A10: Vzdálený bezdrátový kanál

A11: Vnitřní vlhkost


A12: Pocitová teplota

A13: Barometrický tlak

A14: Směr větru

A15: Rychlost větru

A16: Předpověď počasí za 4 dny
A17: Den týdne za 4 dny
A18: Předpověď minimální teploty za 4 dny
A19: Předpověď maximální teploty za 4 dny
A20: Předpověď počasí za 3 dny
A21: Den týdne za 3 dny
A22: Předpověď minimální teploty za 3 dny
A23: Předpověď maximální teploty za 3 dny
A24: Předpověď počasí za 2 dny
A25: Den týdne za 2 dny
A26: Předpověď minimální teploty za 2 dny
A27: Předpověď maximální teploty za 2 dny
A28: Předpověď počasí na zítřek
A29: Den týdne zítra
A30: Předpověď minimální teploty na zítřek
A31: Předpověď maximální teploty na zítřek
A32: Předpověď počasí na dnešní den

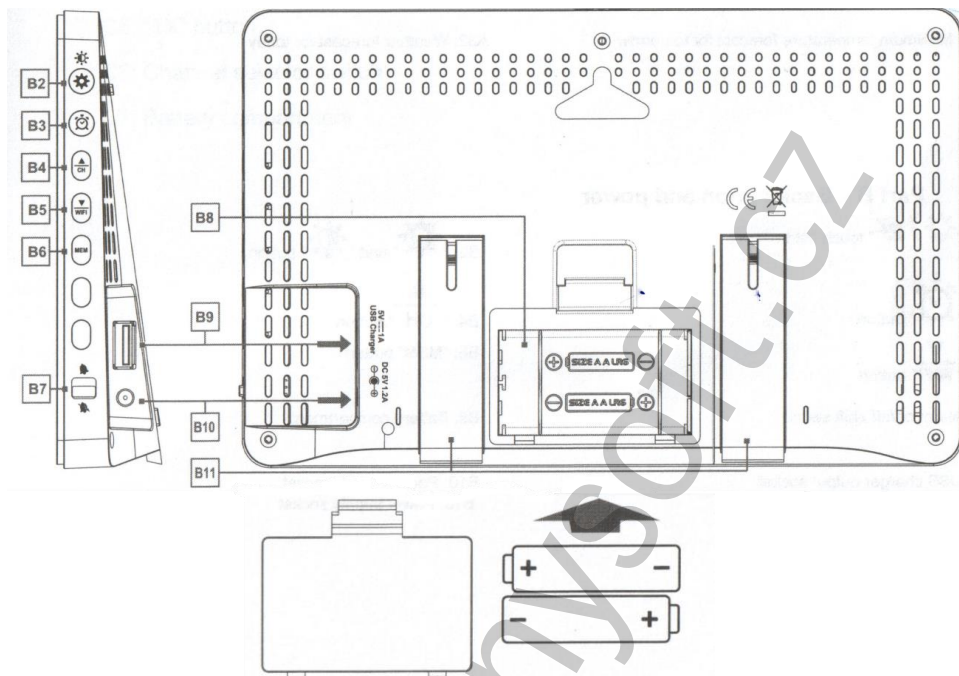

Část B - Zadní tlačítka a napájení

B1: ☀ / zzz tlačítko

B2: ☀ a ☀ tlačítko

B3: ⌚ tlačítko

B4: ▲ / CH tlačítko

B5: ▼ / WIFI tlačítko

B6: tlačítko "**MEM**"


B7: Přepínač pro zapnutí/vypnutí budíku

B8: Příhrádka na baterie

B9: Výstupní zásuvka USB nabíječky

B10: Napájecí zásuvka

B11: Nosný rámeček

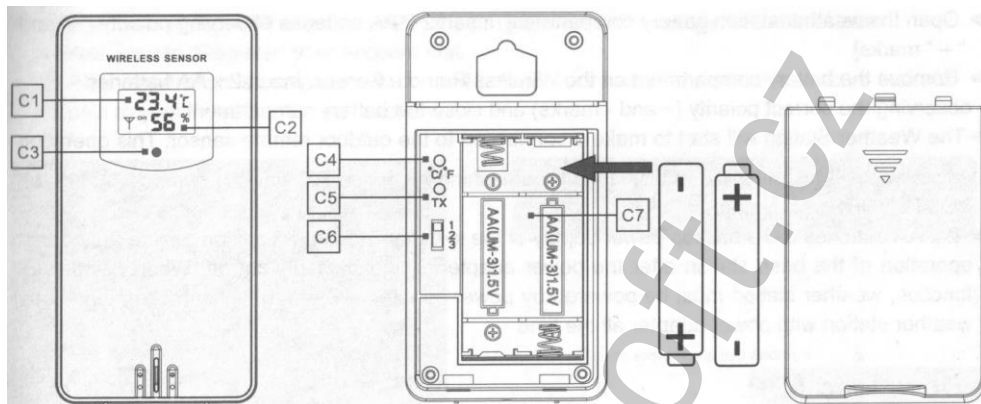

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - vlhkost

C3: LED dioda vysílacího signálu

C4: Tlačítko "°C/°F"

C5: Tlačítko "TX"

C6: přepínač kanálů

C7: Příhrádka na baterie

3 Uvedení do provozu

Vložte 2 x AA baterie, dodržte polaritu (značky + a -).

Sejměte kryt na baterie na bezdrátovém dálkovém čidle, vložte 2 x AA baterie při dodržení správné polaroty (značky + a -) a zavřete příhrádku na baterie.

Meteostanice začne navazovat spojení s venkovním dálkovým čidlem. Tato operace trvá přibližně 3 min a je zobrazena blikajícím symbolem příjmu RF antény 📶 v oblasti displeje "OUTDOOR".

Další 2 ks AA baterií představují záložní zdroj napájení meteorologické stanice, který může zajistit normální provoz základní stanice po neočekávaném odpojení napájecího adaptéru. Při použití funkce WIFI musí být meteorologická stanice napájena z napájecího adaptéru. Důrazně doporučujeme mít meteorologickou stanici stále napájenou napájecím adaptérem.

4 Stažení aplikace

Do vyhledávání v AppStore nebo Google Play zadejte termín „WeatherSense“.

Hardwarové požadavky: iPhone 6S (nebo vyšší) nebo chytré zařízení

Softwarové požadavky: iOS 8.0 (nebo vyšší) nebo Android 6.0 (nebo vyšší).

Stažení aplikačního softwaru iOS APP URL:

<https://itunes.apple.com/cn/app/weathersense/id1273633929?mt=8>

Stažení aplikačního softwaru pro Android APP URL:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emax.weahter>



iOS




Android

5 Registrace uživatele

Po stažení a otevření aplikace, program vstoupí do registračního rozhraní.

1. Nejprve musíte "zaregistrovat" svůj účet.
2. Po dokončení registrace je třeba nejprve přihlásit svůj e-mail k aktivování účtu a přihlásit se k účtu "Weather Sense".

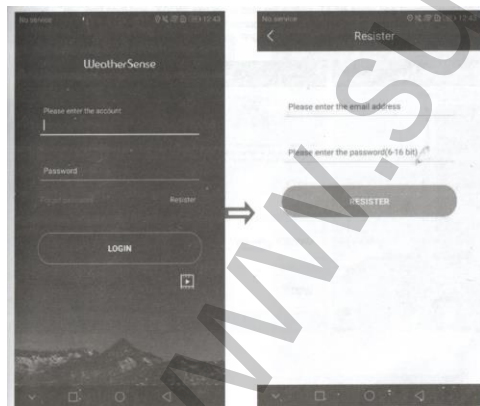

6 Spárování aplikace s meteostanicí


Před nastavením se ujistěte, že je hlavní stanice napájena adaptérem, nikoli pouze baterií.

Ujistěte se, že je zapnutá u telefonu funkce Bluetooth a že je telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Po přihlášení se zobrazí níže uvedené rozhraní APP.

Povolte aplikaci "WeatherSense" získat vaši aktuální polohu za účelem shromažďování informací o místním počasí z internetu a stiskněte tlačítko NEXT.


Podle tohoto kroku vyberte "**W003**" a poté najděte tlačítko B5 **WIFI** na pravé straně meteostanice, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nerozblíká ikona "**AP**". Pak stiskněte v aplikaci tlačítko "NEXT".

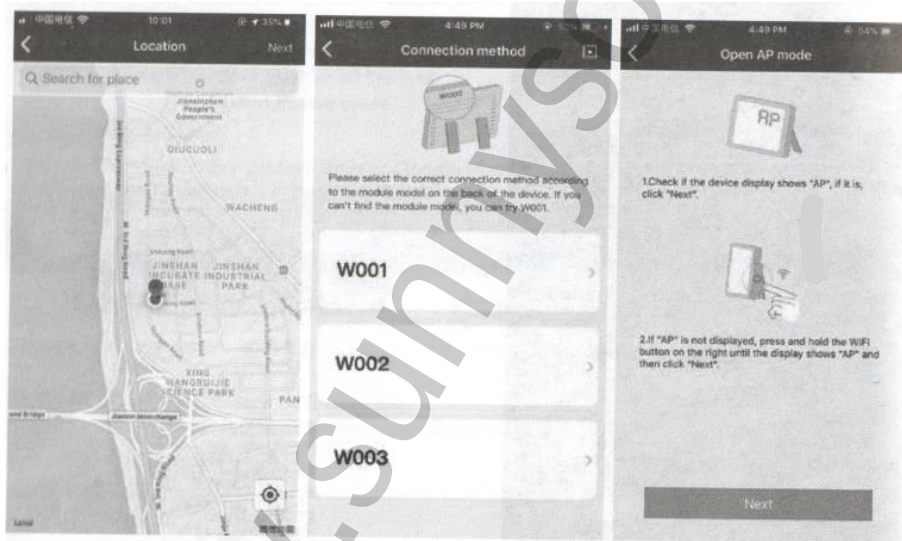

Vyberte možnost "**WeatherType**" a poté vyberte svou domácí síť WIFI a zadejte heslo WIFI, stiskněte tlačítko Next.


Aplikace se začne automaticky připojovat, vyčkejte přibližně 1 min.

Toto zařízení podporuje pouze WIFI 2,4 GHz. Nepodporuje WIFI 802.11ac (5 GHz) a podnikové sítě, jako je 902.1x/ RADIUS nebo síť s kaptivním portálem (síť, které vyžadují souhlas s podmínkami služby, například letiště, kavárna nebo hotel).

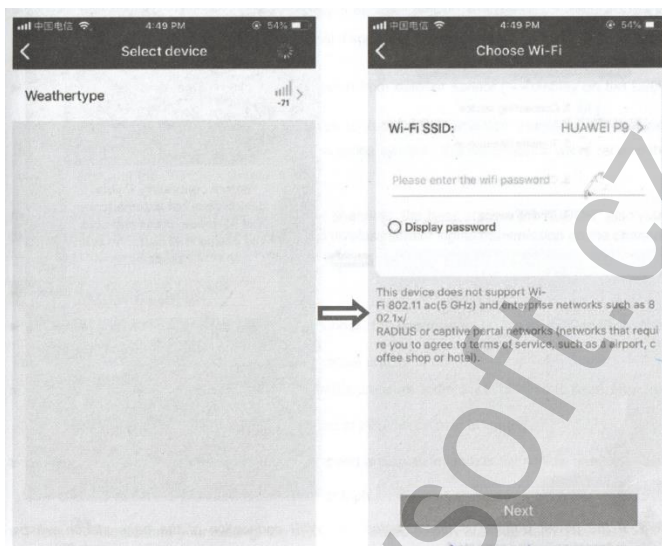

Po úspěšném připojení zařízení meteorologická stanice automaticky ukončí režim AP.

Pokud se tak nestane, ukončete jej stisknutím tlačítka B5  po dobu 3 s. Meteostanice automaticky získá čas, tlak vzduchu, předpověď počasí a předpověď teploty ze sítě a zobrazí je na obrazovce displeje.

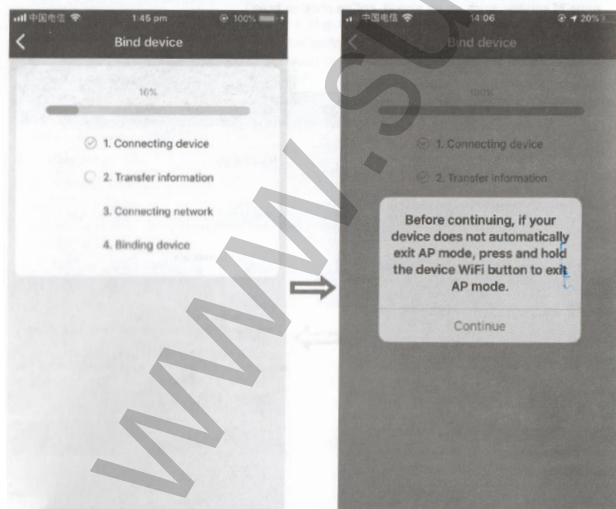

Poznámka: Pokud dojde k odpojení napájecího adaptéru, připojení WIFI meteostanice se automaticky odpojí.

7 Přenos dat z venkovních senzorů

Pokud meteostanice úspěšně přijme signály z bezdrátového čidla, zobrazí se ve sloupci OUTDOOR na displeji základnové stanice teplota a vlhkost OUTDOOR.

Meteostanice může připojit až 3 kanály, tj. 3 bezdrátového čidla, použití více bezdrátových čidel. Kanál bezdrátového čidla nemůže mít stejný kanál (číslo) ve stejnou dobu (celkem lze zvolit 1, 2, 3 kanály).

Stisknutím tlačítka B4  lze přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti, při zobrazení symbolu  se každých 5 s automaticky přepne kanál.

Pokud se meteostanici nepodařilo přijmout přenos z venkovního čidla (na displeji LCD se zobrazí "--"). Stiskněte a podržte tlačítko B4  po dobu 3 s pro manuální příjem vysílání. Venkovní teplota zobrazí animaci symbolu RF antény, meteostanice bude znovu přijímat bezdrátový signál venkovního čidla.

Poznámka: Když bezdrátový snímač nastaví různé kanály, základní stanice "OUTDOOR" chce také přepnout na stejný kanál. Pokud na daném kanálu není vysílán signál bezdrátového čidla, zobrazí se na kanálu základní stanice "--".

8 Ruční nastavení času

- Stiskněte a podržte tlačítko B2  po dobu 2 s, teplota na displeji ve °C začne blikat. Nyní použijte tlačítka B4  a B5  a nastavte jednotku teploty ve °C nebo °F. Stiskněte tlačítko B2 pro potvrzení nastavení
- Barometrický tlak se zobrazí v hPa/mb a začne blikat. Nyní použijte tlačítka B4 a B5 a nastavte jednotku tlaku v hPa/mb nebo inHg nebo mmHg. Stiskněte tlačítko B2 pro potvrzení nastavení.
- Nastavte stejným způsobem další parametry. Pořadí dalších položek nastavení je následující:

rychlost větru (km/h nebo Mph) → režimu zobrazení času (12H/24H) → Časová pásma (-12 až +12) → nastavení aktuálního času hodiny → nastavení aktuálního času minuty → režimu zobrazení data (MM/DD nebo DD/MM) → rok → měsíc → den → jazyk zobrazení týdne a měsíce (viz tabulka níže)

Stiskněte tlačítko B2 pro potvrzení nastavení, vstoupíte do režimu zobrazení času. Bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka se zařízení automaticky z nastavení vrátí do zobrazení času. Pokud je zařízení připojeno k WIFI, zařízení automaticky získá čas ze sítě, zobrazí se , a v nastavení není možné vybrat časovou zónu.

Jazyk *neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota*

Angličtina	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Němčina	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Francouzština	DI	LU	MA	ME	JE	VEN	SA
Italština	DO	LU	MA	ME	GI	VEN	SA
Španělština	DO	LU	MA	MI	JU	VIE	SA
Nizozemština	ZO	MA	DI	WO	DO	VRI	ZA
Dánština	SO	MA	TI	ON	TO	FRE	LO
Ruština	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

9 Nastavení denních alarmů

- Stiskněte tlačítko B3 , vstoupíte do režimu nastevní budíku.
- Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko B3, dokud nezačne blikat hodinový displej budíku. Pomocí tlačítek B4  CH a B5  WIFI nastavte požadovanou hodinu. Stiskněte tlačítko B3 pro potvrzení nastavení.
- Nastavte stejným způsobem další parametry. Pořadí dalších položek nastavení je následující:

hodina → minuta → odložení budíku (snooze)

Poznámka: Po 20 s bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálních hodin.

10 Zapnutí/vypnutí alarmu

Přepínač posunu alarmu je v poloze , na LCD displeji svítí , funkce je zapnutá. Zároveň se ozývá zvonění.

Přepínač posunu alarmu je v poloze , ikona  na LCD není zobrazena, funkce alarmu je VYPNUTÁ.

► Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 min. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.

- ▶ Stoupající zvuk alarmu (crescendo, trvání: 2 min) změni 4 krát hlasitost, zatímco alarm stále zvoni.
- ▶ Rozsah nastavení doby odložení budíku: 5 – 60 min, OFF. Pokud je nastaveno na OFF, znamená to, že funkce odložení (snooze) není aktivní. Jednotkou doby opakovaného buzení jsou minuty.

11 Vypnutí signálu alarmu

Když zvoní budík, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka B1 ☀/z^z, nebo se dotkněte tlačítka B1 ☀/z^z na dobu delší než 3 s, abyste budík zastavili.

12 Zapnutí funkce odložení buzení (Snooze)

Když se během zvuku budíku jednou dotkněte tlačítka ☀/z^z, aktivujete funkci odložení buzení. Signál budíku se znovu rozezní po nastavené době snooze.

Když se v režimu snooze dotknete tlačítka ☀/z^z na dobu delší než 3 s, režim snooze ukončíte. Můžete také stisknout libovolné tlačítko kromě tlačítka ☀/z^z pro ukončení buzení.

- ▶ Pokud je funkce opakovaného buzení nastavena na OFF, stisknutí tlačítka ☀/z^z během buzení tuto funkci neovlivní.

13 Maximální/minimální teplota a relativní vlhkost vzduchu

Chcete-li přepnout údaje o vnitřní/venkovní maximální a minimální teplotě a relativní vlhkosti, stiskněte tlačítko B6 "MEM":

Jednou: zobrazí hodnoty maximální teploty a vlhkosti.

Dvakrát: zobrazení hodnot minimální teploty a vlhkosti.

Třikrát: návrat k aktuálním hodnotám teploty a vlhkosti.

Chcete-li vynulovat maximální a minimální teplotu a vlhkost, stiskněte a podržte tlačítko B6 "MEM" asi 2 s. Tím se vynulují všechny zaznamenané minimální a maximální údaje na aktuální hodnotu.

- ▶ Pokud je údaj o teplotě nižší než rozsahy, zobrazí se LL.L. Pokud je údaj teploty nad rozsahy, zobrazí se HH.H.

14 Vybitá baterie

Pokud se ve sloupci "IN" zobrazí ikona baterie , vyměňte baterii meteostanice. Pokud se ve sloupci "OUT" zobrazí ikona baterie , zkontrolujte číslo kanálu a včas vyměňte baterii dálkového senzoru daného kanálu.

15 USB nabíjecí port

Pokud k nabíjení elektronického zařízení používáte nabíječku USB, ujistěte se, že je meteorologická stanice napájena hlavním adaptérem, NEPOUŽÍVEJTE pouze baterie.

16 Podsvícení

- Pokud je výrobek napájen bateriemi, dotkněte se pole tlačítka B1  / . Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.
- Po vložení napájecího zdroje výrobku do napájecího adaptéru se baterie automaticky odpojí napájení a podsvícení bude vždy jasné. Stisknutím tlačítka B2  nastavte jas podsvícení, můžete nastavit 4 stavy: 3 různé stupně jasu podsvícení nebo vypnutí podsvícení. Když je podsvícení ve stavu tmavého jasu nebo vypnutí, můžete se dotknout tlačítka B1  / , tím na 15 s zesvětlíte LCD na maximální jas podsvícení.

17 Předpověď počasí ze sítě

Po připojení meteostanice k hotspotu WIFI se informace ze sítě o předpovědi počasí automaticky aktualizují každou hodinu.

Meteostanice automaticky stahuje ze sítě informace o tlaku vzduchu v reálném čase, dnešní předpověď počasí, předpověď počasí na následující 4 dny a předpověď nejvyšších a nejnižších teplot.

Meteostanice automaticky odesílá údaje o vnitřní a venkovní teplotě a vlhkosti ze základní stanice na server a aplikace může automaticky stahovat údaje ze serveru prostřednictvím sítě.

Na displeji meteostanice se mohou zobrazit tyto ikony předpovědi počasí:

sunny	Mostly sunny	Partly cloudy	Mostly cloudy	Cloudy
Patchy Rain	Mostly Rain	Showers	Heavy Rain	Thunder Rain
Rain and Hail	Hail	Snow and Hail	Patchy Snow	Mostly Snow
Snow shower	Heavy Snow	Rain and Snow	Foggy or Haze	windy

18 Bezpečnost

Tento předmět mohou používat děti od 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání předmětu a rozumí nebezpečím, která mohou nastat.

Děti si s předmětem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není 8 let a starší a jsou pod dohledem.

Baterie mohou být při požití životu nebezpečné. Proto výrobek a baterii uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, je třeba zajistit první pomoc a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

RIZIKO VYTEČENÍ BATERIE

V případě vytečení baterie ji okamžitě vyjměte ze zařízení, abyste zabránili jeho poškození. Zabraňte kontaktu s kyselinou z baterie, postižené místo důkladně opláchněte velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte pouze baterie jednoho typu, nemíchejte použité a nové baterie.

Vyhýbejte se extrémním podmínkám prostředí a teplotám, protože mohou mít vliv na baterie (např. nad radiátory).

Pokud baterie nebyly delší dobu používány, vyjměte je ze zařízení.

RIZIKO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

Používejte pouze určený typ baterií. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Ta je uvedena na baterii a v přihrádce pro baterie.

V případě potřeby před vložením baterie očistěte kontakty baterie a zařízení.

Vybité baterie z výrobku neprodleně vyjměte.

Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Opravy smí provádět pouze na specializovaný servis. Nesprávně provedené opravy mohou uživatele značně ohrozit.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz