


Meteostanice s budíkem Transparent

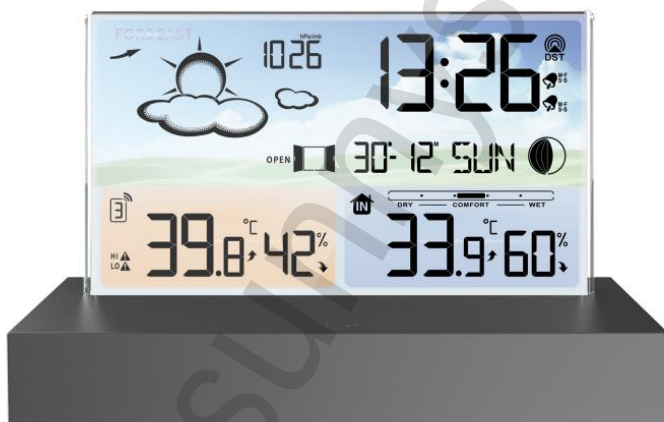


Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Funkce

- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 7 jazycích: v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině, nizozemštině a dánštině.
- Duální budík
- Nastavení času odložení buzení (1 – 30 minut nebo vypnuto)
- Indikace slabé baterie
- Indikace vnitřního komfortu
- Předpověď počasí a detekce tlaku vzduchu
- Upozornění na led
- Fáze měsíce
- Návrh k otevření a zavření okna
- Rozsah měřitelné vlhkosti: 20 % (Relativní vlhkosti) RH – 95 %RH
- Teplota:
 - Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)
 - Teplota ve °C nebo °F
- Záznam maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak:
 - Rozsahy měření barometrického tlaku: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)
 - Tlak v mb/hPa nebo inHg
- Bezdrátový venkovní senzor:
 - Až 3 kanály
 - 433,92 MHz RF vysílací frekvence
 - Dosah vysílání 60 m v otevřeném prostoru
- Napájení:
 - Napájení: Meteorologická stanice:
 - Baterie: 2 x LR03 AAA
 - Adaptér: DC5V 600mA
 - Vzdálený senzor: Snímač počasí:
 - Baterie: 2 x AA 1,5V

Popis zařízení

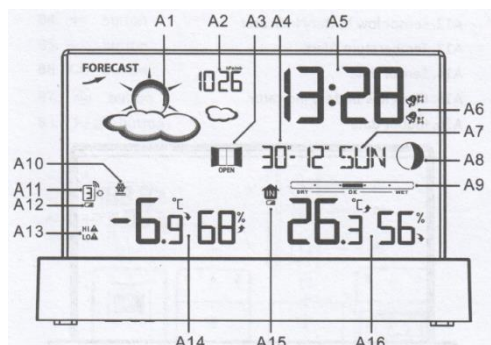


*Meteorologická stanice
přední strana*

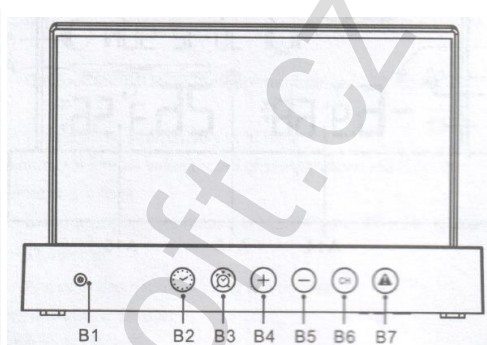

*Meteorologická stanice
zadní strana*

- A1. Předpověď počasí
- A2. Tlak vzduchu
- A3. Návrh otevření/zavření okna
- A4. Datum
- A5. Čas
- A6. Alarm
- A7. Den týdne
- A8. Fáze měsíce
- A9. Indikátor vnitřního komfortu
- A10. Upozornění na led
- A11. Číslo senzoru
- A12. Indikátor slabé baterie senzoru
- A13. Upozornění na teplotu
- A14. Údaje o snímači
- A15. Indikátor slabé baterie hodin
- A16. Vnitřní údaje

- B1. DC Port (vstup napájení)
- B2. tlačítko
- B3. tlačítko
- B4. [+] tlačítko
- B5. [-] tlačítko
- B6. [CH] tlačítko
- B7. tlačítko
- B8. tlačítko

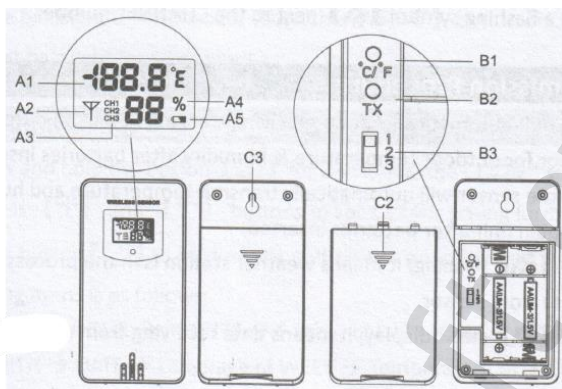

Senzor

- A1. Teplota na senzoru
- A2. Indikátor přenosu dat
- A3. Číslo kanálu
- A4. Vlhkost na senzoru
- A5. Indikátor slabé baterie

- B1. Tlačítko přepínače °C/°F
- B2. Tlačítko ručního vysílání
- B3. Přepínač kanálů
- C2. Kryt baterií
- C3. Otvor k zavěšení

Uvedení do provozu

Když jsou do meteostanice vloženy nabité baterie, všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí a ozve se zvukový signál. Otevřete kryt baterií vysílače C2 a nastavte kanál pom B3.

Hlavní jednotka nyní začne navazovat spojení s dálkovým čidlem. Tento proces bude trvat maximálně 3 min a bude zobrazen blikající symbol  vedle čísla KANÁLU.

Přenos dat z dálkového čidla (senzoru)

Po vložení baterií začne hlavní jednotka automaticky přijímat přenos z venkovního dálkového čidla pro venkovní teplotu a vlhkost. Dálkový senzor začne po vložení baterií automaticky vysílat údaje o teplotě a vlhkosti do hlavní jednotky.

Pokud symbol  bliká, znamená to, že meteostanice právě přijímá data z čidla.

Pokud se symbol  zobrazuje staticky, znamená to, že příjem dat ze snímače proběhl úspěšně.

Pokud symbol  zmizí, znamená to, že příjem dat ze snímače se nezdařil.

Výrobek může přijímat signál až ze 3 vysílačů, stisknutím tlačítka [CH] vyberte zobrazení kanálu. Když se objeví symbol , zobrazí se každých 5 sekund smyčkové zobrazení dat 3 kanálů.

Pokud se hlavní jednotce nepodařilo přijmout vysílání z venkovního dálkového čidla, na LCD displeji se zobrazí "--." a "---". Stiskněte tlačítko [CH] pro výběr kanálu, když bliká požadované číslo kanálu, stiskněte a podržte tlačítko [CH] po dobu 2 s.

Symbol RF  bude blikat a meteostanice bude opět přijímat data ze senzoru. Můžete také zkusit otevřít kryt baterií senzoru, stisknout tlačítko TX (B2) na 3 s pro opětovné ruční odeslání dat.

Osvětlení pozadí

Když je výrobek napájen z baterie (bez adaptéru), stiskněte jednou tlačítko B8 , podsvícení se na 15 sekund rozsvítí.

Když je výrobek napájen adaptérem, podsvícení bude svítit nepřetržitě. Stisknutím tlačítka B2  vyberte úroveň jasu: vysoká, střední, nízká, vypnuto

Pokud je podsvícení nastaveno jako tlumené (dim), stiskněte jednou tlačítko B8 , čímž se na 15 sekund zapne nejjasnější podsvícení.

Nastavení času a kalendáře

Stiskněte a podržte tlačítko B2  po dobu 2 s, začne blikat "12/24", a stisknutím tlačítek [+] a [-] nastavte požadovaný formát času 12/24 hod.

Stisknutím tlačítka B2  potvrďte nastavení a přejděte na další údaj. Pořadí položek nastavení je následující:

12/24HR → HOUR (hodiny) → MINUTE (minuty) → formát data DATE (D/M nebo M/D) → ROK → MĚSÍC → DATUM → Jazyk → Jednotka teploty (°C/°F) → Jednotka tlaku (hPa/mb nebo inHg) → Aktuální standardní tlak vzduchu → Okamžité počasí

Stisknutím tlačítka B2  potvrďte nastavení a vraťte se na obrazovku do normálního režimu.

Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko [+] nebo [-] pro rychlé nastavení.

Níže je uvedeno 7 jazyků, které zobrazují zkratky dnů týdne:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
Pondělí	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Úterý	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Středa	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
Čtvrtek	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Pátek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Neděle	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 angličtina

2 němčina

3 francouzština

4 španělština

5 italština

6 nizozemština

7 dánština

Nastavení denních alarmů

Stiskněte tlačítko [-] k nastavení Alarm1 a Alarm2 na ON nebo OFF (zapnuto nebo vypnuto). Symbol  znamená, že ALARM1 je zapnutý, symbol  znamená, že ALARM2 je zapnutý.

Pokud symbol  nebo  zmizí, znamená to, že příslušný ALARM je VYPNUTÝ. Stiskněte jednou tlačítko B3 , na LCD displeji se zobrazí čas Alarm1. Když se čas pro Alarm1 zobrazí, stiskněte a podržte tlačítko B3  po dobu 2 sekund, hodiny se rozblíkají. Stisknutím tlačítek [+] nebo [-] nastavte požadovanou hodinu.

Stisknutím tlačítka B3  potvrďte nastavení a přejděte na další položku. Pořadí položek nastavení je následující:

Hodina budíku  → minuta budíku  → pracovní režim budíku  → doba odložení budíku .

Při nastavování režimu budíku se řiďte pravidly:

M-F: znamená, že alarm bude pracovat od pondělí do pátku.

S-S: znamená, že alarm bude pracovat od soboty do neděle.

M-F S-S: znamená, že alarm bude pracovat každý den.

Dobu odložení budíku lze nastavit na 1-30 minut nebo vypnout. Pokud je vybrána možnost "OFF", znamená to, že funkce odložení je vypnutá.

Po nastavení budíku  zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení budíku  Budík bude zvonit 2 minuty, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Vypnutí zvuku alarmu

Když zazní alarm, stiskněte a podržte tlačítko B8  /  po dobu 2 sekund, abyste zvuk alarmu zastavili.

Alarm se automaticky opakuje po 24 hodinách.



Funkce Snooze (odložení budíku)

Když zazní zvuk budíku a stisknete jednou tlačítko B8  /  , budík se zastaví a přejdete do režimu odložení. Budík se znovu rozezní po nastavených minutách.

Funkce předpovědi počasí

Meteostanice předpovídá počasí na následujících cca 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a výkonnými počítači. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Pokud se vyskytnou rozpor mezi informacemi z vašeho zařízení a z místní meteorologické služby, berte prosím za směrodatné informace z této služby.

Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí:

Slunečno	Sunny		
Mírně zataženo	Slightly Cloudy		
Zataženo	Cloudy		
Deštivo	Rainy		
Sněžení	Snowy		

Detekce teploty a vlhkosti

Rozsah měření vnitřní teploty: -9.9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Rozsah měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Pokud je naměřená teplota nižší než rozsah, zobrazí se LL.L. Pokud je naměřená teplota nad rozsah, zobrazí se HH.H.

Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % RH – 95% RH. Pokud je hodnota nižší než 20 % RH, zobrazí se 19 % RH, pokud je hodnota vyšší než 95 % RH, zobrazí se 96 % RH.

Maximální / minimální hodnota teploty a vlhkosti

Stiskněte jednou [+], na LCD displeji se zobrazí maximální hodnota teploty/vlhkosti. Stiskněte znovu tlačítko [+], na displeji LCD se zobrazí minimální hodnota teploty/vlhkosti.

Stiskněte a podržte tlačítko [+] na 3 s, abyste vynulovali záznam maximální hodnoty/minimální hodnoty vlhkosti.

Každou noc v 0:00 se automaticky vymaže paměťová hodnota dne.

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

Stisknutím tlačítka B7  můžete nastavit funkci upozornění na venkovní teplotu ON nebo OFF (zapnout nebo vypnout). Tato operace platí pouze pro aktuálně zobrazený kanál, pokud chcete nastavit jiné kanály, stisknutím tlačítka [CH] přepněte na zobrazení kanálu, který chcete nastavit. Když se objeví symbol , znamená to, že je zapnutá funkce upozornění na překročení horní meze, když se objeví symbol , znamená to, že je zapnutá funkce upozornění na překročení dolní meze, když symbol  nebo  zmizí, znamená to, že je funkce upozornění na venkovní teplotu vypnutá.

Stisknutím tlačítka B7  po dobu 2 s, vstoupíte do režimu nastavení horní nebo dolní mezní hodnoty venkovní teploty, nastavovaná položka bude blikat, stisknutím tlačítek [+] nebo [-] nastavíte hodnotu, stiskněte tlačítko B7  pro potvrzení nastavení položky a přechod na další, stisknutím tlačítka [CH] nastavte hodnotu dalších kanálů.

Pokud venkovní teplota překročí limit nastavený kanálem, hodnota teploty a příslušná ikona budou blikat.

Fáze měsíce

Meteostanice automaticky zobrazuje tyto fáze měsíce:



Upozornění na led

Symbol Ice Alert  se zobrazí a bliká, když se teplota senzoru pohybuje v rozmezí -1,0 – 2,9 °C (30,2 – 37,3 °F).

Vnitřní komfort

Různé úrovně zobrazení se zobrazují podle následujících parametrů:

Vlhkost					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Návrh otevření/zavření okna

Po komplexním výpočtu a porovnání vnitřní a venkovní absolutní vlhkosti systém pomocí symbolů připomene uživatelům, zda mají otevřít nebo zavřít okna.



je doporučeno otevřít okno



je doporučeno zavřít okno

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz