


SEARON
LCD TEPLOMĚŘ S VLHKOMĚŘ
MODEL: SR-HT100



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Vzhled

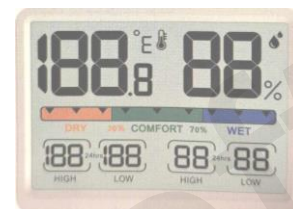


Funkce

1. Zobrazení aktuální teploty a vlhkosti
2. Záznam nízké a vysoké teploty/vlhkosti
3. Magnetické přichycení
4. Napájení: 1x CR2450

Zobrazení Přední část

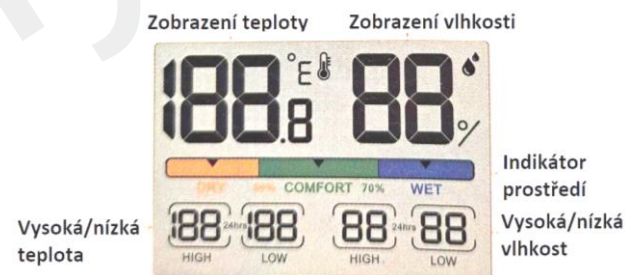

Zadní část

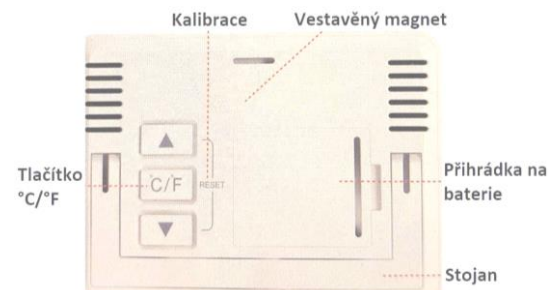

Funkce teploty

1. Rozsah teploty: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14,18\text{ }^{\circ}\text{F} - 140\text{ }^{\circ}\text{F}$)
2. Přesnost měření teploty: ± 1 ($0\text{ }^{\circ}\text{C} - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$), ± 2 ($40\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), ± 2 ($32\text{ }^{\circ}\text{F} - 140\text{ }^{\circ}\text{F}$), ± 4 ($-4\text{ }^{\circ}\text{F} - 32\text{ }^{\circ}\text{F}$, $104\text{ }^{\circ}\text{F} - 149\text{ }^{\circ}\text{F}$)
3. Výchozí rozlišení: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. Aktualizace teploty: každých 20 s
5. Výběr jednotky teploty $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Poznámka: pokud je teplota nižší než $9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji bude zobrazen symbol „LL $^{\circ}\text{C}$ “. Pokud je teplota vyšší než $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji bude zobrazen symbol „HH $^{\circ}\text{C}$ “.

Funkce vlhkosti

1. Rozsah vlhkosti: $10\text{ }\% - 95\text{ }\%$ RH
2. Přesnost měření vlhkosti: $\pm 5\text{ RH}$ (při $40\text{ }\% - 80\text{ }\%$), $\pm 8\text{ RH}$ (ostatní)
3. Rozlišení vlhkosti: $1\text{ }\%$
4. Aktualizace vlhkosti: každých 20 s

Poznámka: pokud je vlhkost nižší než $10\text{ }\%$, na displeji bude zobrazen symbol „LL“. Pokud je vlhkost vyšší než $95\text{ }\%$, na displeji bude zobrazen symbol „HH“.

Indikátor prostředí

Úroveň vlhkosti

Vlhkost $< 30\text{ }\%$

$30\text{ }\% \leq$ Vlhkost
 $\leq 70\text{ }\%$

Vlhkost $> 70\text{ }\%$

Indikátor (šipka)



Poznámka


Sucho, oranžová

Komfort, zelená


Vlhko, modrá

Instalace

1. V zadní části zařízení vyjměte stojan.
2. Přiložte zařízení k magnetickému povrchu.

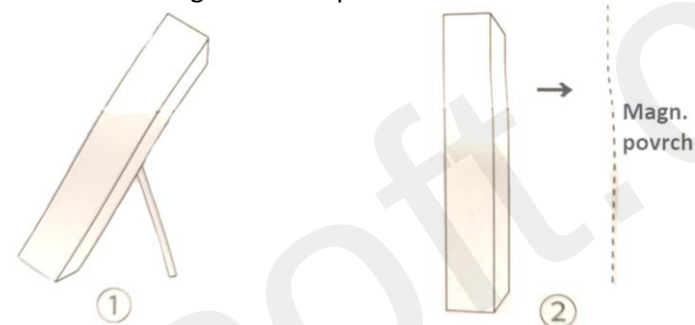

3. Přichyťte zařízení k magnetickému povrchu pomocí magnetické adhesivní podložky.
 - a. Očistěte magnetický povrch.
 - b. Odstraňte ochrannou fólii adhesivní podložky a přiložte na magnetický povrch.
 - c. Přiložte zařízení k magnetické adhesivní podložce.

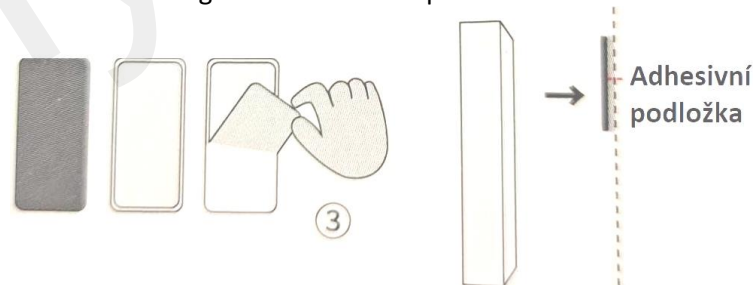

Kalibrace

Pokud je měření teploty nebo vlhkosti nepřesné, proveďte manuální kalibraci.

Kalibrace:

1. Stiskněte obě tlačítka ▲+▼ a vstupte do režimu kalibrace.
2. Po vstupu do režimu, teplota začne blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte aktuální blikající položku (stiskněte a přidržte – rychlé nastavení hodnot).
3. Stiskněte tlačítko °C/°F a uložte nastavenou hodnotu a vstupte do nastavení vlhkosti. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte aktuální blikající položku (stiskněte a přidržte – rychlé nastavení hodnot).
4. Opět stiskněte tlačítko °C/°F a uložte nastavenou hodnotu. Opusťte režim kalibrace.

Poznámka: 1. Původní údaje teploty nebo vlhkosti zůstanou uchovány, i když je zařízení kalibrováno.

2. Nastavení rozsahu teploty: ± 5 °C (41 °F).
3. Nastavení rozsahu vlhkosti: 10 %.

Obsah balení

1. LED teploměr s vlhkoměrem 1x
2. Uživatelský manuál 1x
3. CR2450 baterie 1x
4. Magnetická adhesivní podložka 1x

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz