

Opolar F461 USB ventilátor, černý



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Parametry

Model	F461	F471
Napájení	USB	USB a baterie
Vstup/Výstup	DC 5V/1A	
Baterie	-	Li-Ion (2000 mAh)
Doba napájení	-	3 – 4 hod
Výdrž baterie	-	3,5 – 20 hod
Rozměry	210 × 148 × 35 mm	
Hmotnost	180 g	225 g
Rychlost	2,4 / 3,8 / 4,6 m/s	
Délka kabelu	120 cm	
Materiál	ABS plast	
Součástí balení	Ventilátor, UCB-C kabel, manuál	

Pokud jste pořídili model F471, před prvním použitím jej alespoň 4 hodiny nabíjejte.

Popis zařízení

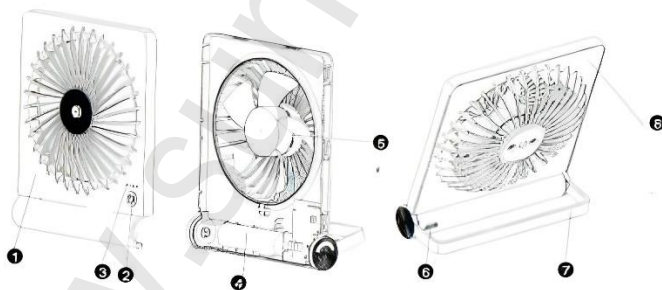

1 – přední kryt
2 – tlačítko ON/OFF

3 – LED indikátor
4 – Baterie (model F471)

5 – lopatky ventilátoru
6 – nabíjecí port
7 – opěrka
8 – zadní kryt

Schéma zapojení výrobku



Provoz

1. Nabíjení/zapnutí: Připojte kabel stranou USB k napájecímu zdroji/adaptéru a stranou s přípojkou typ-C k portu na ventilátoru. Indikátor LED se rozsvítí červeně: zařízení je napájeno. Ujistěte se, že parametry pro napájení jsou vhodné (DC 5V/1A).
2. Zapnutí: Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete zařízení. Výchozí rychlostí foukání je na 1. úrovni.
3. Nastavení rychlosti: Ve výchozím nastavení se ventilátor spustí 1. rychlostí. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF jej přepnete na 2. rychlost. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se rychlost přepne na 3 úroveň. Intenzita foukání je také znázorněna LED indikátorem.
4. Vypnutí: Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF z rychlosti 3, všechny kontrolky zhasnou a ventilátor se vypne.
5. Nastavení úhlu: Nastavte stojan ventilátor, dokud nezískáte správný úhel foukání. Ujistěte se, že ventilátor nespadne a bude možné jej znovu zapnout, a nedojde k jeho pádu a poškození. Úhel náklonu lze volit v rozsahu 220 stupňů.



Baterie (model F471)

1. Indikátor LED se během nabíjení rozsvítí modře a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.
2. Když je baterie vybitá, rychlost na každé úrovni se zpomalí (platí pro všechny úrovně).
3. Ventilátor se nezapne/nevypne, když je baterie vybitá nebo téměř vybitá.

Upozornění

1. Uživatel by neměl rozebírat nebo vyměňovat žádné díly uvnitř ventilátoru a v případě závady by měl kontaktovat reklamační oddělení.
2. Pokud zjistíte drobné rozdíly ve vzhledu nebo barvě výrobku, nejde o vadu výrobku.
4. Tento ventilátor může foukat velmi intenzivně. Neměl by být tedy dlouhodobě používán u kojenců, dětí, starších nebo nemohoucích osob.
5. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, přestaňte jej používat. Vyměnit jej může odborně kvalifikovaný personál.
6. Baterie ve ventilátoru (F471) je škodlivá pro životní prostředí a před likvidací zařízení by měla být z ventilátoru vyjmuta. Baterii je třeba vyjmout a bezpečně

zlikvidovat při vypnutém napájení. Za tímto účelem je třeba šroubovákem sejmout kryt, odpojit konektor nabíječky baterií, vyjmout baterii a umístit ji do kontejneru určeného pouze pro elektrický odpad nebo odevzdat do sběrného dvora.

Bezpečnostní opatření

1. Ventilátor musí být v provozu při jmenovitém napětí. (DC 5V)
2. Během chodu ventilátoru nestrkejte prsty ani žádné jiné předměty do ochranných krytů ventilátoru.
3. Před přemístěním ventilátoru odpojte napájecí kabel.
4. Před čištěním ventilátoru odpojte napájecí kabel.
5. Před odchodem od ventilátoru odpojte napájecí kabel.

Údržba

1. Před čištěním by měly být napájení a ventilátor vypnuty.
2. Udržujte všechny větrací otvory umístěné za ventilátorem volné. Před čištěním vysavačem se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a kabel odpojený od sítě. Nepokoušejte se ventilátor rozebrat a k čištění vnitřku nepoužívejte chlupaté materiály. K čištění krytů používejte hadříky se saponátem. K čištění ventilátoru nepoužívejte abrasivní prostředky nebo rozpouštědla.

Řešení potíží

<i>Popis problému</i>	<i>Příčina</i>	<i>Řešení</i>
Ventilátor nefunguje	USB kabel není správně připojen.	Opravte připojení USB kabelu.
	Napájení je vypnuto.	Zapněte napájení.
	Napájení není správné.	Vyměňte napájecí zdroj.
Neobvyklé zvuky	Lopatky ventilátoru jsou poškozené.	Vyměňte lopatku.
	Motor je poškozen.	Vyměňte motor.

Záruka a servis

Záruka se nevztahuje na případy:

- Nehody, nesprávného použití nebo opravy provedené neoprávněným personálem.
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky.

- Částečně nebo zcela demontovaných spotřebičů.
- Závady způsobené nebo vzniklé poškozením při přepravě nebo úpravách výrobku.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na podporu na adrese: support@koonie.co.
Před kontaktováním zákaznické podpory si prosím připravte fakturu a ID objednávky.

Pokyny pro EF

1. Tento výrobek splňuje normu směrnice ROHS.
2. Během období ochrany životního prostředí nedojde k úniku nebo vylití látek, které by mohly být škodlivé pro zdraví spotřebitelů. Nebojte se tedy tento výrobek používat.
3. Tento výrobek splňuje 10letou lhůtu pro používání šetrné k životnímu prostředí. Funguje pouze tehdy, když je výrobek za běžných okolností:

Název a obsah nebezpečných látek v produktu						
Součást	Nebezpečná látka					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom 6+ (Cr6+)	PBB	PBDE
Vodiče	O	O	O	O	X	X
Větrák	O	O	O	O	O	O
Napájecí kabel	O	O	O	O	X	X
Deska s obvody	O	O	O	O	O	O

Tento formulář byl vyplněn dle požadavků SJ/T 11364.

O Označuje, že obsah nebezpečných látek homogenních materiálů na této součásti je nižší než limity směrnice ROHS.

X Označuje, že obsah nebezpečných látek jednoho z homogenních materiálů na této součásti je nad limity směrnice ROHS.

Poznámka: Obsah nebezpečných látek překračující normy na některé z komponent označených výše písmenem **X** nelze vzhledem k současným limitům techniky celého odvětví nahradit nebo snížit.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz