

# SKRYTÝ DIKTAFON NOISE CANCELLING



## Uživatelský manuál

### Upozornění

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference. Zařízení nabíjejte adaptérem s 5 V. Pokud použijete adaptér s funkcí rychlonabíjení 9 V, hrozí riziko poškození zařízení. Pořizování a další nakládání se záznamy se řídí platnou legislativou a dobrými mravy. Buďte během používání zařízení obezřetní.

### Popis

#### Diagram přepínání



#### Sluchátka



Nevkládejte sluchátka. Zapněte zařízení a vstupte do nahrávání. Vložte sluchátka, zapněte zařízení a přehrávejte hudbu nebo záznam.

Popis ovládání tlačítek  
Lehce stiskněte: 1x stiskněte  
Dlouze stiskněte: stiskněte po dobu 3 s.

### Funkce nahrávání

#### 1. Normální nahrávání

Nezapojujte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON, zařízení začne automaticky nahrávat.

#### 2. Aktivace nahrávání hlasem

Nezapojujte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice Hlasová aktivace, zařízení přejde do funkce aktivace nahrávání hlasem (inteligentní nahrávání, automatické nahrávání po zaznamenání zvuku, žádné nahrávání bez pohotovostního režimu zvuku, dosažení úspory paměťového místa).

### 3. Ukládání záznamu

Přepínač umístěte do pozice OFF, zařízení automaticky uloží nahrávku a poté se vypne.

Poznámka: během nahrávání, nespojujte zařízení s počítačem, jinak hrozí riziko ztráty a neuložení dat.

### Funkce přehrávání

#### Přehrávání

Zapojte sluchátka do portu. Přepínač umístěte do pozice ON a vstupte do režimu přehrávání hudby.

**Přehrávání hudby/záznamu:** krátce stiskněte tlačítko


Přepínání/Pauza/Přehrávání a vyberte přehrávání hudby nebo záznamu.

**Nastavení hlasitosti:** během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a nastavte hlasitost.


**Změna skladby:** během přehrávání, krátce stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a přepínejte mezi skladbami.

#### Funkce času

1. Zapojte zařízení do počítače.
2. Vstupte na disk.
3. Vyhledejte zařízení a vyhledejte složku „Set Time.exe“.
4. Otevřete složku.
5. 2x klikněte na „Set Time.exe“.
6. Ujistěte se, že je čas shodný s časem počítače.
7. Klikněte na „Set Time“.
8. Úspěšné nastavení je uvedeno na obrázku níže. Pokud budete chtít čas formátovat, data zálohujte. Jinak hrozí riziko ztráty nahraných dat.

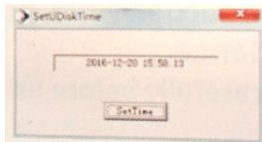

### Rozšíření funkce

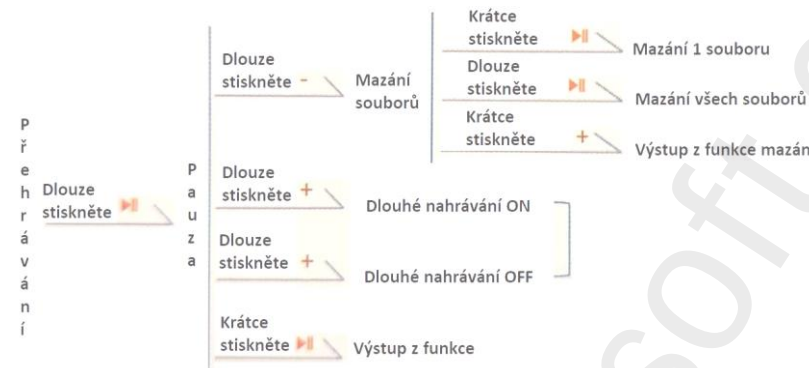

**1. Pauza:** během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Nahrávání a použijte funkci Pauza (Modrá a červená LED střídavě bliká).

**2. Dlouhé nahrávání:** (šetření paměťového místa, nízká frekvence vzorkování):

- a. Dlouhé nahrávání ON: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Modrá LED bude rychle blikat.
- b. Dlouhé nahrávání OFF: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Červená LED bude rychle blikat.

Dlouhé nahrávání: po zapnutí funkce, nekládejte sluchátka, restart (modrá LED několikrát zabliká).

**3. Mazání souborů:** v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „-“, a uvolněte ve chvíli, kdy fialová LED zabliká, a vstupte do režimu mazání.

1. Krátce stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte aktuální záznam (modrá LED bliká).
2. Dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte všechny záznamy (červená LED bliká).
3. Krátce stiskněte tlačítko „+“ a opusťte režim mazání.

Poznámka: v režimu hudby, smažete všechnu hudbu, v režimu nahrávek, smažete všechny nahrané záznamy.

#### 4. Rychlé převíjení vpřed a vzad (vyžaduje restart zařízení)

Zapojte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON a poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ do té doby, dokud přehrávání nezačne, uvolněte. Poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ a rychle přehrávejte dopředu, stiskněte a přidržte tlačítko „-“, a rychle přehrávejte vzad. Při každém použití je nutné provést uvedené kroky. V této funkci nelze nastavit hlasitost.

#### Nabíjení a spojení s počítačem

1. Do portu vložte datový kabel, poté spojte zařízení s počítačem nebo zařízení nabíjete. Výrobce doporučuje vložit kabel do USB portu počítače a provést jeho nabití.
2. případně k nabití použijte adaptér s proudem 1 A nebo nižším. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Nabíjecí adaptér není součástí balení.
3. během nabíjení, červená LED bliká. Po plném nabití, LED svítí modře. Poznámka: ke spojení nebo nabití použijte originální nabíjecí/datový kabel. Zařízení lze spojit s počítačem a použít ho jako flash disk. Záznamy v zařízení lze sledovat v počítači.

#### Funkční parametry

|                    |                            |                      |                        |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Typ zařízení       | 3 režimy přepínání         | 4 GB                 | Uložení 48 h záznamu   |
| Metody nahrávání   | Zapnutí ON, uložení OFF    | 8 GB                 | Uložení 96 h záznamu   |
| Baterie            | Polymerní lithiová baterie | 16 GB                | Uložení 192 h záznamu  |
| Nahrávací bit rate | 192 KBPS                   | 32 GB                | Uložení 384 h záznamu  |
| Formát nahrávání   | WAV                        | 64 GB                | Uložení 768 h nahrávky |
| Formát přehrávání  | MP3/WMA/WAV                | Vzorkovací frekvence | 48 KHZ                 |

#### Upozornění

1. Před spojením s počítačem nebo nabíjením, přepněte do pozice OFF. Po odpojení, vyčkejte na zhasnutí LED.
2. Po nahrání, nezáleží, zda zařízení nabíjíte nebo ne, přepněte do pozice OFF a uložte nahraný záznam. Jinak hrozí riziko ztráty nahraného záznamu.

#### Otázky a odpovědi

1. Zařízení ihned nenahrává. Zálohujte si všechny data. Poté zformátujte zařízení prostřednictvím počítače. Pokud ani poté zařízení nefunguje správně, použijte antivirus v počítači. Pravděpodobně počítač zaviroval zařízení. Pokud i tak potíže přetrvávají, zařízení je zřejmě poškozeno. Vyhledejte servisní pracoviště.
2. LED indikátor se chová abnormálně. Zálohujte všechny data. Poté převedte zařízení do továrního nastavení. Zapojte zařízení do počítače. Vyhledejte zařízení a proveďte formátování. Poté proveďte restart zařízením rychlým formátováním.
3. Zařízení po zapojení do počítače nelze vyhledat. Vyměňte zařízení a opět ho připojte. Ujistěte se, že je vše řádně zapojeno. Případně vyzkoušejte zařízení zapojit do jiného počítače. Některé počítače kvůli nedostatku ovladačů nepodporují zobrazení zařízení. Pokud ani tak, zařízení neuvidíte, kontaktujte servis a nechte zařízení aktualizovat. Poznámka: před zapojením zařízení do počítače, záznam uložte. Data a záznamy jsou poměrně velké. Provádějte častou zálohu. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Výrobce ani distributor nenesou zodpovědnost za ztrátu dat.

#### Distributor/Dodavatel

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz