

# SKRYTÝ DIKTAFON




## Uživatelský manuál

### Upozornění

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ke čtení nebo přenosu dat použijte pouze originální datový kabel. Jinak hrozí riziko nesprávného spojení a přenosu. Zařízení nabíjejte adaptérem s 5 V. Pokud použijete adaptér s funkcí rychlonabíjení 9 V, hrozí riziko poškození zařízení. Pořizování a další nakládání se záznamy se řídí platnou legislativou a dobrými mravy. Buďte během používání zařízení obezřetní.

### Popis zařízení

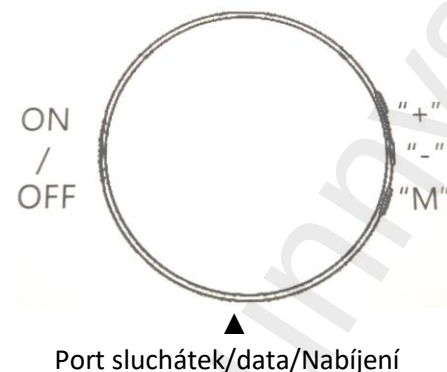

### Funkce nahrávání

#### 1. Běžné nahrávání/ukládání

Nevkládejte sluchátka. Přepněte do pozice ON, zařízení se zapne a poté začněte nahrávat zvuk. Přepněte do pozice OFF, záznam se uloží a poté se zařízení vypne.

Poznámka: Nespojujte zařízení s počítačem během nahrávání zvuku. Nahrávaný soubor by byl ztracen.

## 2. Hlasově aktivované nahrávání

Nevkládejte sluchátka. Přepněte do pozice ON, ve chvíli, kdy se rozsvítí červená LED, stiskněte a přidržte tlačítko „-“, dokud modrá LED několikrát nezabliká, poté tlačítko uvolněte. Hlasově aktivované nahrávání je nyní zapnuto. Přepněte do OFF, záznam se uloží a zařízení se poté vypne.

Poznámka: tato operace je vyžadována při každém použití hlasově aktivovaného nahrávání

## 3. Nahrávání během nabíjení

Spojte zařízení s portem počítače nebo do jiného zdroje napájení. Ve chvíli, kdy červená LED bliká nebo modrá LED svítí, přepněte do pozice ON, poté stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, po dobu 5 s. Ve chvíli, kdy červená LED zhasne, zařízení začne během nabíjení nahrávat zvuk. Přepněte do OFF, záznam se uloží a zařízení se poté vypne.

## 4. Poslech během nahrávání

Nevkládejte sluchátka. Přepněte do pozice ON, stiskněte a přidržte tlačítko „+“ a „-“, ve stejnou chvíli do chvíle, kdy se červená LED rozsvítí. Poté co červená LED zhasne, uvolněte a připojte sluchátka. Použijte sluchátka a zároveň nahrávejte obsah. Přepněte do pozice OFF, záznam se uloží a zařízení se poté vypne.


## 5. Detekce stavu nahrávání

Dlouze stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“. Červená LED několikrát zabliká – zařízení je stavu nahrávání. Modrá LED zabliká – nahrávání ve stavu hlasově aktivovaného nahrávání.

## Nastavení času

Změna času: spojte zařízení s počítačem, vstupte do rozhraní zařízení a vyhledejte složku „Time synchronization tool“. Složku překopírujte do své složky v počítači a otevřete ji. 2x stiskněte na „Set disk time“ a zkontrolujte, zda je čas počítače přesný, jak ukazuje obrázek.

Stiskněte „Set time“, viz obr. níže. Čas je poté synchronizován.

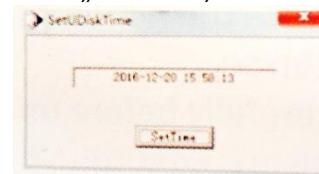

Pokud budete chtít čas přeformátovat, zálohujte data na zařízení.

## Funkce přehrávání

### 1. Přehrávání hudby/záznamu

Přepněte do pozice ON se zapojenými sluchátky. Vyčkejte cca 5 s a poté vstupte do přehrávání hudby. Krátce stiskněte „M“ a přepněte mezi hudbou a přehráváním záznamu. Stiskněte tlačítko „+“ a „-“, ve stejnou chvíli a dejte pauzu (LED bliká červeně/modře). Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a zapněte přehrávání.

### 2. Skladba/hlasitost

V režimu přehrávání, dlouze stiskněte „+“ nebo „-“, a zvýšte nebo snižte hlasitost. Krátce stiskněte „+“ nebo „-“, a změňte skladbu.

### 3. Mazání souborů

V režimu pauzy, dlouze stiskněte „+“ a vymažte záznam, který přehráváte (modrá LED několikrát zabliká). Dlouze stiskněte „+“ a „-“, ve stejnou chvíli a vymažte všechny záznamy. (červená LED několikrát zabliká). Krátce stiskněte „-“, a opusťte režim mazání.

Poznámka: pokud posloucháte záznam, smažou se všechny záznamy. Pokud posloucháte hudbu, smaže se veškerá hudba.

#### 4. Rychlé převíjení vpřed/vzad

Zapojte sluchátka. Přepněte do pozice ON, poté stiskněte a přidržte tlačítko „-“, uvolněte ve chvíli, kdy uslyšíte hlas. Poté dlouze stiskněte „+“ a rychle převíjejte záznam vpřed, stiskněte dlouze tlačítko „-“, a převíjejte záznam rychle vzad.

Poznámka: tato operace je vyžadována při každém použití této funkce.

#### Řešení potíží

1. Zařízení ihned nenahrává.

Zálohujte si všechny data. Poté zformátujte zařízení prostřednictvím počítače. Pokud ani poté zařízení nefunguje správně, použijte antivirus v počítači. Pravděpodobně počítač zaviroval zařízení. Pokud i tak potíže přetrvávají, zařízení je zřejmě poškozeno. Vyhledejte servisní pracoviště.

2. LED indikátor se chová abnormálně.

Zálohujte všechny data. Poté převedte zařízení do továrního nastavení. Zapojte zařízení do počítače. Vyhledejte zařízení a proveďte formátování. Poté proveďte restart zařízením rychlým formátováním.

3. Zařízení po zapojení do počítače nelze vyhledat.

Vyjměte zařízení a opět ho připojte. Ujistěte se, že je vše řádně zapojeno. Případně vyzkoušejte zařízení zapojit do jiného počítače. Některé počítače kvůli nedostatku ovladačů nepodporují zobrazení zařízení. Pokud ani tak, zařízení neuvidíte, kontaktujte servis a nechte zařízení aktualizovat.

Poznámka: před zapojením zařízení do počítače, záznam uložte. Data a záznamy jsou poměrně velké. Provádějte častou zálohu. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Výrobce ani distributor nenesou zodpovědnost za ztrátu dat.

#### Funkční parametry

|                     |                        |       |                        |
|---------------------|------------------------|-------|------------------------|
| Režim               | ON zapnuto/OFF uloženo | 4 GB  | Uložení 48 h nahrávky  |
| Formát nahrávání    | WAV                    | 8 GB  | Uložení 96 h nahrávky  |
| Formát přehrávání   | MP3/WMA/WAV            | 16 GB | Uložení 192 h nahrávky |
| Nahrávací bit rate  | 192 KBPS, 1536 KBPS    | 32 GB | Uložení 384 h nahrávky |
| Vzorkovací rychlost | 48 KHZ                 | 64 GB | Uložení 768 h nahrávky |

#### Upozornění

1. Před nabíjením nebo spojením s počítačem, přepínač dejte do pozice OFF. Před vyjmutím, vyčkejte, dokud indikátor nezhasne.
2. Po nahrání záznamu, nezáleží, jestli je zařízení zapnuto nebo vypnuto, přepněte přepínač do pozice OFF a data uložte. Jinak hrozí riziko neuložení a ztráta nahrávky.
3. K nabíjení použijte adaptér s 1 A nebo nižším proudem. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Adaptér není součástí balení.
4. K nabíjení a přenosu dat použijte originální datový kabel.

#### Distributor/Dodavatel

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz