


Mini tiskárna

M08F


Phomemo A4
Portable Printer

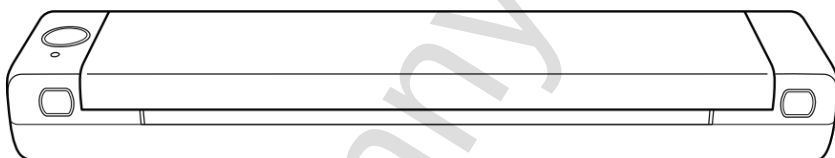

Návod k použití


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Obsah balení

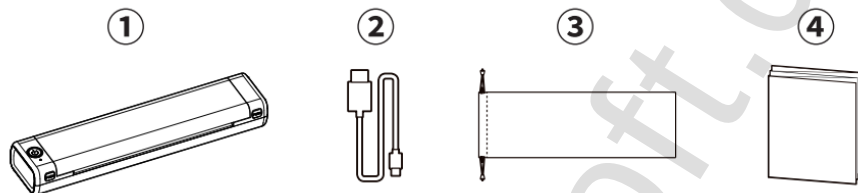

1 – tiskárna; 2 – datový kabel; 3 – flanelový sáček; 4 – průvodce spuštěním

Popis tiskárny

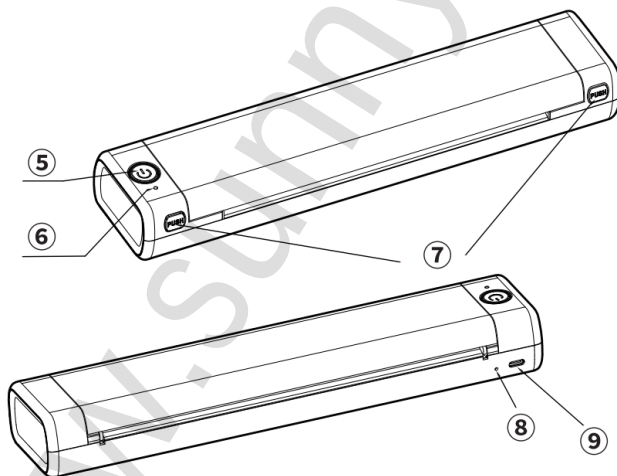

5 – tlačítko napájení; 6 – indikátor napájení; 7 – západky pro uvolnění,
8 – resetovací otvor; 9 – zásuvka napájení

1. Indikátor

Svítlí červeně	Došel papír / otevřený kryt / přehřátí
Bliká červeně	Nízká energie
Svítlí zeleně	Normální stav
Bliká zeleně	Nabíjení

2. Tlačítko Power (napájení)

Zapnutí tiskárny	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka napájení.
Tisk QR kódu	Dvojnásobným stisknutím tlačítka vytisknete QR kód. QR kód můžete naskenovat pomocí aplikace v telefonu a připojit se k tiskárně.
Vypnutí tiskárny	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 3 sekund, dokud kontrolka napájení nezhasne.

3. Bezpečnostní opatření

1. Pro nabíjení použijte vstup 5 V 2A, doporučujeme použít napájecí adaptér mobilního telefonu.
2. Před nabíjením připojte kabel USB k napájecímu adaptéru. Nabíjecí kabel opatrně zasouvejte nebo odpojíte, aby nedošlo k poškození portu nadměrnou silou.
3. Po dokončení nabíjení včas odpojte nabíjecí kabel. Abyste předešli možnému riziku, nepoužívejte ani nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, silným kouřem a prachem, například v koupelně, parní lázni, v blízkosti otevřeného ohně atd.
5. Nesprávné nabíjení může způsobit poškození tiskové hlavy.
6. Nedotýkejte se tiskové hlavy, abyste zabránili opaření způsobenému přehřátím.
7. Trhací čepel je ostrá, buďte opatrní, abyste se jí omylem nedotkli.
8. Pokud přístroj nefunguje správně, pro restartování přístroje zatlačte resetovací otvor.

Pokyny pro bezpečné používání baterie

- *Baterii je zakázáno rozebírat, mlátit do ní, mačkat ji nebo ji házet do ohně;
- *Pokud dojde k silnému nabobtnání, nepoužívejte ji znovu;
- *Baterii neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou a je přísně zakázáno ji používat po namočení do vody;
- *Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Nezapomeňte použitou baterii zlikvidovat podle pokynů;
- *Pokud spotřebitelé používají k napájení napájecí adaptér, měli by si zakoupit napájecí adaptér, který splňuje požadavky příslušných bezpečnostních norem, nebo napájecí adaptér s certifikací CCC.

4. Pokyny k použití

4.1 Nainstalujte aplikaci

Ve vašem obchodu s aplikacemi najdete a stáhněte aplikaci *Phomemo*.

4.2 Instalace a výměna spotřebního materiálu tiskárny

(1) Instalace spotřebního materiálu

Oběma rukama přidržujte papír a ujistěte se, že je rovný a zarovnaný.

Opatrně vkládejte papír do podavače tiskárny, dokud válec nevytáhne papír do optimální polohy. Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality tisku, používejte originální papíry Phomemo.



1 – podávání papíru; 2 – tiskem dolů; 3 – tlačítko napájení; 4 – výstup papíru

Poznámky:

Papír musí být vložen v jedné rovině s podavačem papíru.

Na papír lze tisknout pouze z jedné strany, zkontrolujte papír. Strana s potiskem "This side should face up" je netisknutelná strana a měla by být instalována touto stranou nahoru.


(2) Výměna spotřebního materiálu

1. V aplikaci můžete nastavit papír jako "Single paper" (Jednoduchý papír) nebo "Fanfold A4 paper" (Vějířovitý papír A4).

2. Podle pokynů v části "Instalace spotřebního materiálu" nainstalujte příslušný spotřební materiál.


1 – směr podávání papíru;

2 – po ukončení tisku utrhnete papír podél perforované linie

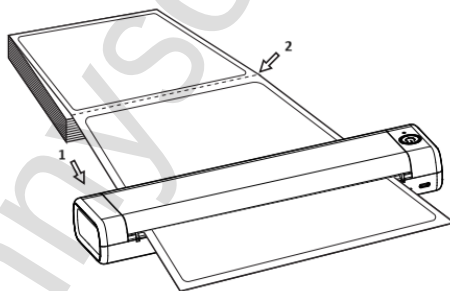

A – směr výstupu papíru;

B – směr podávání papíru

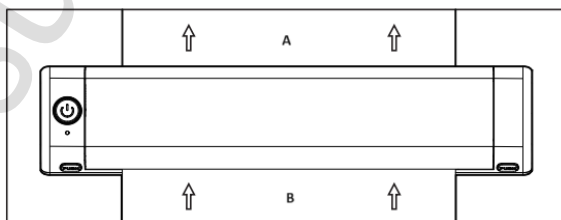

4.3 Připojte tiskárnu k aplikaci

Metoda 1:

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Phomemo. Stiskněte tlačítko v pravém horním rohu domovské stránky aplikace Phomemo a ze seznamu vyberte M08F.

Poznámka: V systému Android je třeba povolit určování polohy a umožnit aplikaci získat příslušná oprávnění.

Metoda 2:

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení tiskárny a vytiskněte kód QR. Otevřete aplikaci Phomemo a stiskněte tlačítko v pravém horním rohu domovské stránky aplikace Phomemo. Na stránce výběru stiskněte tlačítko skenování a naskenujte kód QR pro připojení k tiskárně.

5. Instalace ovladače


Metoda 1:

K získání nejnovějšího ovladače použijte USB disk, který je součástí balení. Stáhněte si příslušný ovladač podle verze operačního systému a podle pokynů jej nainstalujte.



Metoda 2:

Stáhněte si nejnovější ovladač z oficiálních webových stránek. Stáhněte si příslušný ovladač podle verze operačního systému a postupujte podle pokynů k instalaci ovladače.

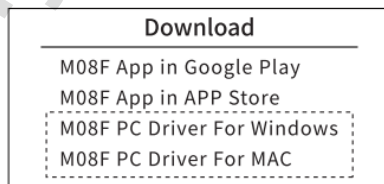

Oficiální webové stránky: <https://phomemo.com/pages/download-center-m08f>

Poznámka: Pokud si přejete získat další návody k instalaci ovladače, otevřete prosím aplikaci Phomemo APP > Profile > Use Tutorial a získajte další pokyny.

6. Papír pro tisk

Normální termální papír: Neobsahuje bisfenol-A. Vytisknuté texty vydrží 7 až 10 let, pokud jsou skladovány v suchu při pokojové teplotě bez přímého slunečního záření.

Popisovatelný rychleschnoucí termální papír: Termopapír, který neobsahuje Bisfenol-A, lze na něj psát a inkoust na něm rychle schne. Vytisknuté texty mohou vydržet až 10 let, pokud jsou skladovány v suchu při pokojové teplotě bez přímého slunečního záření.

* Výše uvedené tiskové papíry jsou oficiální tiskové papíry společnosti Mr.In.

* Na jakékoli problémy s tiskárnou vzniklé v důsledku použití jiných než oficiálních tiskových papírů se nevztahují záruční podmínky.

7. Záruka

7.1 Popis záruky

* Přestože výrobek prošel přísným testováním a kontrolou kvality, může během přepravy dojít k nehodám, které mají za následek poškození stroje. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s tiskárnou, kontaktujte nás, prosím, následujícími způsoby. Disponujeme rychlým pozáručním týmem, který problém profesionálně vyřeší.

7.2 Poprodejní informace

Online kontakt:

Whatsapp: +86 13928088284/+86 15338193665

Skype: Phomemo Team-Jessie / Phomemo Team-Helen Customer Service:
+1 855 957 5321 (pouze pro USA)

Doba poskytování služeb: Po-Pá 9:00-17:00 (EST) pro případné dotazy a návrhy.

E-mail: address:support@phomemo.com

Oficiální webové stránky: www.phomemo.com

Na YouTube vyhledejte název "Phomemo", chcete-li získat návod k obsluze tiskárny.

8. Varování FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak,

aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a užíváno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Zařízení bylo posouzeno tak, že splňuje obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz