

PŘENOSNÝ PROJEKTOR HD ANDROID, WIFI



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ilustrace a obrázky jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit model od modelu zařízení a od aktuální aktualizace systému. Výrobce o aktualizaci nemusí upozornit.


Varování

1. Před prvním použitím si přečtěte manuál. Zařízení dříve nezapínejte.
2. Nedívejte se přímo do objektivu zařízení. Jinak hrozí riziko poranění očí.
3. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi. Zajistěte, aby se děti nedostaly přímo k objektivu. Děti se nesmějí do objektivu přímo dívat. Jinak hrozí riziko poranění očí.
4. Zařízení zapněte až ve chvíli, kdy jsou zapojeny všechny ostatní komponenty a příslušenství.
5. Zařízení nerozebírejte ani s ním jinak nevhodně nemanipulujte.
6. Chraňte zařízení před vlhkostí. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
7. Pokud se projektor začne chovat abnormálně nebo z něj začne vycházet kouř či zápach, ihned projektor odpojte od zdroje napájení a vyhledejte servis.
8. Přívod vzduchu nezakrývejte látkou ani jinými předměty.


Obsah balení

1x projektor, 1x dálkový ovladač, 1x 24 V DC adaptér, 1x uživatelský manuál


Popis zařízení

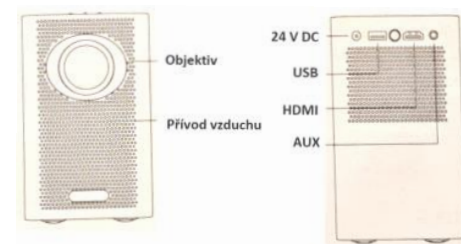

HDMI: S30 podporuje pouze HDMI výstup, S30MAX podporuje pouze HDMI vstup

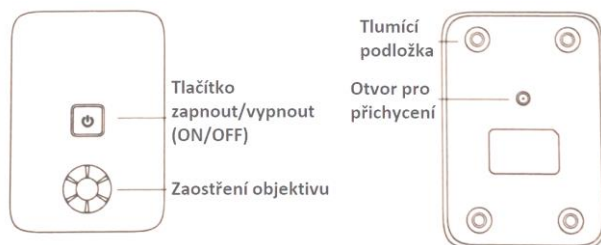

Bluetooth dálkový ovladač

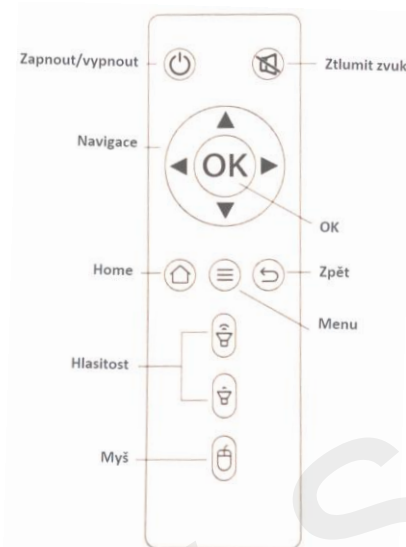


Typy:

Stiskněte a přidržte ◀ a ▶ dokud se červená LED nerozsvítí (režim párování). Vyčkejte na úspěšné spojení.

Pokud spojení neproběhne, pokud červená LED nesvítí, stiskněte tlačítko OK a tlačítko myši a vyčistěte historii párování. Vyjměte a opět vložte baterie a opět vstupte do párovacího režimu.


Každý projektor má pouze jeden dálkový ovladač.

IR dálkový ovladač

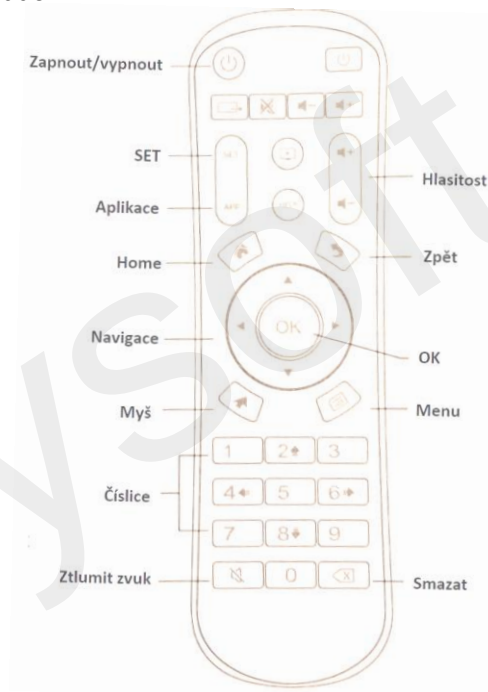

Každý projektor má pouze jeden dálkový ovladač.

Zaostření objektivu

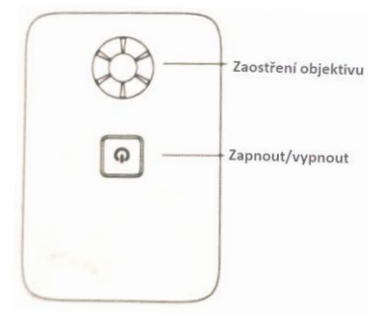

Spojení

HDMI

S30 pouze podporuje HDMI-výstup, slouží k propojení zařízení (monitor, přehrávače).


S30Max podporuje pouze HDMI-vstup, slouží ke zobrazení obrázků a TV box.

USB

Otevírání a přístup k souborům z připojeného zařízení USB ve správci souborů a centru médií.


AUX

Spojte s 3,5 mm audio pro Audio výstup.

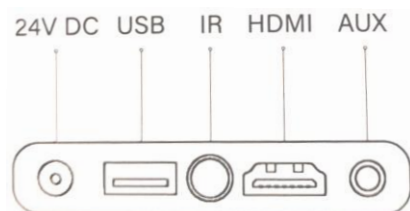

Android

Vyberte požadovanou ikonu z menu a vstupte do rozhraní.

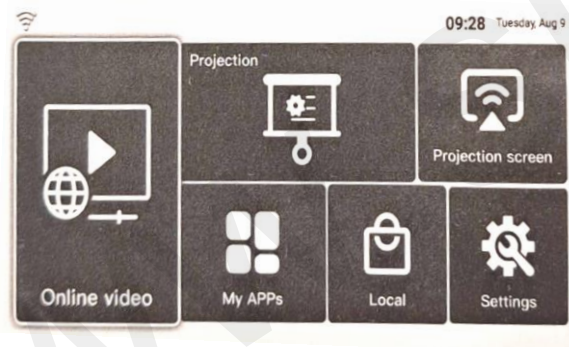


Aplikace

Vyberte aplikaci.



Instalace

Vyberte „Play Store“ a přihlaste se a stáhněte aplikaci.

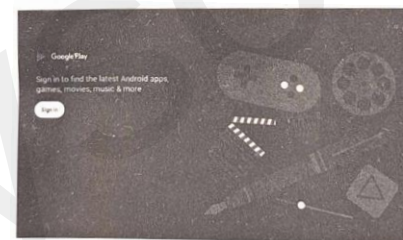

Správce souborů

Otevřete Správce souborů (vyberte ze seznamu aplikací).

USB

Přístup do USB rozhraní zařízení prostřednictvím Správce souborů.




Nastavení systému

Otevřete nastavení (stiskněte na ikonu nastavení).


Nastavení sítě.

Na hlavní stránce, vyberte Nastavení sítě-Wifi „Settings-Network“, stiskněte OK a vstupte do nastavení Wifi. Vyberte Wifi, kterou chcete spojit, stiskněte OK a vstupte do nastavení. Vložte heslo a provedte spojení. Stiskněte tlačítko zpět a opusťte rozhraní.

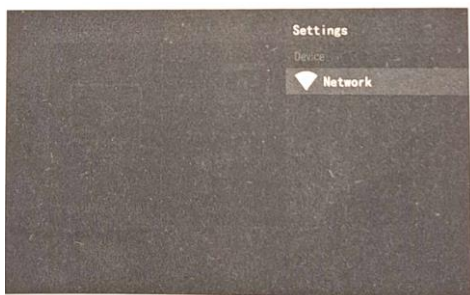


Režim promítání

Vyberte a vstupte do „Projection mode“. 4 režimy: Přední, Zadní, Přední/Obráceně a Zadní/Obráceně

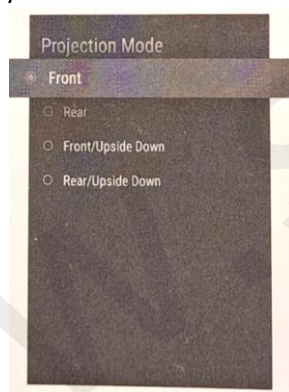


Procento obrazovky

Vyberte a vstupte do nastavení „Screen percent“ a pomocí tlačítek nahoru/dolů/doprava/doleva nastavte zoom obrazovky. Tlačítkem menu proveďte reset. Tlačítkem zpět vystupte z menu a potvrďte nastavení.

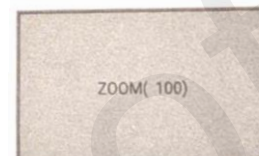

Zobrazení obrazovky

Vyberte a vstupte do „Keystone“ a pomocí tlačítek nahoru/dolů/doprava/doleva nastavte zobrazení obrazovky. Tlačítkem menu proveďte reset. Tlačítkem zpět vystupte z menu a potvrďte nastavení.

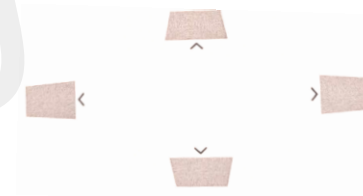

Korekce čtyř bodů

Vyberte a vstupte do nastavení „Four point correction“. Použijte tlačítko OK na ovladači a přepínejte a nastavte body. Pomocí šipek poté nastavte směr. Tlačítkem menu proveďte reset. Tlačítkem zpět vystupte z menu a potvrďte nastavení.



Uložiště a reset

Vyberte a vstupte do „Storage and Reset“ a zjistěte stav uložisti. K resetu zařízení použijte „Factory data reset“.




Informace o systému

Vstupte do Nastavení a vyberte „About“ a zjistěte informace o zařízení.



Projekce obrazovky

Vstupte do „Projection screen“, vyberte požadovaný software (iOS nebo Android).

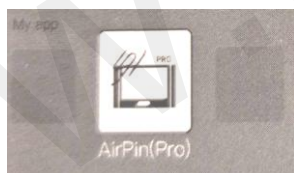

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz