

FOTORÁMEČEK DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PODPORA SD KARET



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference. Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení. Zařízení může být výrobcem aktualizováno bez předchozího upozornění.

Hlavní funkce

JPEG formát fotografií, přehrávání fotografií při různých režimech

Přehrávání 1080P/30 fps HD video souborů

Dálkové ovládání

Vstupní HD signál

Elektronický kalendář, hodiny, časovač hudby na pozadí

e-knihy, titulky

2*5 W stereo reproduktor

Standardní clona VESA

HD režim: Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 2 a vstupte HD režimu.


Režim fotografie: automatické přehrávání fotografií lze nastavit v režimu fotografie. Vstupte do režimu fotografie: a. pomocí tlačítka 4 a tlačítka 13 na ovladači nebo pomocí tlačítka MENU nebo b. ►|| na zařízení. Poté vyberte danou složku fotografie na USB disku, SD kartě, případně z jiného úložiště. Další nebo předchozí fotografii přepínejte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na zařízení.

Režim fotografie a hudby: soubor fotografie a hudby musí být umístěn se stejné složce. Stiskněte a přidržte tlačítko 15 na dálkovém ovladači a nastavte pozadí hudby po výběru fotografie z režimu fotografie.

Specifikace

Pokud se fotografie na displeji sekce nebo rozmaže, znamená to, že předchozí fotografie je chybná. Ověřte stav chybné fotografie.

1. Otevřete fotografii ve photoshopu a vyberte „Save as“ a ověřte, že fotografie je uložena jako „Baseline (standard)“. Pokud tomu tak není, učiňte tak.

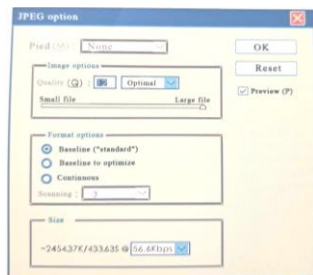

2. Otevřete fotografii ve photoshopu a ověřte si, zda je vybráno RGB color fotografie (Image-Mode option-RGB color).



3. Ověřte si, že Display fraction nepřesahuje 15,360*8,640 a velikost obrázku nepřesahuje 3,96 MB.

Režim hudby: vstupte do režimu hudby stisknutím tlačítka 5 a OK na dálkovém ovladači. Nebo tlačítka MENU nebo ►II na zařízení. Poté vyberte danou složku fotografie na USB disku, SD kartě, případně z jiného uložení a poslouchajte hudbu. Ve spodní části displeje jsou zobrazeny během přehrávání funkce. Na ovladači stiskněte tlačítko OK nebo ►II na zařízení a vyberte nastavení podle požadavků.

Režim videa: Vstupte do režimu videa pomocí tlačítka 6 a tlačítka OK nebo pomocí tlačítka MENU nebo ►II na zařízení. Poté vyberte danou složku videa na USB disku, SD kartě, případně z jiného uložení. Další nebo předchozí fotografii přepínejte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na zařízení. Stiskněte SET a nastavte opakování přehrávání od A do B.

Nastavení systému: vstupte do rozhraní nastavení pomocí tlačítka SETUP na dálkovém ovladači nebo MENU na zařízení.

Stiskněte tlačítko ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení vyberte menu a poté tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo ►II a vstupte do submenu.

1. Nastavení jazyka: nastavte jazyk pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
2. Interval slideshow: nastavte čas pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (5 režimů: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).
3. Posun slide: nastavte režim přehrávání pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (výchozí nastavení: náhodné).
4. Opakovaný režim: nastavte režim opakování pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (3 režimy: opakování všeho, opakování jednoho, vypnuto).
5. Zoom: nastavte zoom pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (automaticky nebo originální nastavení).
6. Nastavení kalendáře: vstupte do submenu a pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení vyberte rok, měsíc, den, hodiny, minuty a sekundy.
7. Jas: ovládejte jas displeje od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
8. Kontrast: ovládejte kontrast od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
9. Saturace: ovládejte saturaci od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.

10. Automatické přepínání menu: vstupte do submenu a pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení nastavte čas.


11. Automatické přehrávání: stiskněte ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení a vyberte automatické přehrávání videa, fotografie, hudby + fotografie nebo vyberte vypnuto.

12. Titulky: vyberte barvu titulků nebo zavřete titulky pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (5 barev: červená, modrá, zelená, černá, bílá).

Poznámka: soubor titulků je uveden níže:

1) Formát titulků musí být v TXT formátu a soubor musí být popsán velkými písmeny: SCROLL.TXT.

2) TXT dokument je s kódováním unicode.

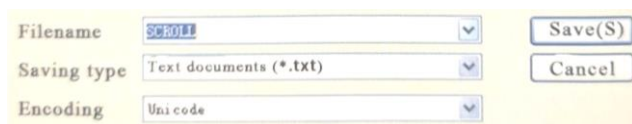


3) Dokument musí být uložen v kořenu USD disku nebo SD karty. Titulky mohou být přehrávány s videem, fotografií a hudbou.

13. Reset továrního nastavení: stiskněte tlačítko OK na ovladači nebo tlačítko nastavení na zařízení, vyberte tovární nastavení a dejte ano nebo ne.

Obsah balení

1x zařízení, 1x adaptér, 1x dálkový ovladač, 1x manuál, 1x držák.

Ovladač

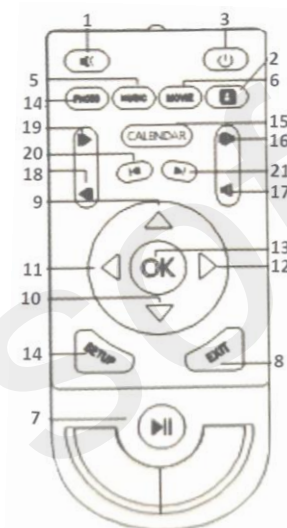

Tlačítka

1. Tlumiť
2. Režim vstupu signálu
3. ON/OFF
4. Režim fotografie: vstup do režimu fotografie
5. Režim hudby: vstup do režimu hudby
6. Režim videa: vstup do režimu videa
7. Přehrávání/pauza
8. Stiskněte Exit a opusťte menu
- 9., 10., 11., 12. Nahoru, dolů, doprava, doleva
13. OK
14. Tlačítko nastavení: vstupte do režimu nastavení
15. Kalendář
- 16., 17. Hlasitost
- 18., 19. Převíjení dopředu/dozadu
- 20., 21. Další nebo předchozí soubor

Typy

1. Vložte správně paměťovou kartu do slotu zařízení.
2. Paměťovou kartu vkládejte opatrně. Nepoužívejte mnoho síly. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo karty.
3. Ujistěte se, že jsou na paměťové kartě vloženy soubory. Jinak nebude zařízení fungovat správně.
4. Dálkový ovladač zamiřte přímo na sensor zařízení.
5. Není podporováno přehrávání videí s Dolby.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz